

Asha 303

Borrado general



Asha 303

Borrado general




1 Ir a Menú.



2 Dentro del Menú Principal, ir a Configurac.



3 En Configuraciones, seleccionamos Rest. conf. fabr.

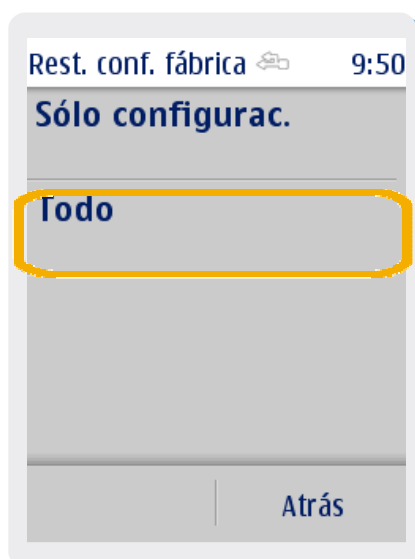

4 Luego seleccionamos Todo.