

# Nokia C7

## Búsqueda de red




# Nokia C7


## Búsqueda de red



1- Ir a **Menú Principal**.

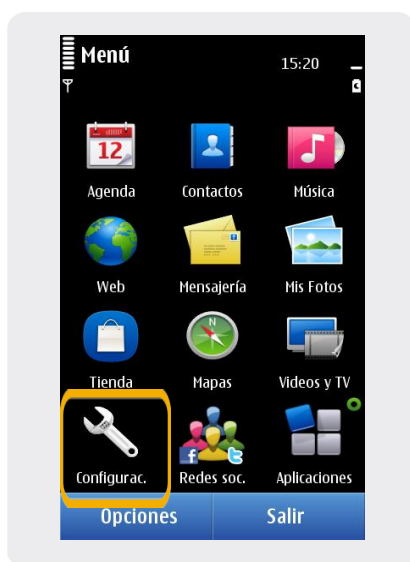


2- Dentro del Menú Principal, ir a **Configurac.**

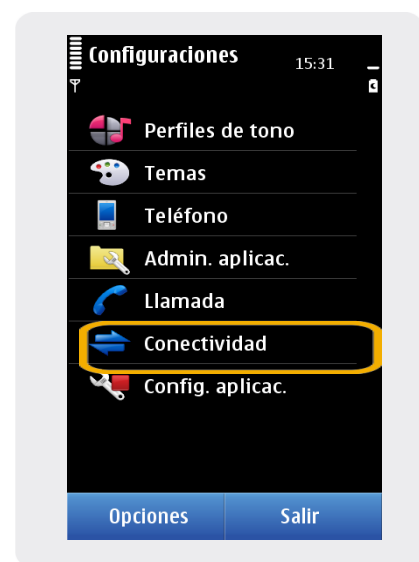

3- En configuraciones, seleccionamos **Conectividad**.



4- Dentro de Conectividad elegimos **Red**.

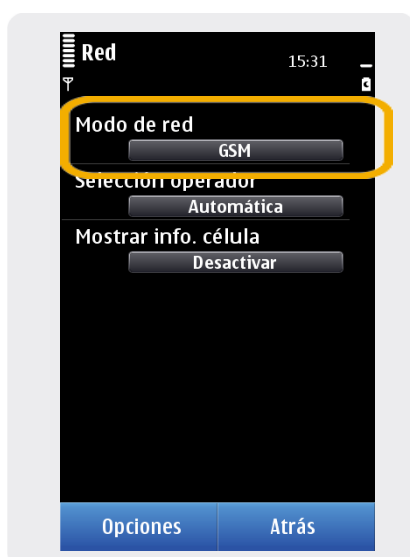

5- En esta pantalla seleccionamos **Selecciona de operador**



6- Aquí debemos elegir **Manual**. Esta opción nos brinda las redes disponibles