


Sony Ericsson CK15

Activar / Desactivar PIN




Sony Ericsson CK15


Activar / Desactivar PIN

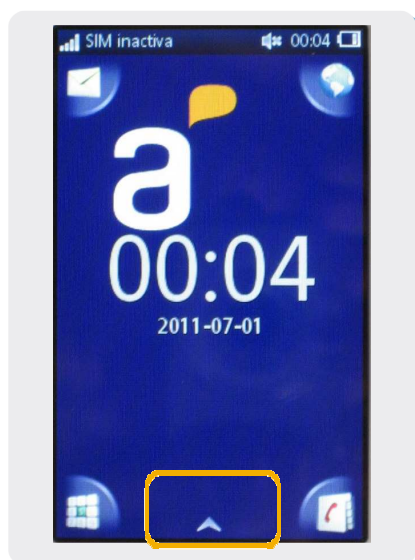


1 Ir a Menú.

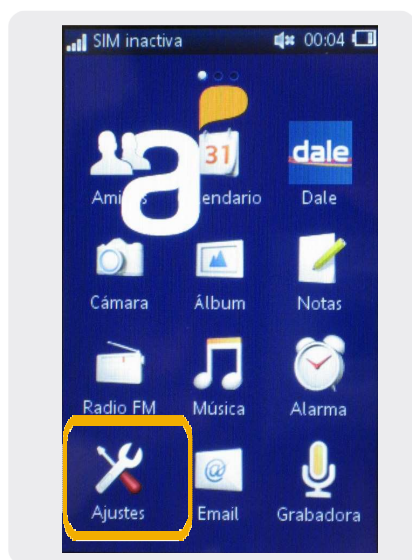


2 Dentro del Menú, ir a Ajustes.

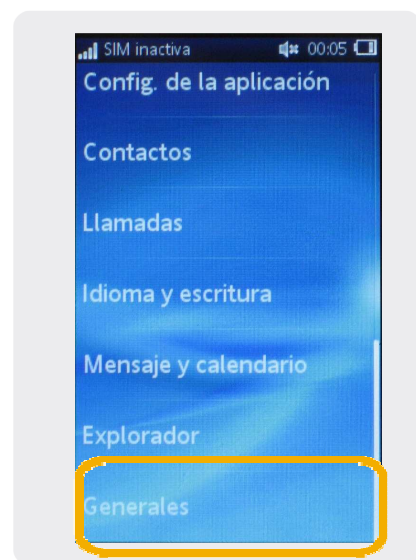

3 Luego seleccionamos Generales.

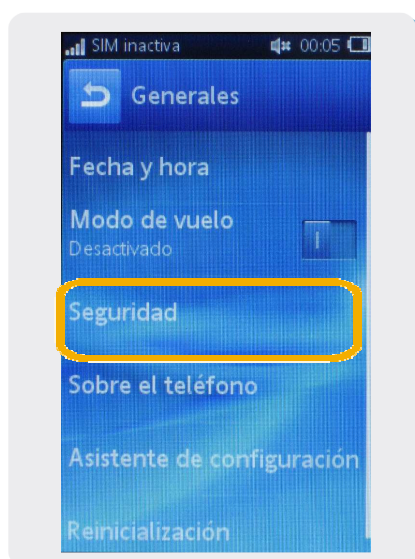

4 Luego seleccionamos Seguridad.

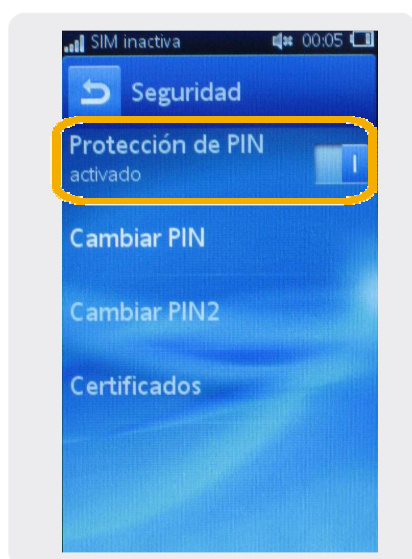

5 Luego seleccionamos Protección de PIN.