


Sony Ericsson CK15

Borrado general




Sony Ericsson CK15


Borrado general

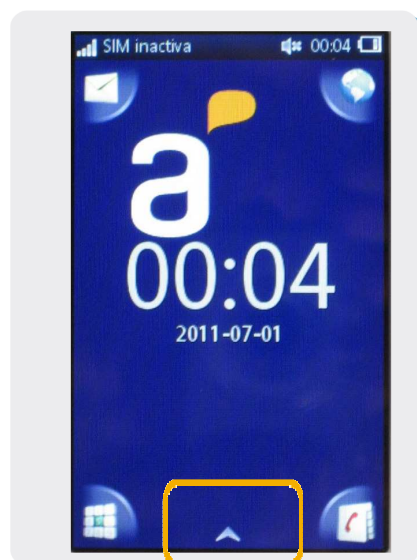


1 Ir a Menú.

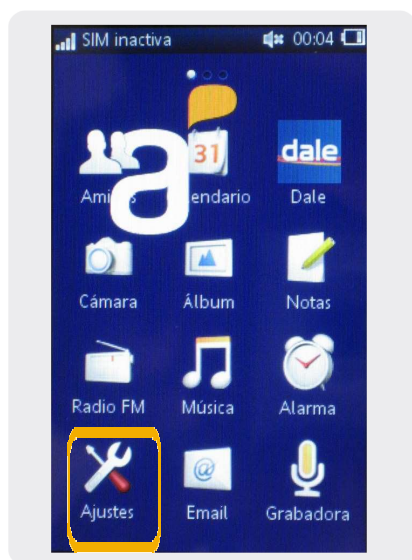

2 Dentro del Menú Principal, ir a Ajustes.

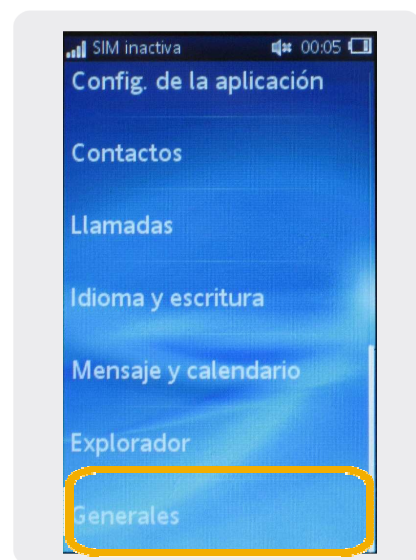

3 En Ajustes, seleccionamos Generales.

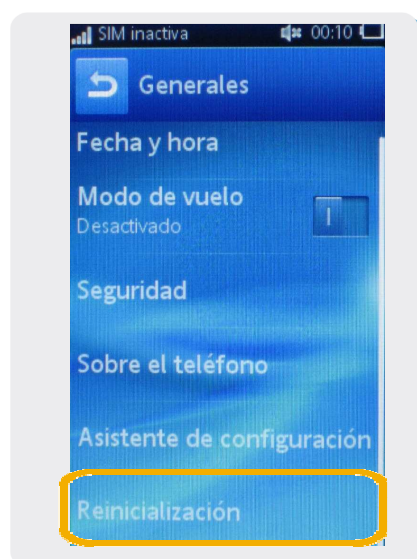

4 Luego seleccionamos Reinicialización.