


# Sony E C1504

## Borrado general




# Sony E C1504


## Borrado general

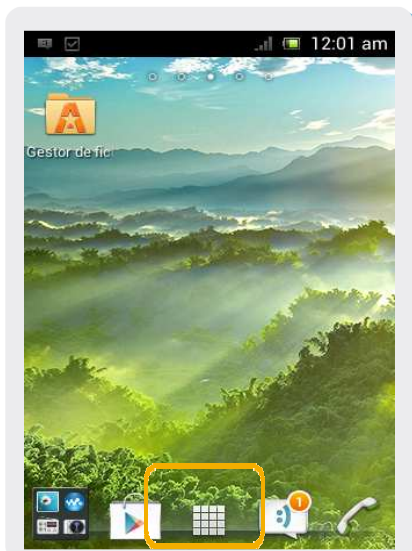


1 En la pantalla principal elegimos **Menú**.

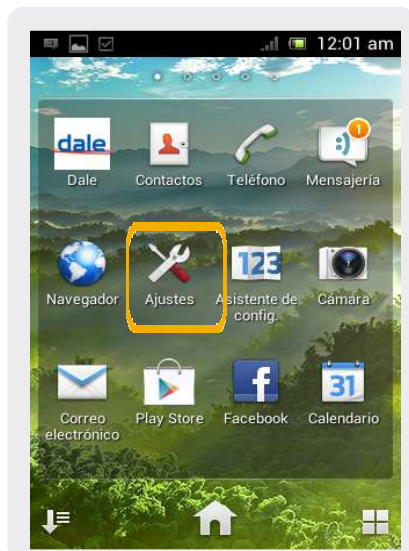


2 Dentro del Menú Principal, ir a **Ajustes**

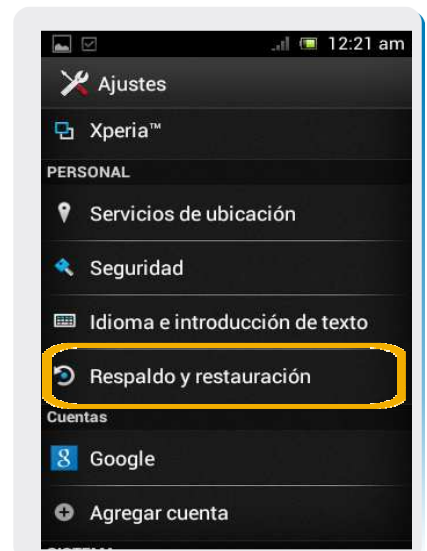


3 Dentro de Ajustes seleccionamos **Respaldo y restauración**.

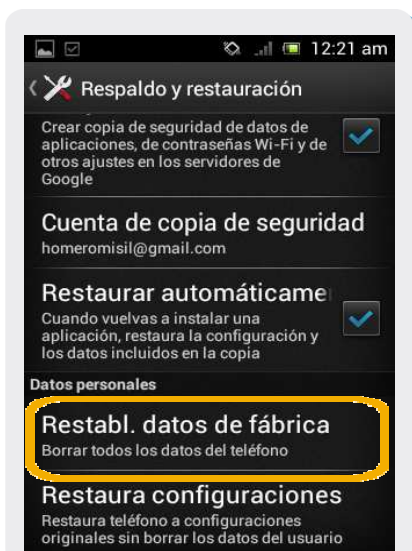

4 Seleccionamos **Restabl datos de fábrica**.

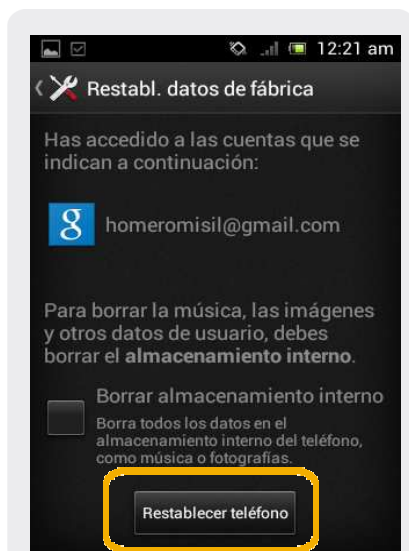

5 Aquí elegimos **Restablecer teléfono**.

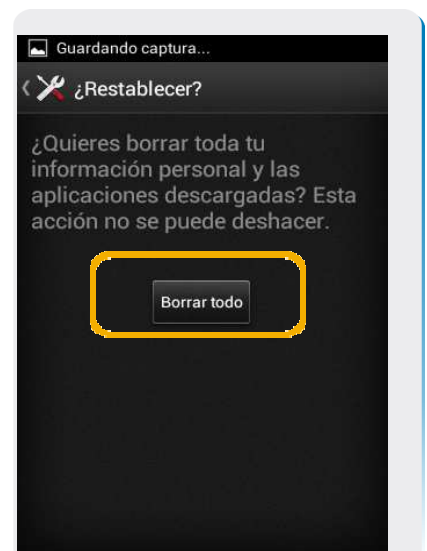

6 En esta pantalla elegimos **Borrar todo**. Esta opción eliminara todos los datos del equipo