

Sony Ericsson Wt19a (Live) Activar / Desactivar PIN




Sony Ericsson Live


Activar / Desactivar PIN



1. Ir a **Menú Principal**.

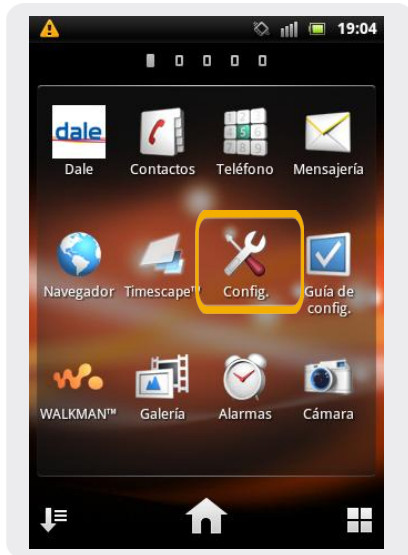

2. Dentro del Menú Principal, ir a **Configuración**.

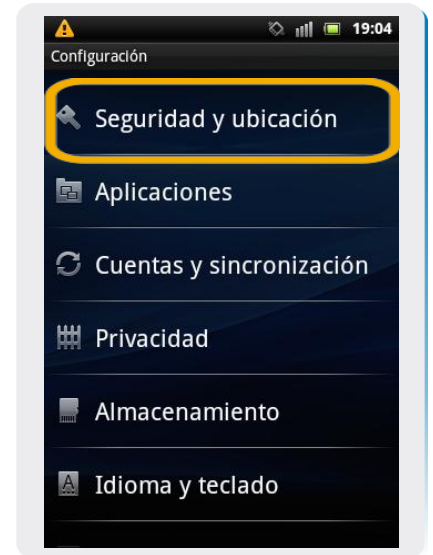

3. En Configuración seleccionamos **Seguridad y ubicación**.



4. En esta pantalla marcamos **Conf. Bloqueo de tarjeta SIM**.



5. Tildar la opción **Bloquear la tarjeta SIM** para activar el Pin y destildar esa opción para desactivar.



6. Por último ingresamos el PIN actual.