


SONY XPERIA M4

Configuración MMS




SONY XPERIA M4


Configuración MMS

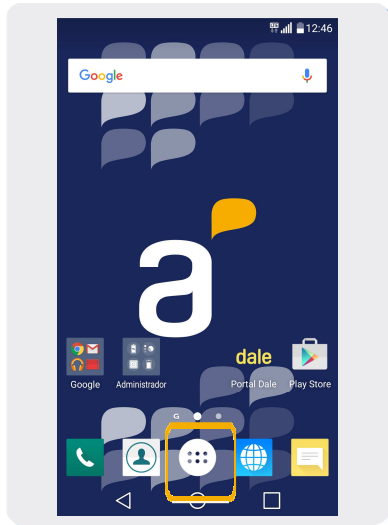


1 En la pantalla principal, selecciona **Aplicaciones**.

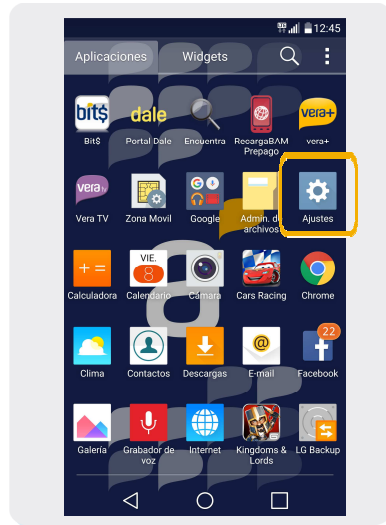


2 Seleccionar **Ajustes**.

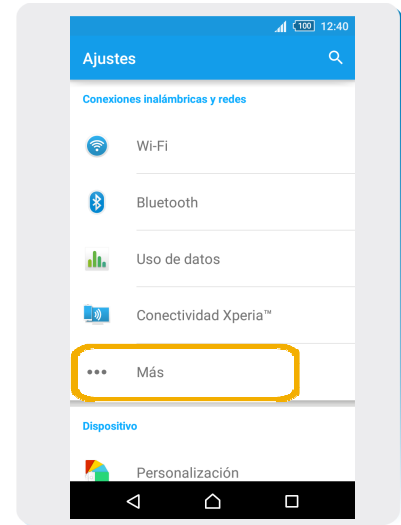


3 Seleccionar **Más**

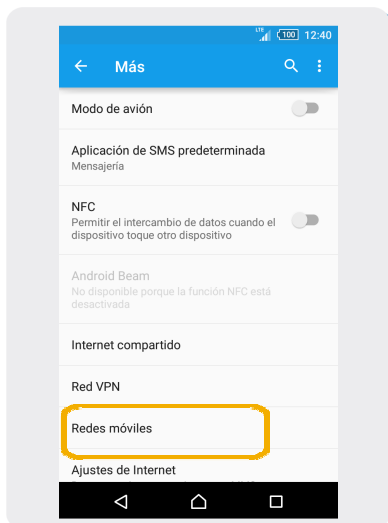

4 Seleccionar **Redes móviles**

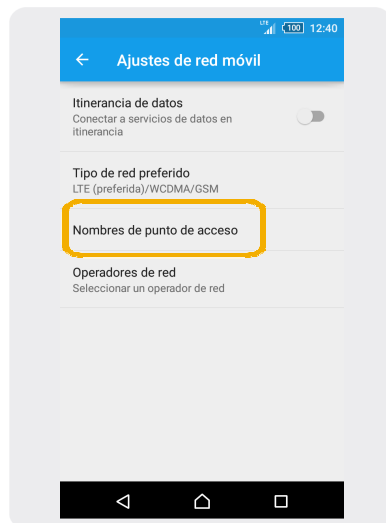


5 Seleccionar **Nombres de punto de acceso**

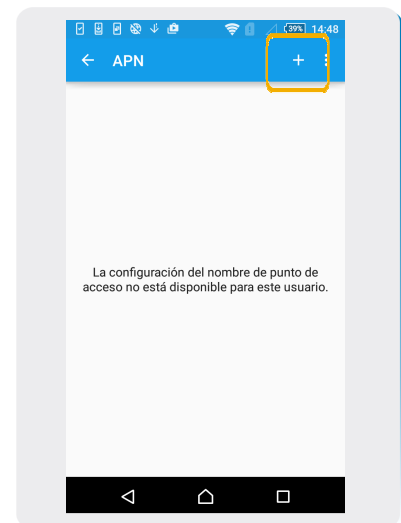


6 Seleccionar el ícono del símbolo "más"

SONY XPERIA M4


Configuración MMS

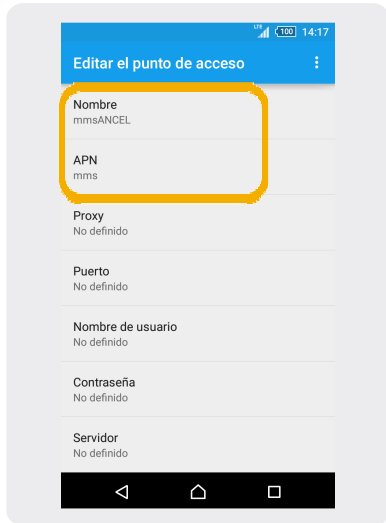


7 Nombre: **mmsANCEL**
APN: **mms**

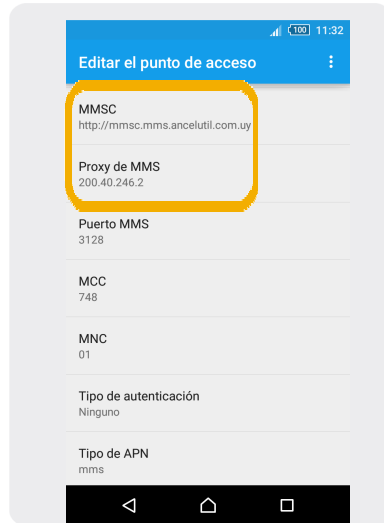


8 MMSC:
http://mmsc.mms.ancelutil.com.uy
Proxy de MMS: **200.40.246.2**

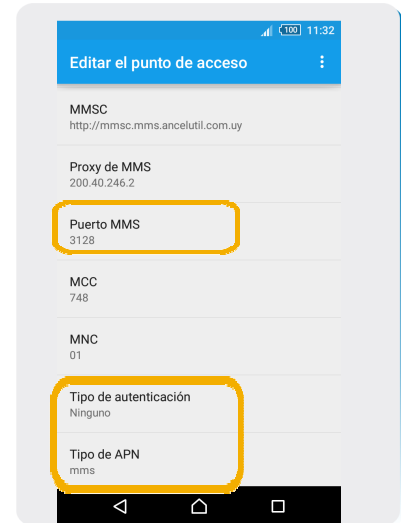

9 Puerto MMS: **3128**
Tipo de autenticación: **Ninguno**
Tipo de APN: **mms**
Seleccionar el ícono de 3 puntos

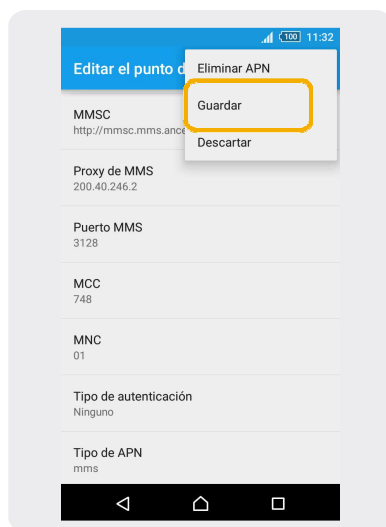

10 En el submenú que se despliega, seleccionar **Guardar**

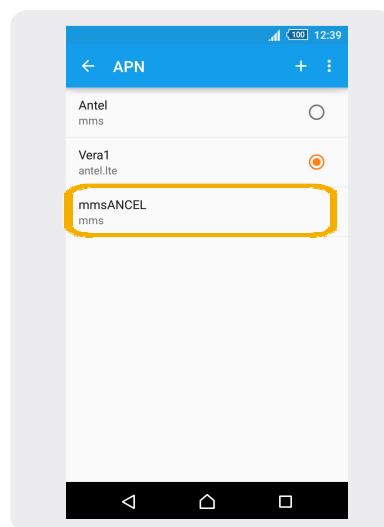

11 Aquí se verá el perfil creado: **mmsANCEL**