


# Samsung Galaxy J5

## Configuración BAM




# Samsung Galaxy J5


## Configuración BAM

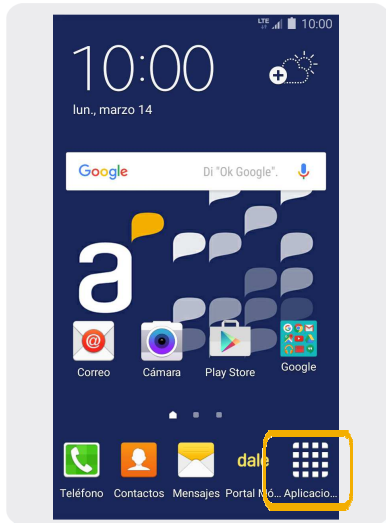


1 En la pantalla principal ir a Aplicaciones

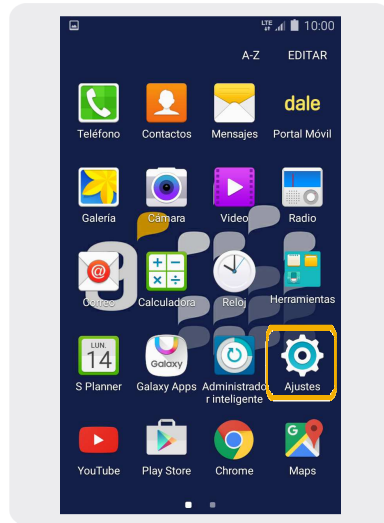


2 Seleccionar Ajustes

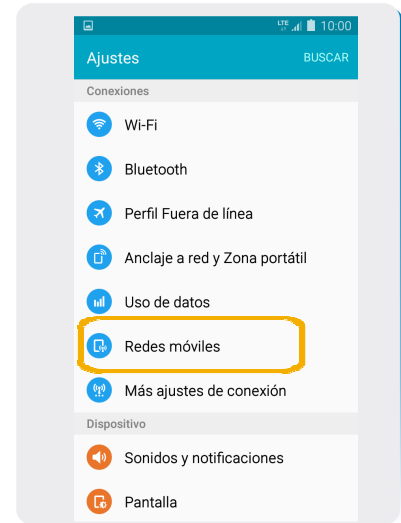


3 Seleccionar Redes Móviles

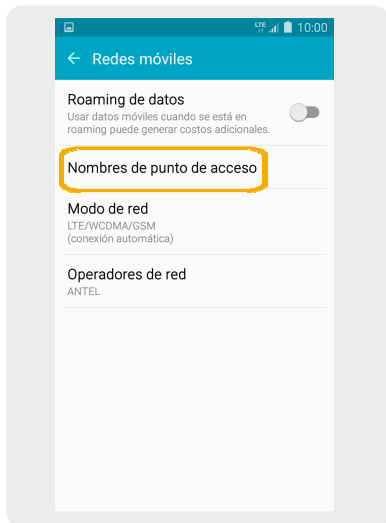

4 Seleccionar Nombres de punto de acceso

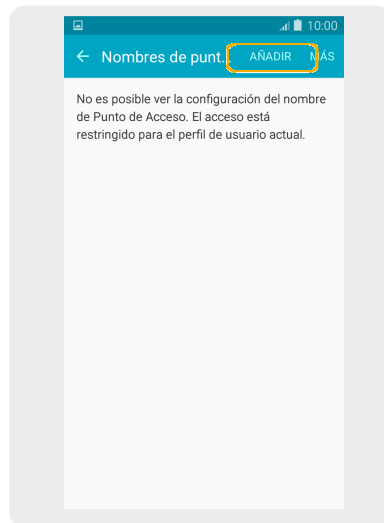


5 Seleccionar Añadir

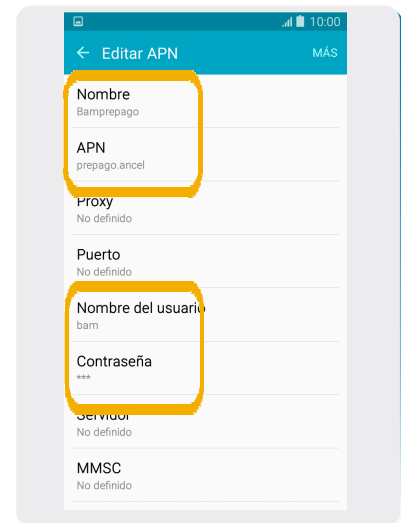


6 Nombre Bamprepago  
APN: **prepago.ancel**  
Nombre de usuario: **bam**  
Contraseña: **bam**

# Samsung Galaxy J5


## Configuración BAM

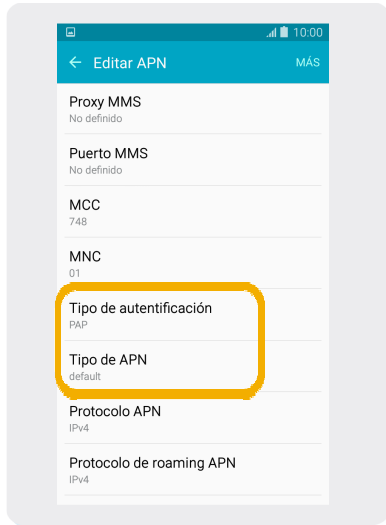

7 Tipo de autenticación: PAP  
Tipo de APN: default  
Seleccionar **Más**

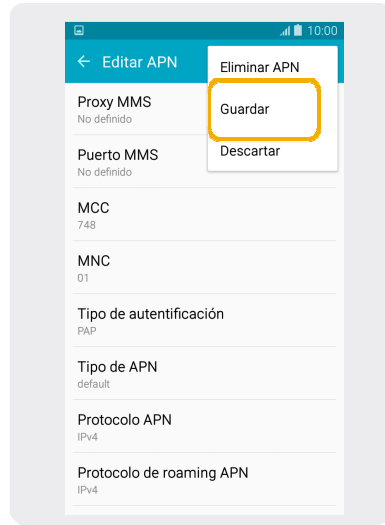

8 En el submenú que se despliega, seleccionar **Guardar**

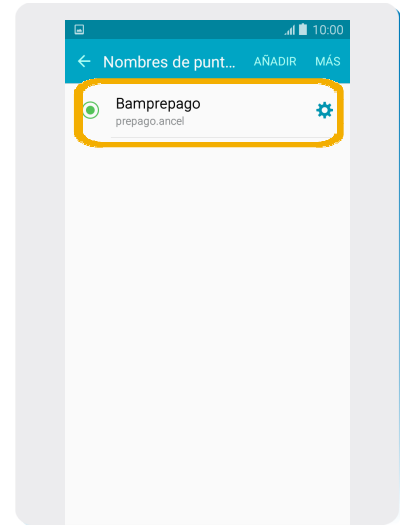

9 Seleccionar el perfil creado (**Bamprepago**), tal como lo muestra la imagen.