


Samsung Galaxy Note

Configuración BAM




Samsung Galaxy Note


Configuración BAM

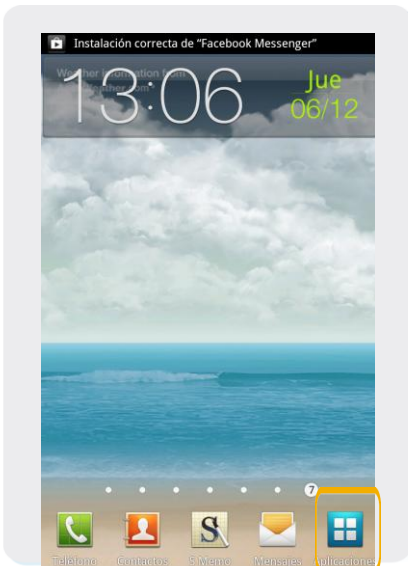


1- En la pantalla principal seleccionamos **Aplicaciones**

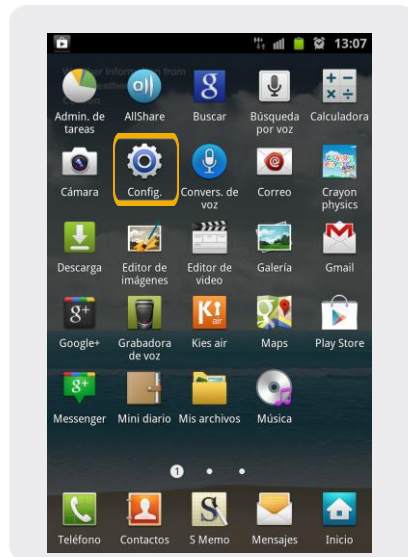


2- En el menú principal elegimos **Configuración**

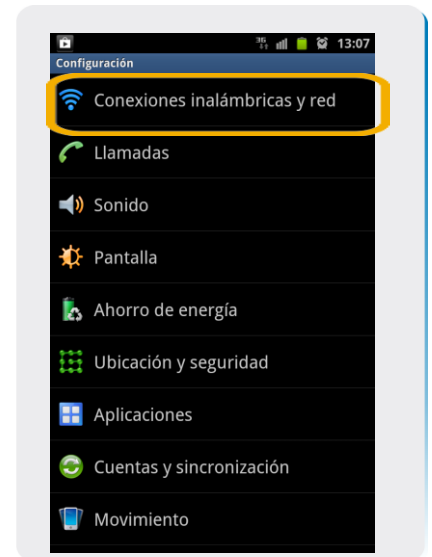


3- Luego elegimos **Conexiones inalámbricas y red**

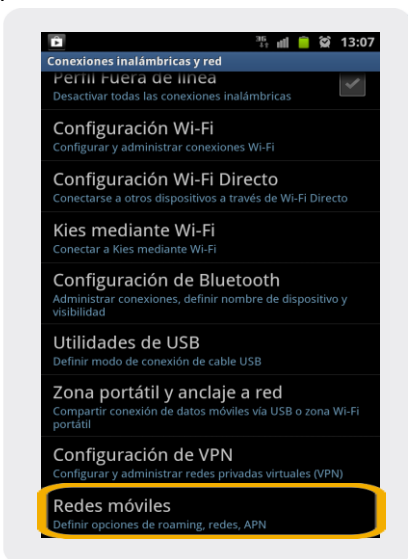


4- Dentro de conexiones inalámbricas y red, pulsamos **Redes móviles**

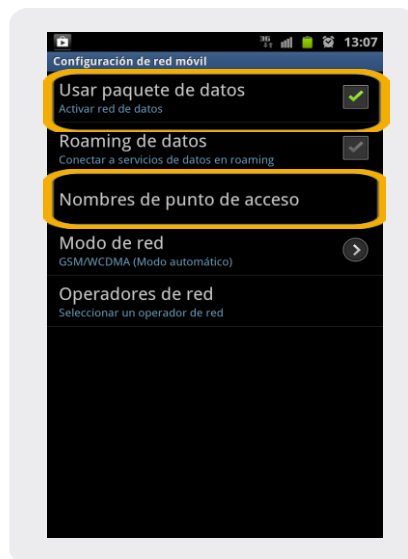


5- Aquí debe quedar seleccionado **usar paquete de datos** y luego elegimos **Nombre de punto de acceso**

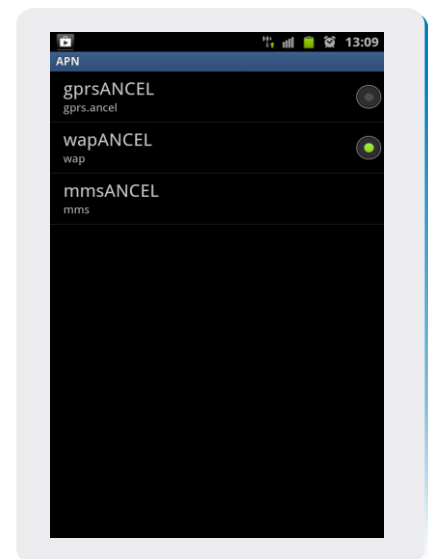


6- En esta pantalla seleccionamos 

Samsung Galaxy Note


Configuración BAM

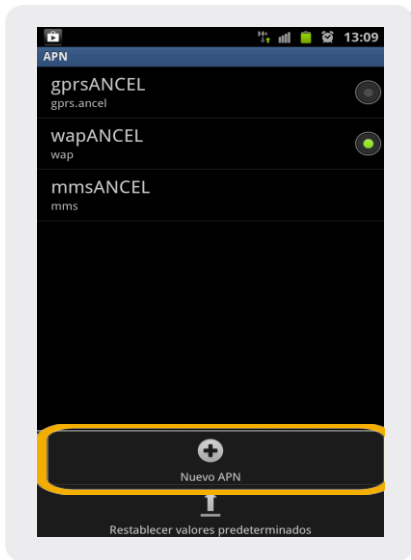


7- En esta pantalla elegimos
Nuevo APN

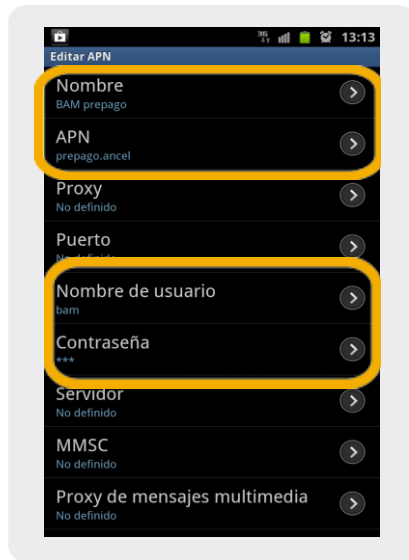


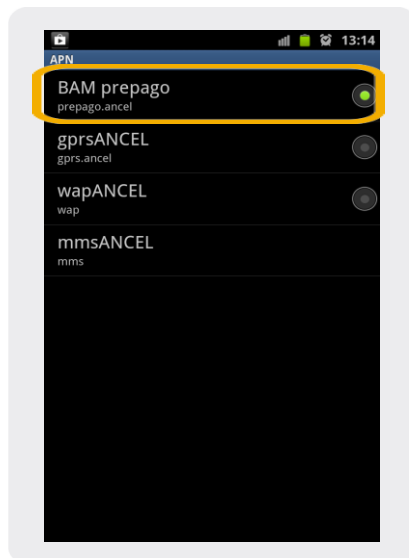
8- Nombre: Bam prepago
APN: prepago.ancel
Nombre de usuario: BAM
Contraseña: BAM
Nos deslizamos hacia abajo

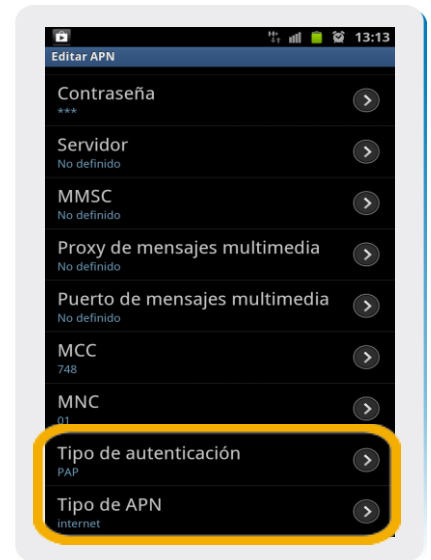

9- Tipo de autenticación: PAP
Tipo de APN: internet

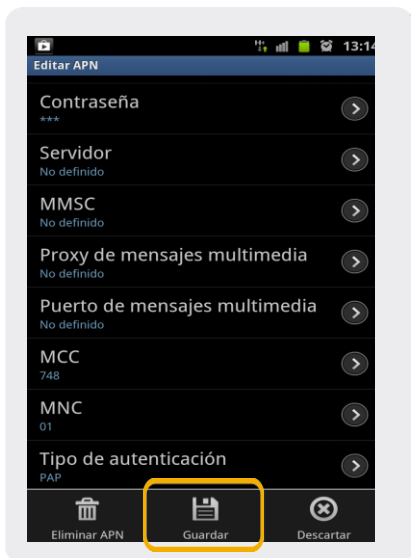

10- En esta pantalla elegimos
seleccionamos  y luego
Guardar



11- Seleccionamos el perfil
creado BAM prepago

