


Samsung Galaxy Note

Configuración WAP




Samsung Galaxy Note


Configuración WAP

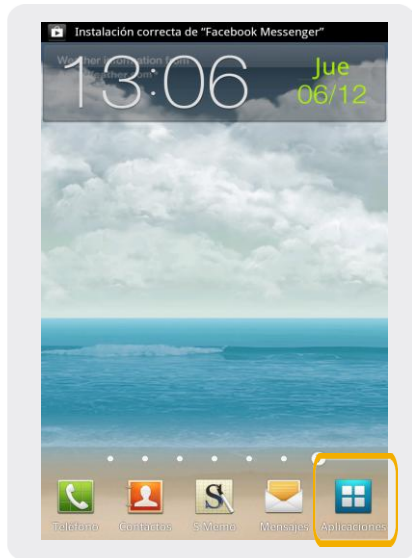

1- Aquí seleccionamos Aplicaciones

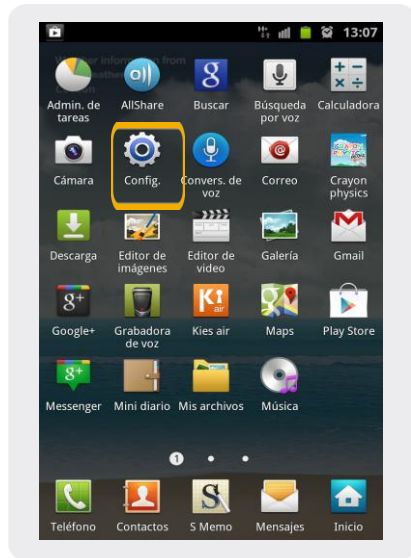


2- En el menú seleccionamos en Configuración.

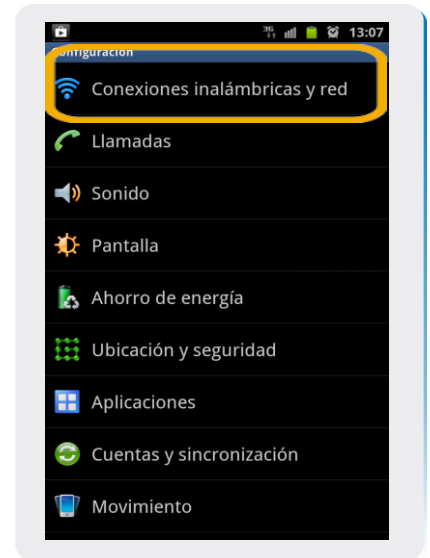


3- Luego elegimos Conexiones inalámbricas y red



4- Dentro de conexiones inalámbricas seleccionamos Redes móviles

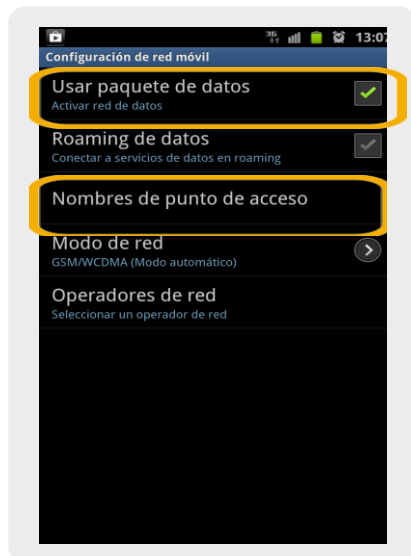

5- Debe quedar seleccionado Usar paquetes de datos y luego ingresar en nombre de puntos de acceso

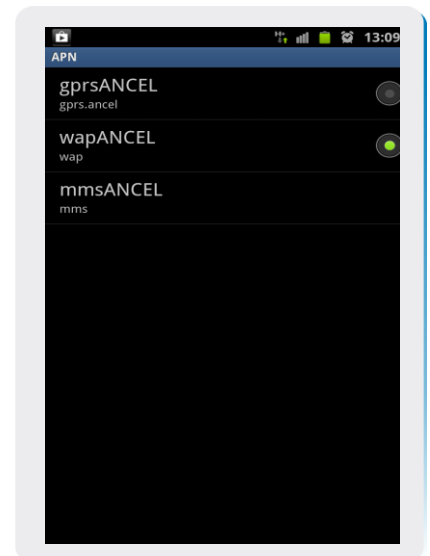


6- Seleccionamos




Samsung Galaxy Note

Configuración WAP

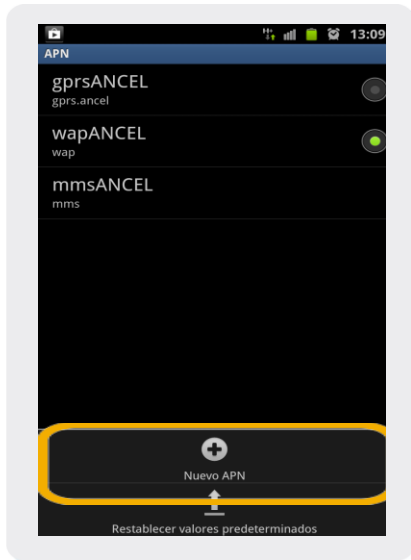


6- Elegimos Nuevo APN

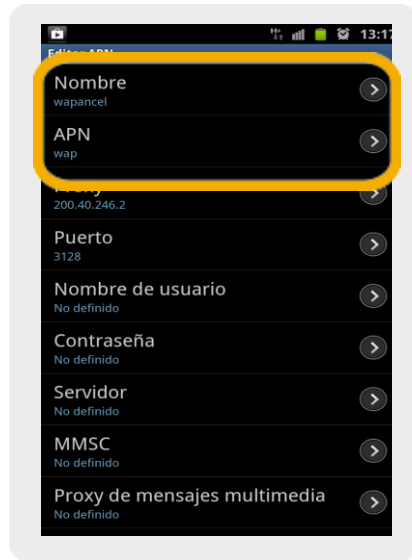


7- Ingresar en:


Nombre: Wapancel
APN: wap

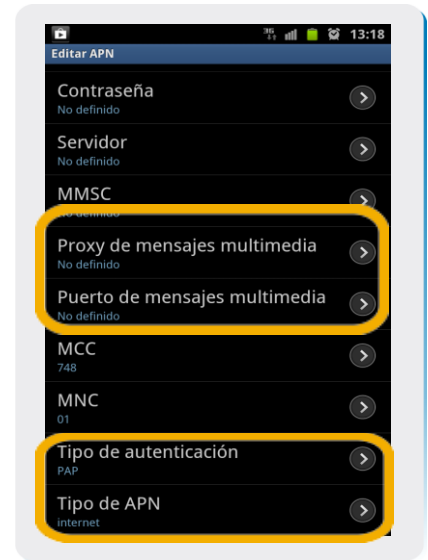

8- Ingresar en:

Proxy: 200.4.246.2
Puerto: 3128
Tipo de autenticación: PAP
Tipo de APN: internet

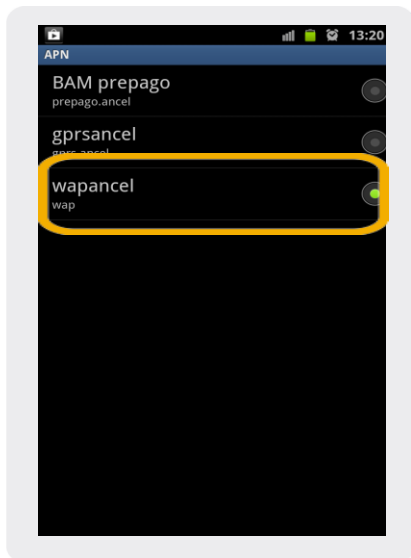

9- Seleccionar  y luego Guardar, seleccionar el perfil creado wapancel

