



Samsung GT-P7500 Configuración BAM




Samsung GT-P7500 Configuración BAM

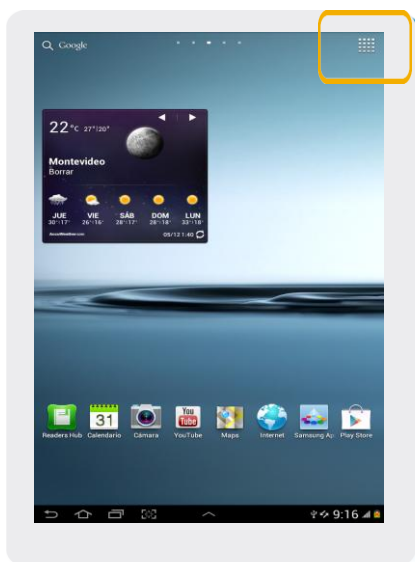


1- Ir al Menú.

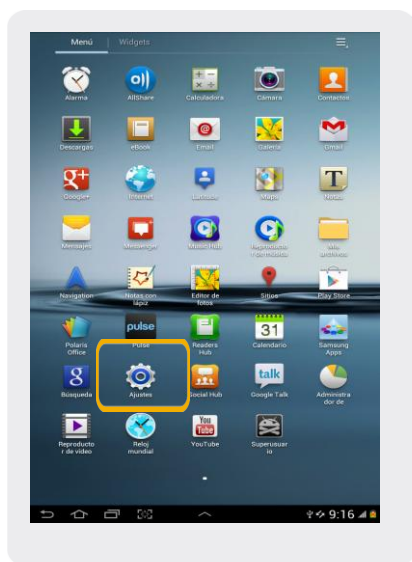


2- Dentro del Menú, ir a Config.

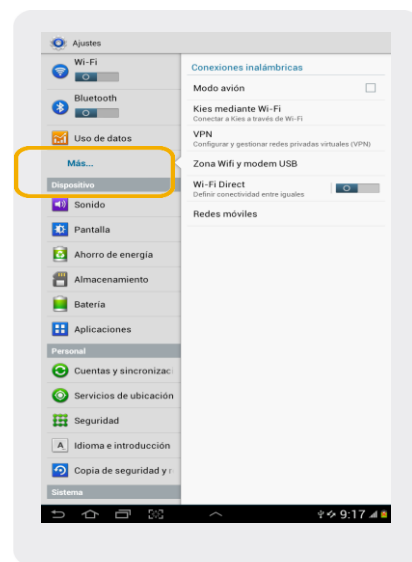


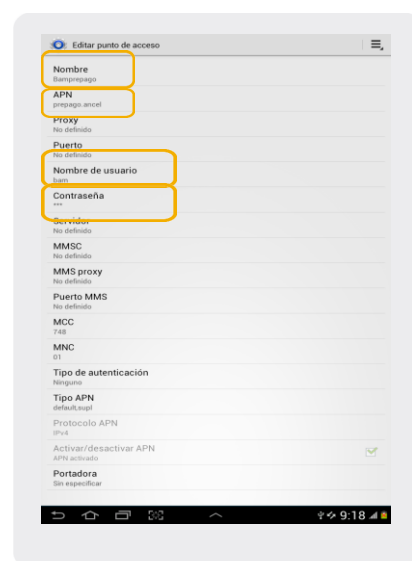
3- En Configuración, Seleccionamos Más.

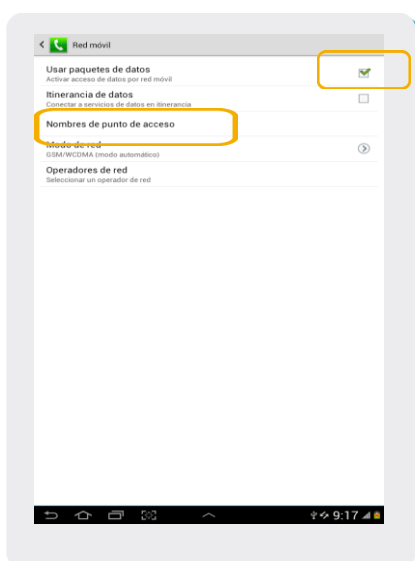

4- Usar paquete de datos debe estar activo (tic en verde). Elegimos Nombres de punto de acceso.

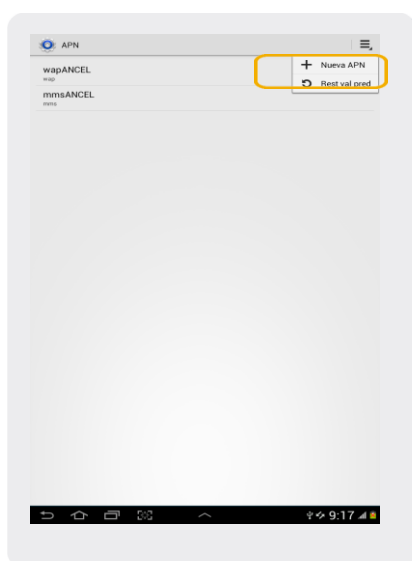



5- En esta pantalla seleccionamos Nuevo APN. Nota: el submenú se despliega pulsando sobre el siguiente icono .




6- Ingresamos:
Nombre: Bamprepago
APN: prepag.ancel
Nombre de usuario: bam
Contraseña: bam

Samsung GT-P7500 Configuración BAM

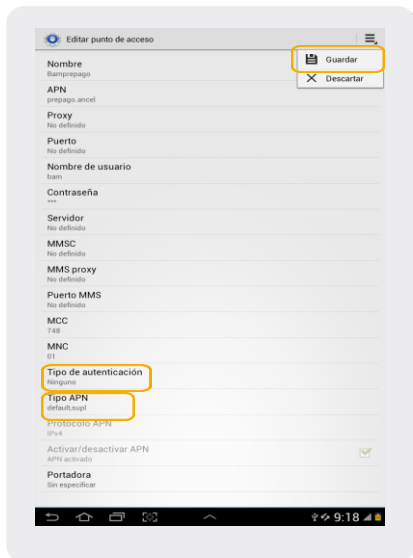

7- Dentro de la misma pantalla más abajo colocamos:
Tipo de autenticación: **PAP**
Tipo de APN: **default,supl**
Luego presionamos la tecla  y **Guardar**

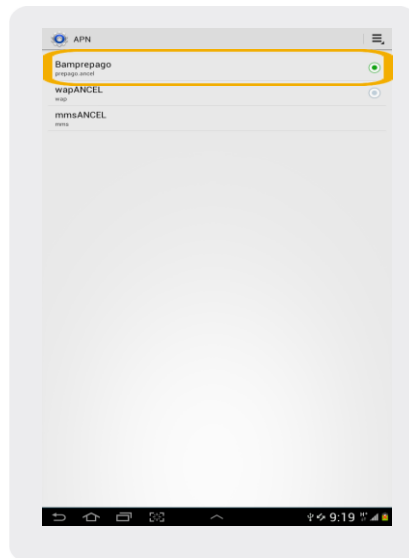

8- Luego elegimos **Bamprepago**.