

# Samsung GT-P7500


## Configuración WAP




# Samsung GT-P7500 Configuración WAP




1- Ir al Menú.

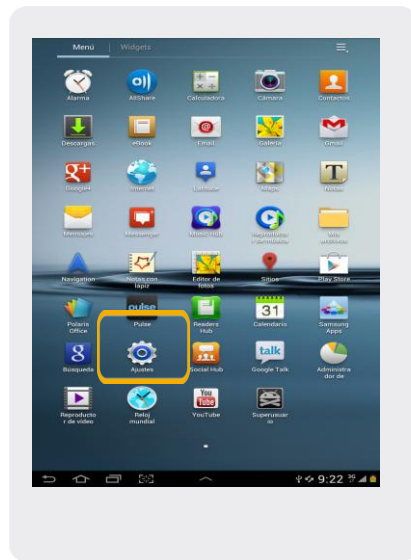

2- Dentro del Menú, ir a Config.

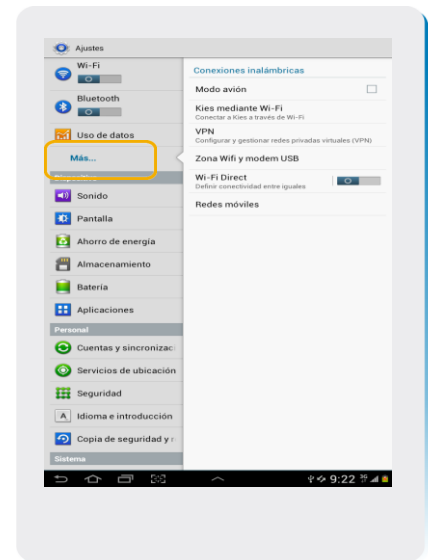


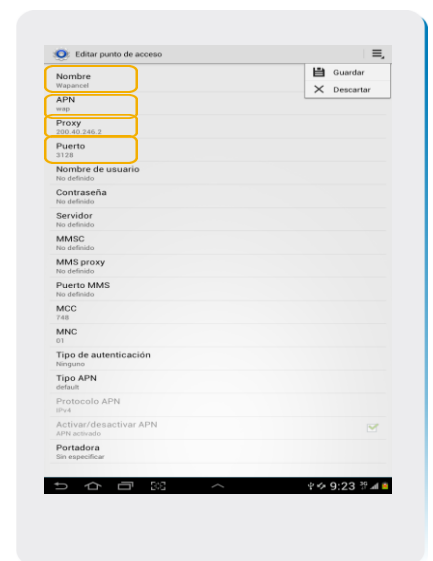
3- En Configuración, Seleccionamos Más.

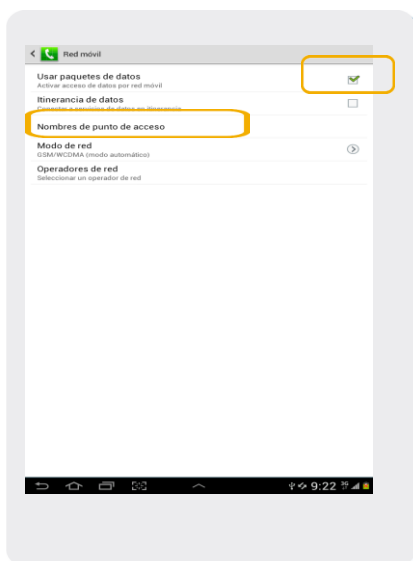

4- Usar paquete de datos debe estar activo (tic en verde). Elegimos Nombres de punto de acceso





5- En esta pantalla seleccionamos Nuevo APN. Nota: el submenú se despliega pulsando sobre el siguiente icono .




6- Ingresamos:  
Nombre: Wapancel  
APN: wap  
Proxy: 200.40.246.2  
Puerto: 3128

# Samsung GT-P7500 Configuración WAP

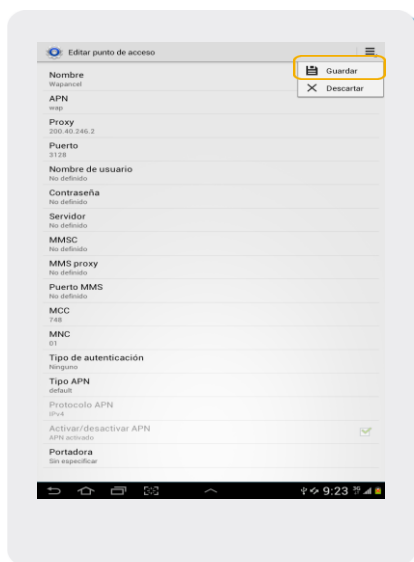

7- Dentro de la misma pantalla más abajo escribimos:  
Tipo de APN: **default,supl**  
Luego presionamos la tecla  y Guardar

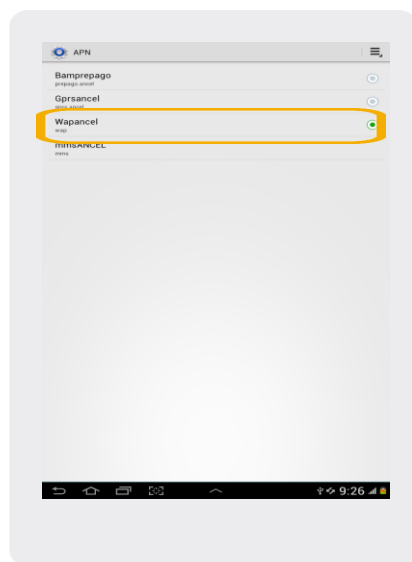

8- Luego elegimos **Wapancel**.