

Samsung Pocket Neo

Configuración BAM




Samsung Pocket Neo


Configuración BAM



1 En la pantalla principal elegimos **Aplic.**

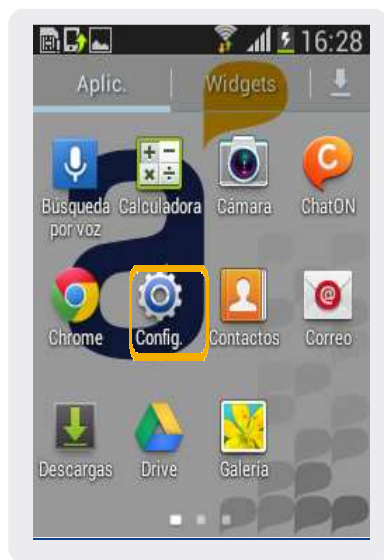


2 En el menú principal seleccionamos **Config.**

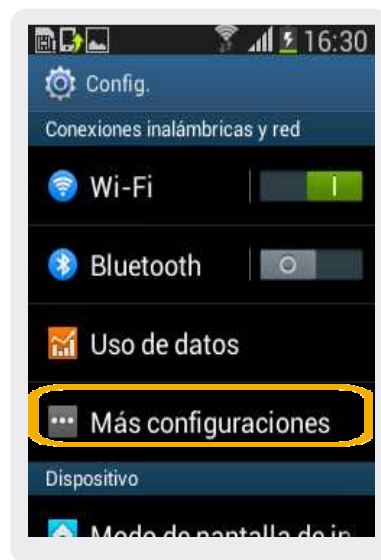


3 Dentro de conexiones, seleccionamos **Más configuraciones.**



4 Dentro de Conex. Inalámbricas y redes elegimos **Redes móviles**

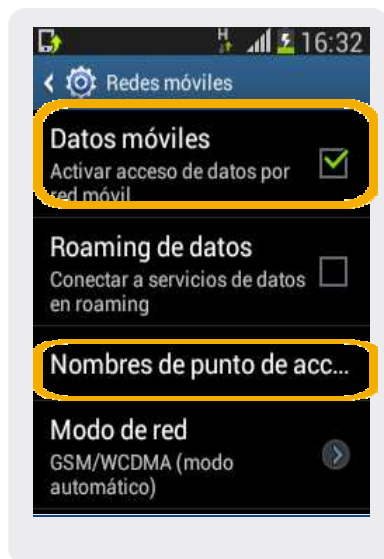

5 Debe quedar seleccionado **Datos móviles** y luego seleccionamos **Nombres de punto de acceso**

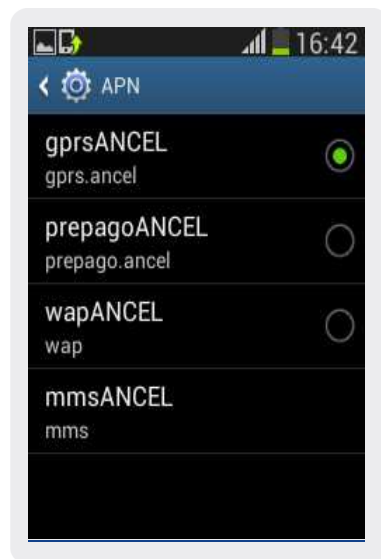


6 Aquí seleccionamos el botón de menú  y luego **Nuevo APN**

Samsung Pocket Neo


Configuración BAM




7 Ingresamos:
Nombre: prepagoANCEL
APN: prepago.ancel

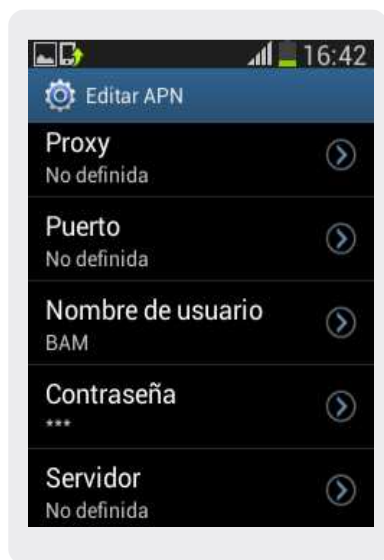

8 Usuario: BAM
Contraseña: BAM

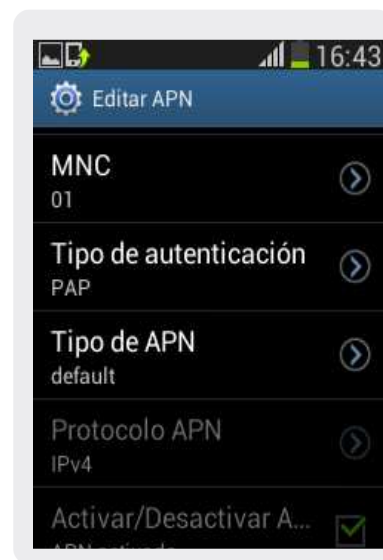

9 Tipo de autenticación: PAP
Tipo de APN: default

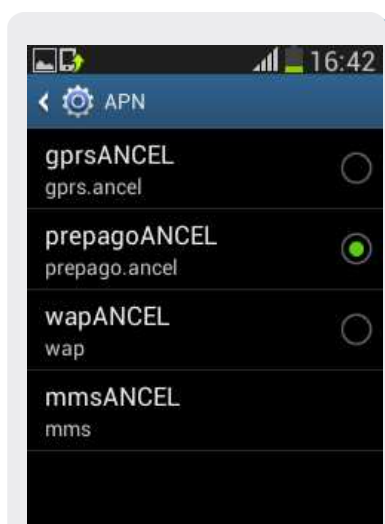

10 Aquí seleccionamos el
perfil creado: prepagoANCEL