


# Samsung Galaxy Ace 3

## Configuración BAM




# Samsung Galaxy Ace 3


## Configuración BAM

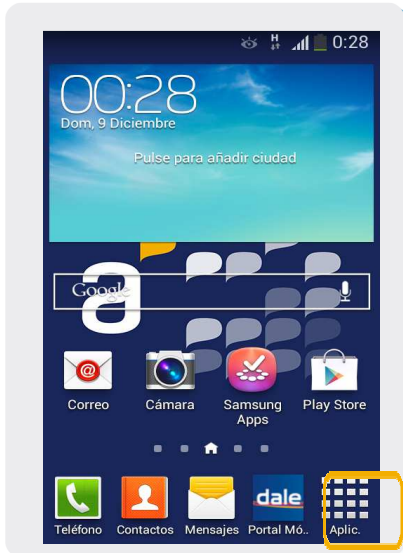


1 En la pantalla principal seleccionar **Aplic.**

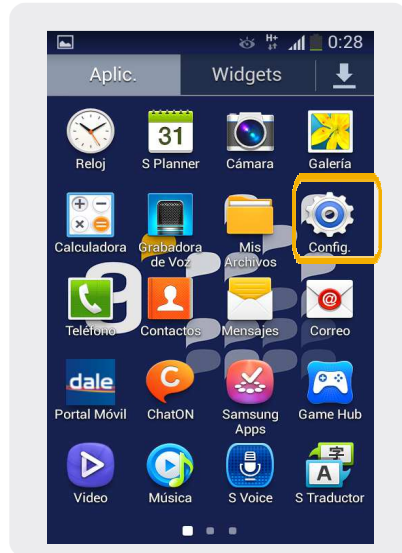


2 Seleccionar **Config.**

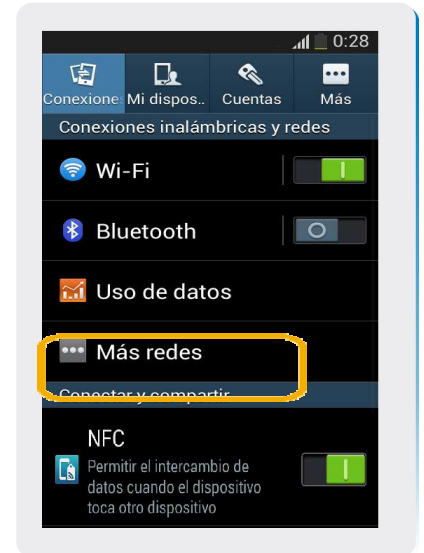


3 Seleccionar **Más redes.**

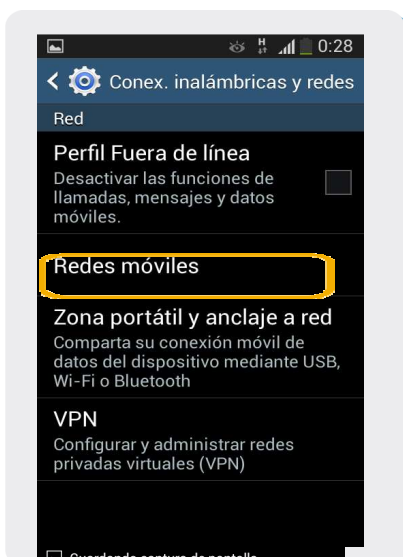


4 Seleccionar **Redes Móviles.**

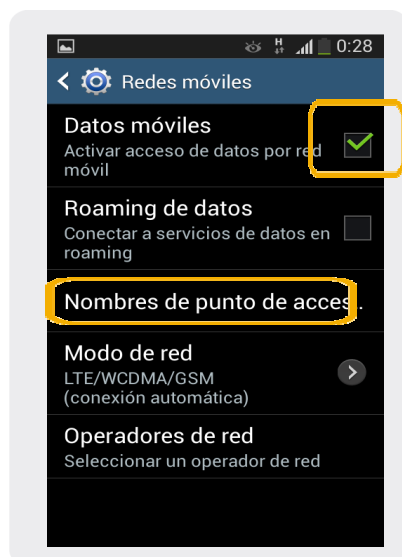


5 Aquí debe quedar tildado Usar paquetes de datos. Y luego seleccionar **Nombres de punto de acceso.**

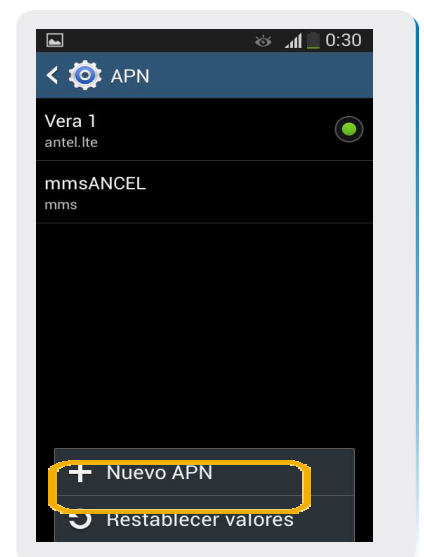


6 Seleccionar el icono de menú  y en el submenú que se despliega, seleccionar **Nuevo APN.**

# Samsung Galaxy Ace 3


## Configuración BAM

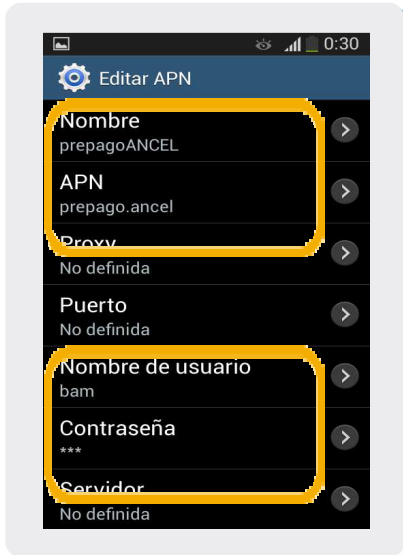


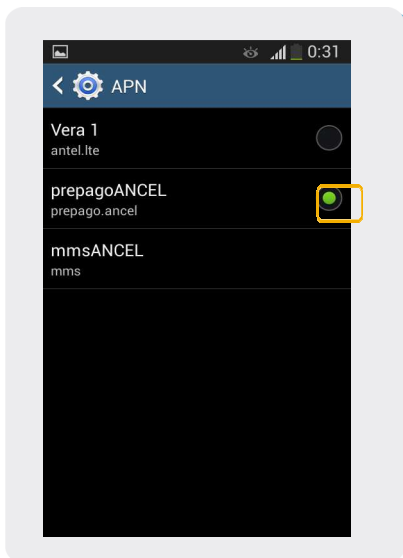
7 Nombre: [prepagoANCEL](#)  
APN: [prepago.ancel](#)  
Nombre de usuario: [bam](#)  
Contraseña: [bam](#)

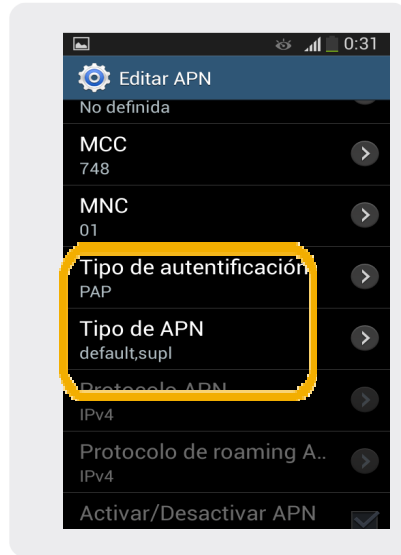

8 Tipo de autenticación: [PAP](#)  
Tipo de APN: [default,supl](#)

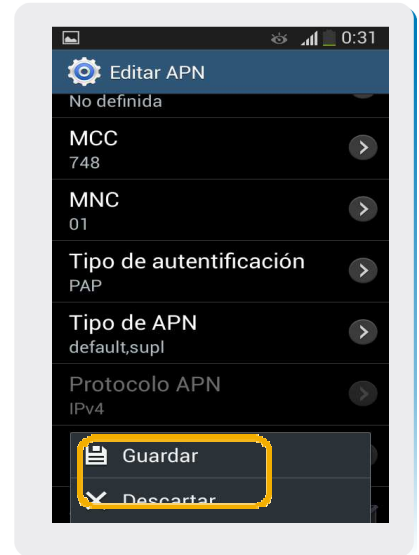

9 Seleccionar el icono de menú  y en el submenú que se despliega, seleccionar [Guardar](#).



10 Seleccionar el perfil creado ([prepagoANCEL](#)).