


# Samsung Galaxy Ace 3

## Configuración WAP




# Samsung Galaxy Ace 3


## Configuración WAP

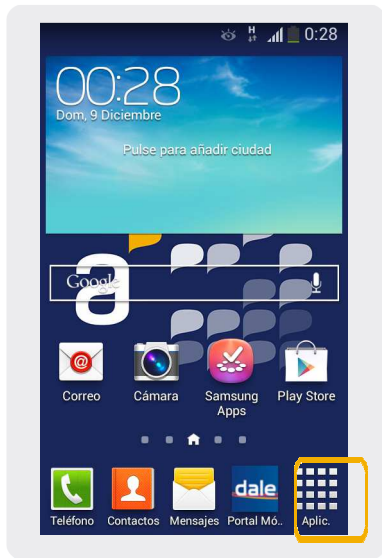


1 En la pantalla principal seleccionar **Aplic.**

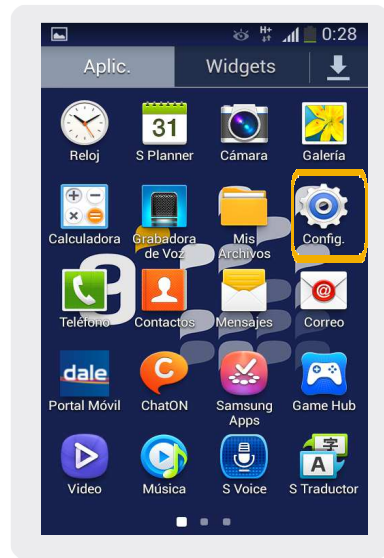


2 Seleccionar **Config.**

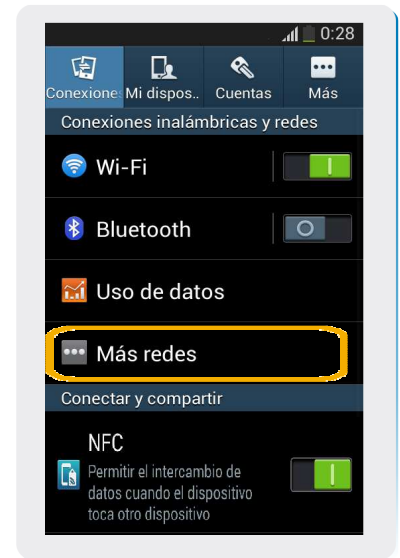


3 Seleccionar **Más redes.**

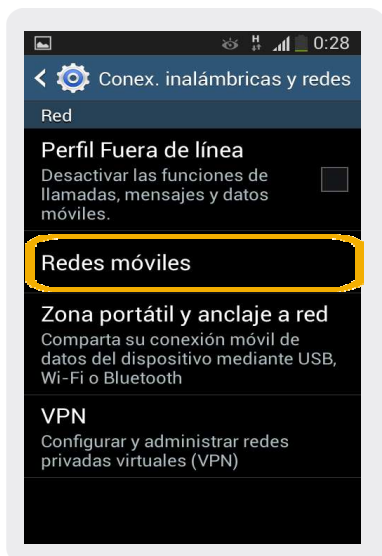


4 Seleccionar **Redes Móviles.**

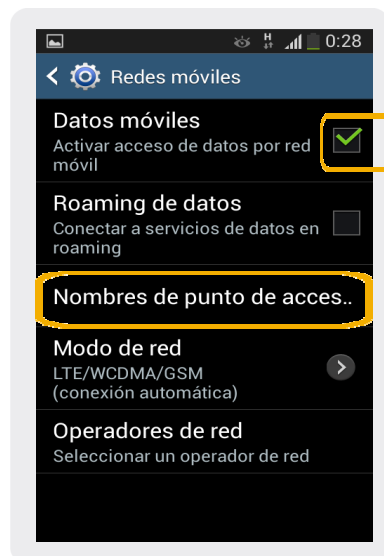


5 Aquí debe quedar tildado Usar paquetes de datos. Y luego seleccionar **Nombres de punto de acceso.**

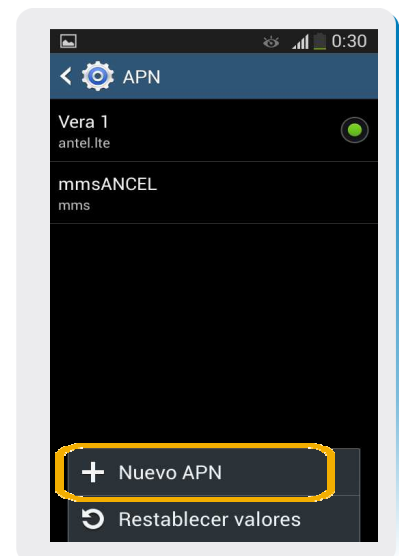


6 Seleccionar el icono de menú  y en el submenú que se despliega, seleccionar **Nuevo APN.**

# Samsung Galaxy Ace 3


## Configuración WAP

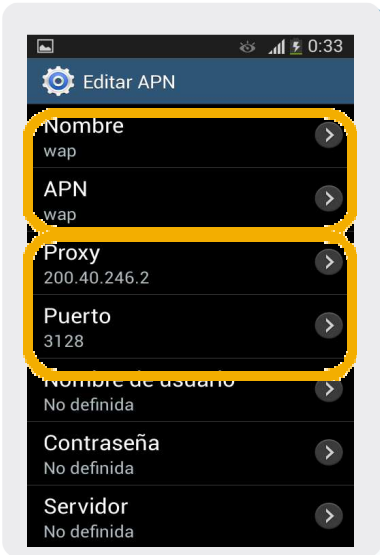


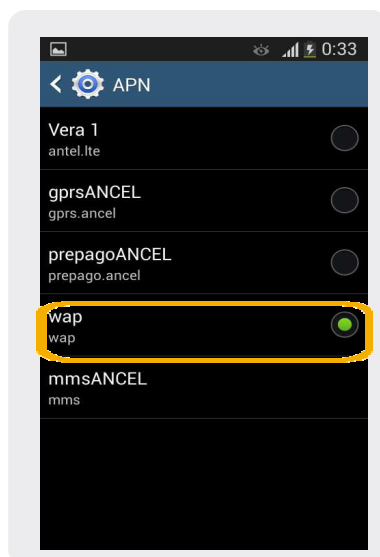
7 Nombre: **wap**  
APN: **wap**  
Proxy: **200.40.246.2**  
Puerto: **3128**

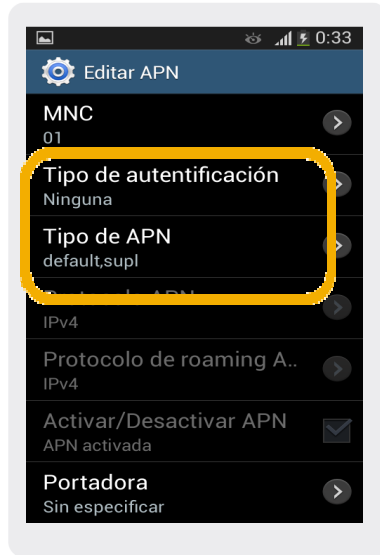

8 Tipo de autenticación: **Ninguna**  
Tipo de APN: **default,supl**

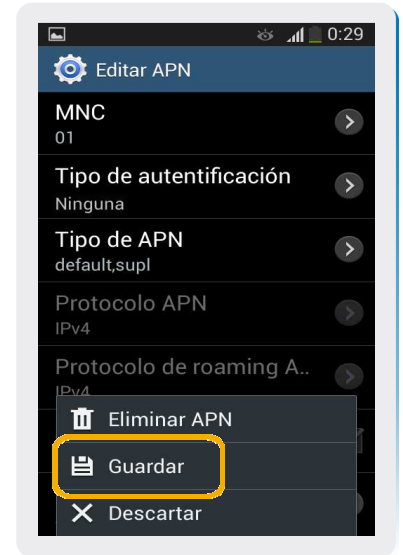

9 Seleccionar el icono de menú  y en el submenú que se despliega, seleccionar **Guardar**.



10 Seleccionar el perfil creado (**wap**).