

# Alcatel C1 4015

## Configuración BAM




# Alcatel C1 4015


## Configuración BAM




1 En la pantalla principal vamos al menú

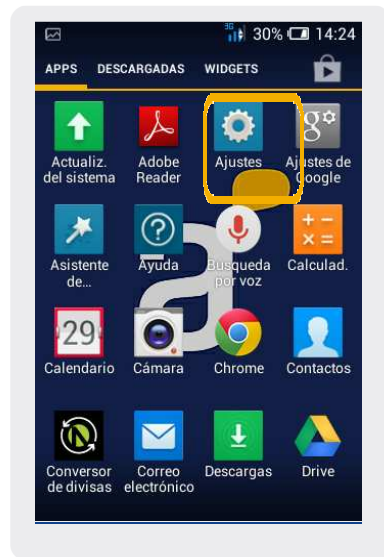


2 Dentro del menú principal seleccionamos Ajustes.

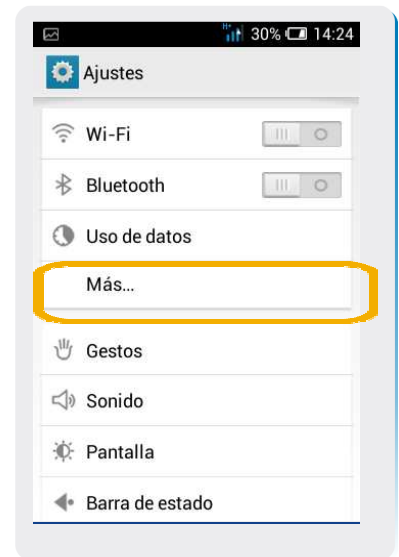


3 En Ajustes elegimos Más.

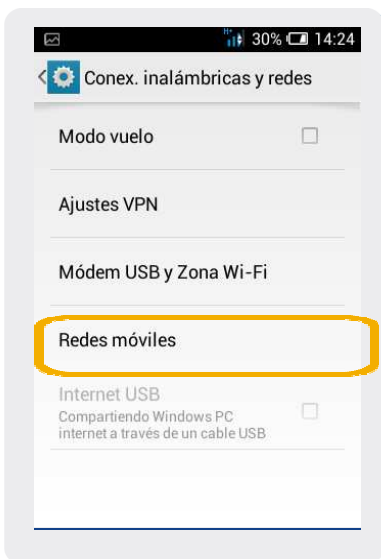

4 Dentro de Conex. Inalámbricas y redes elegimos Redes móviles

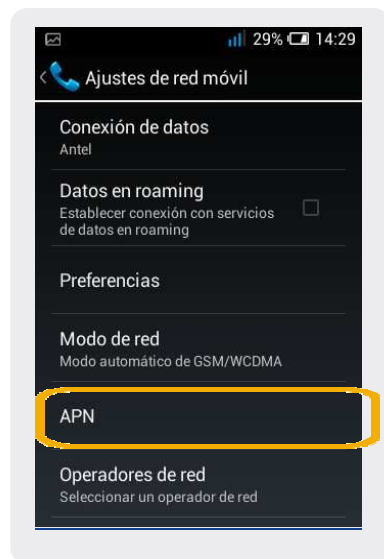


5 Seleccionamos APN

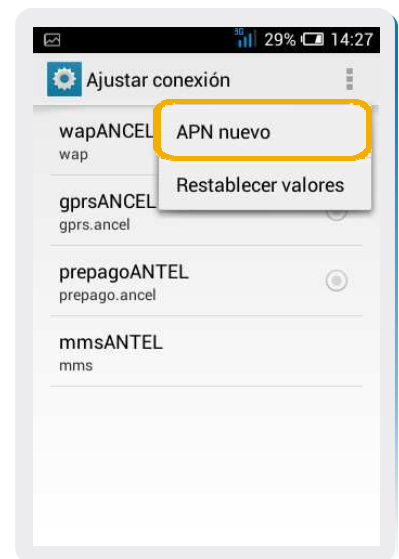


6 Aquí seleccionamos el botón de menú y luego APN nuevo.

# Alcatel C1 4015


## Configuración BAM

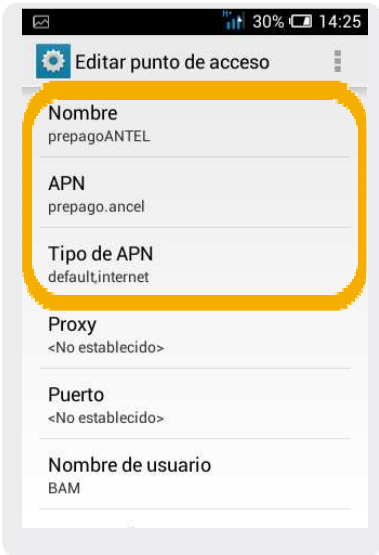


7 Ingresamos:  
Nombre: prepagoANTEL  
APN: prepago.ancel  
Tipo de APN: default,internet

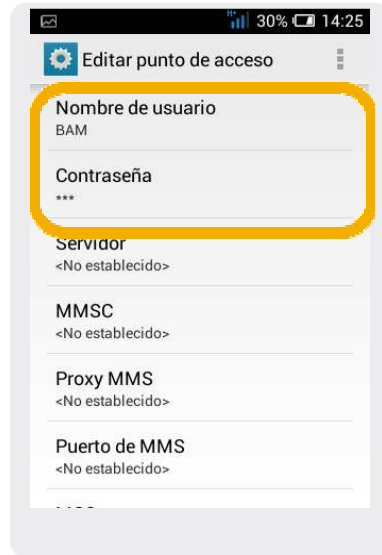

8 Nombre de usuario: BAM  
Contraseña: BAM

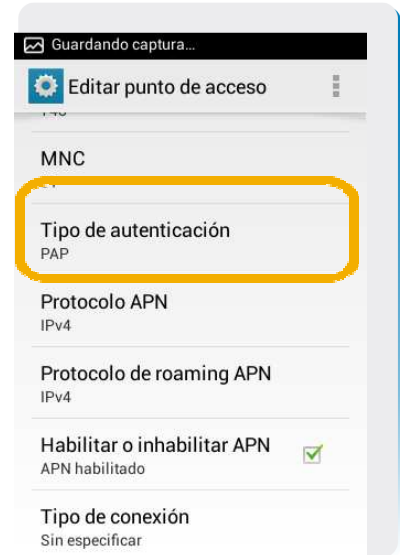

9 Tipo de autenticación: PAP  
Seleccionamos el botón de  
menú y Guardar

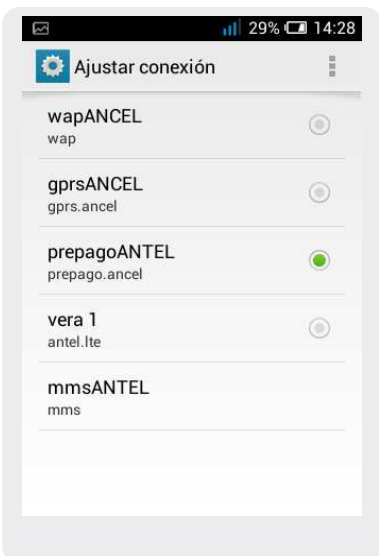

10-Aquí debe quedar  
seleccionado el perfil creado  
prepagoANTEL