


# Alcatel POP C3

## Configuración BAM




# Alcatel POP C3


## Configuración BAM

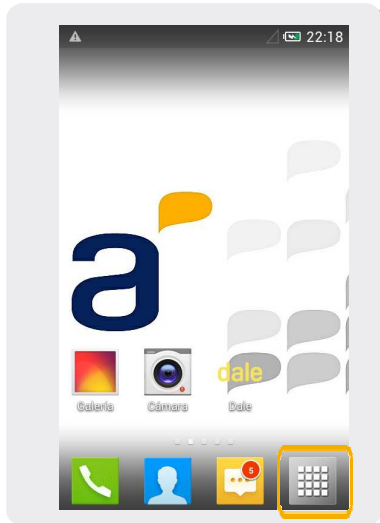


1 En la pantalla principal seleccionar el icono de Aplic.

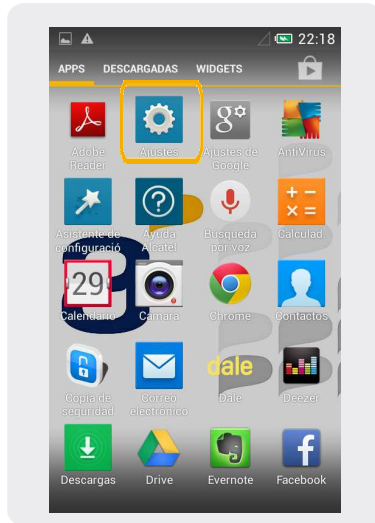


2 Seleccionar Ajustes.

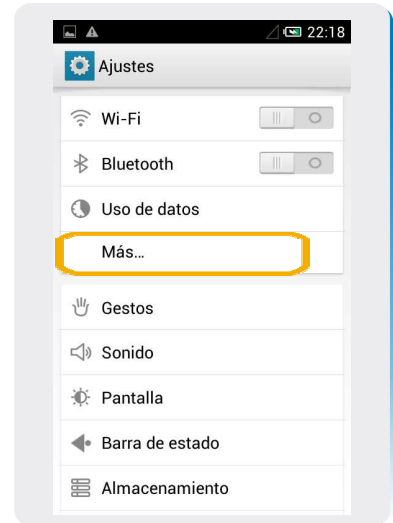


3 Seleccionar Más.

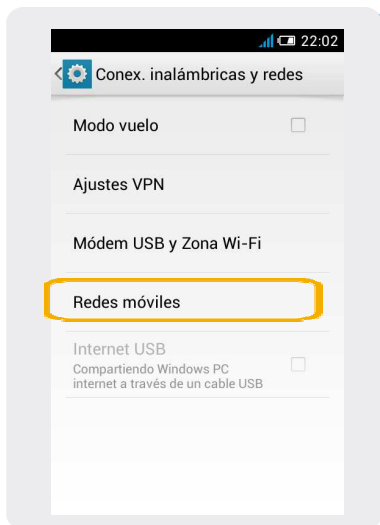


4 Seleccionar Redes Móviles.

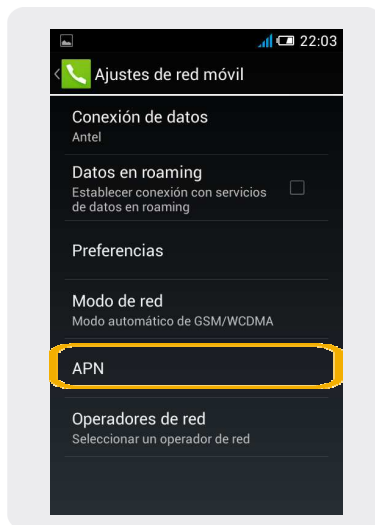


5 Seleccionar APN.

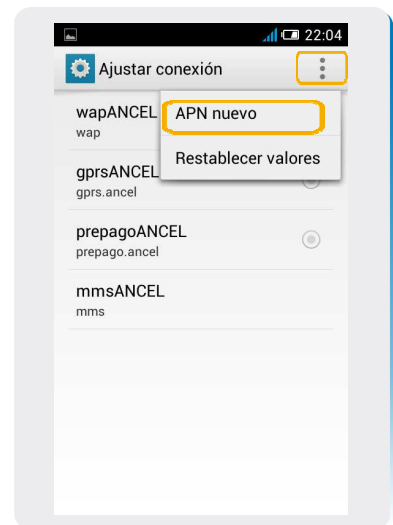


6 Seleccionar el icono de tres puntos  y en el submenú que se despliega, seleccionar APN nuevo.

# Alcatel POP C3


## Configuración BAM

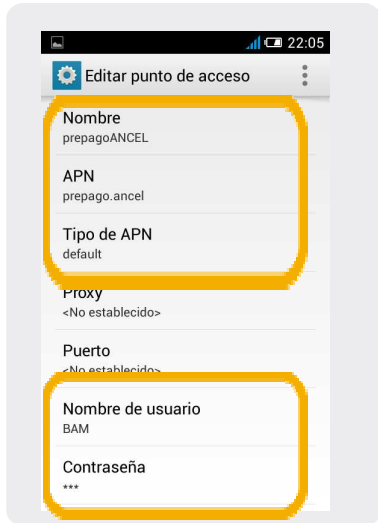


7 Nombre: **prepagoANCEL**  
APN: **prepago.ancel**  
Tipo de APN: **default**  
Nombre de usuario: **bam**  
Contraseña: **bam**

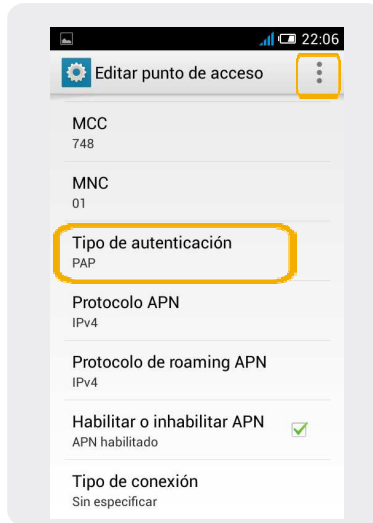

8 Tipo de autenticación: **PAP**  
Seleccionar el icono de menú

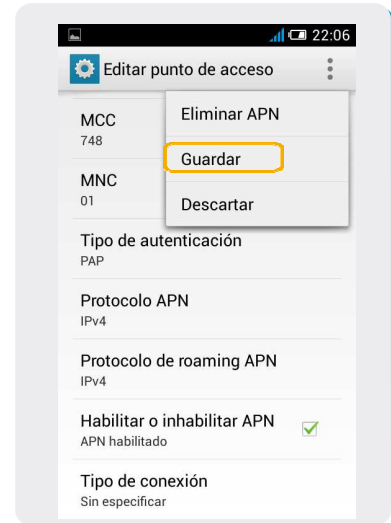

9 En el submenú que se despliega, seleccionar **Guardar**.

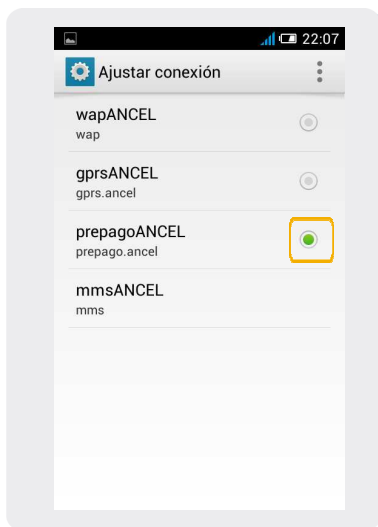

10 El perfil creado (prepagoANCEL) debe quedar seleccionado, tal como se muestra en la