

# HTC WILDFIRE

## Configuración BAM



# HTC WILDFIRE

## Configuración BAM




1 Seleccionamos la tecla de menú principal




2 Dentro del menú, elegimos Ajustes.




3 Dentro de ajustes, seleccionamos Conexiones y redes.

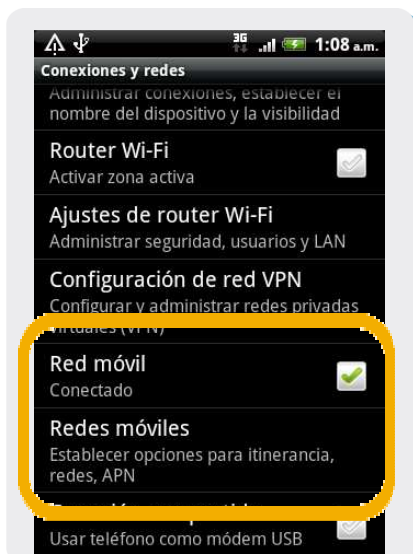


4 En esta pantalla activamos la opción Red móvil. Seleccionamos Redes móviles

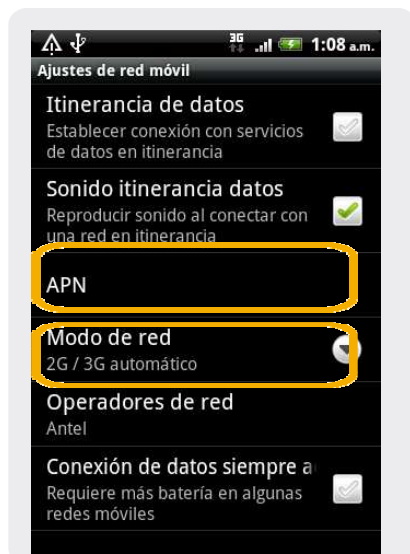

5 En Ajustes de red móvil, elegimos APN

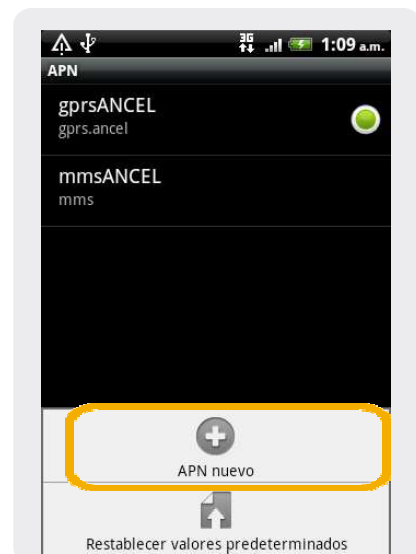


6 Seleccionamos la tecla  Y elegimos APN nuevo

# HTC WILDFIRE


## Configuración BAM





7 Ingresamos:  
Nombre: prepagoancel  
APN: prepago.ancel  
Nombre de usuario: bam  
Contraseña: bam

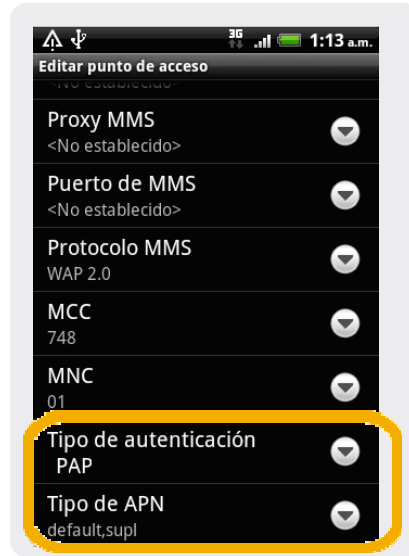

8 En la misma pantalla:  
Tipo de autenticación: PAP O  
CHAP  
Tipo de APN: default,supl

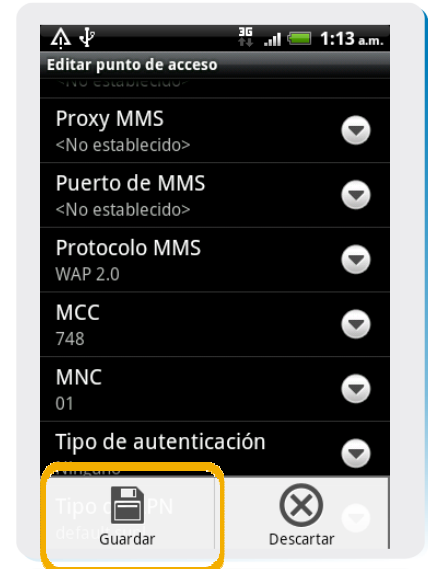

9 Seleccionamos la tecla  y elegimos la opción guardar.

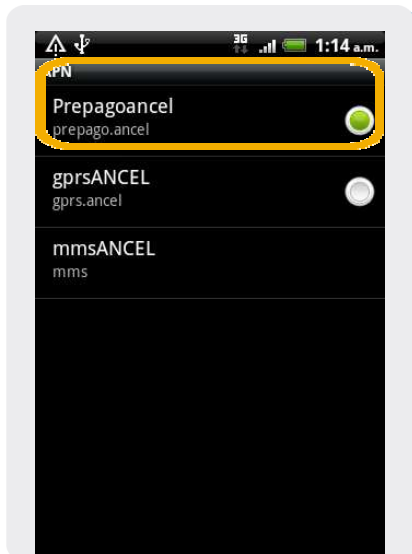

10 Seleccionamos el perfil creado Prepagoancel.