

# HTC WILDFIRE

## Configuración GPRS



# HTC WILDFIRE

## Configuración GPRS




1 Seleccionamos la tecla de menú principal




2 Dentro del menú, elegimos Ajustes




3 Dentro de ajustes, seleccionamos Conexiones y redes.

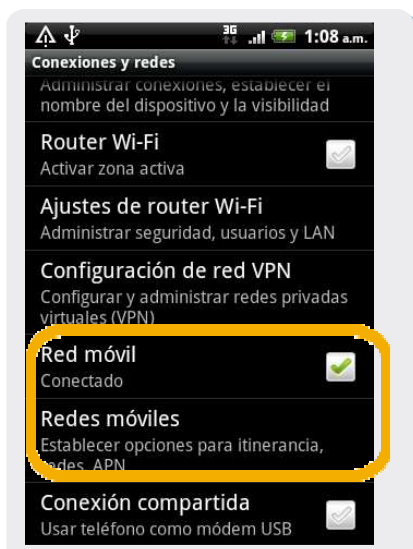


4 En esta pantalla activamos la opción Red móvil. Seleccionamos Redes móviles.

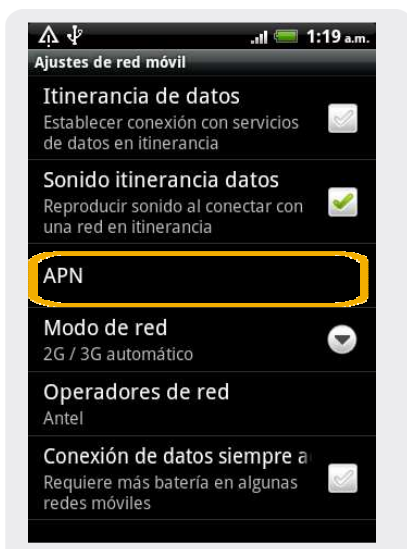


5 En Ajustes de red móvil, elegimos APN.

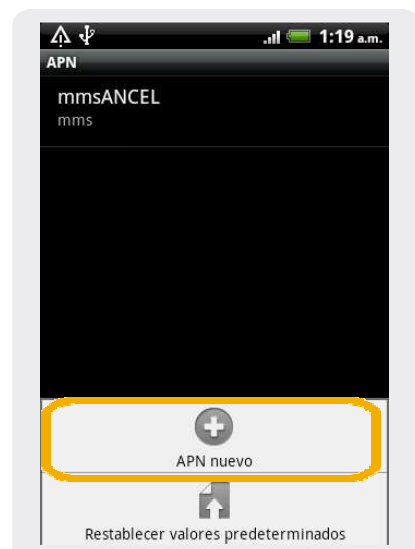


6 Seleccionamos la tecla  Y elegimos APN nuevo.

# HTC WILDFIRE


## Configuración GPRS

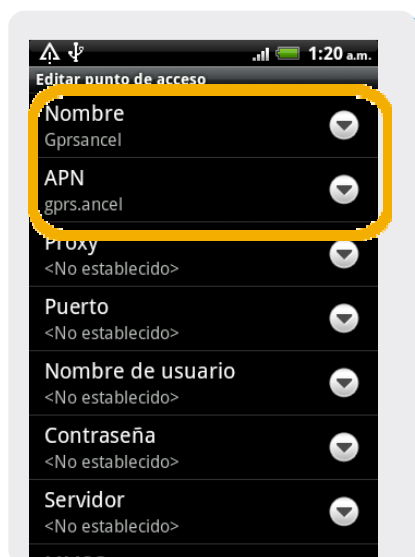



7 Ingresamos:  
Nombre: Gprsancel  
APN: gprs.ancel

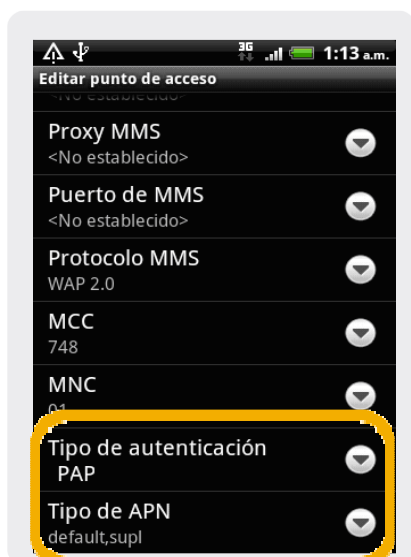

8 En la misma pantalla: Tipo  
de autenticación: PAP O CHAP  
Tipo de APN: default, supl

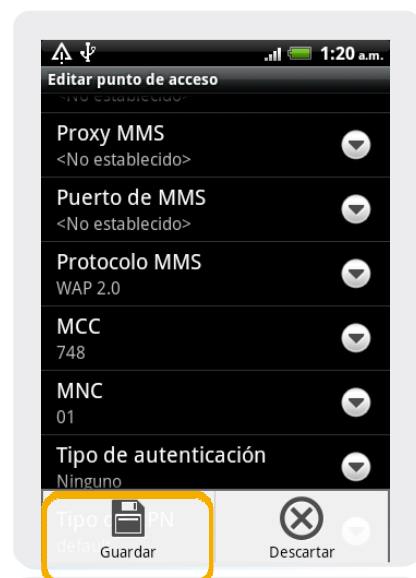

9 Seleccionamos la tecla  y  
elegimos la opción guardar

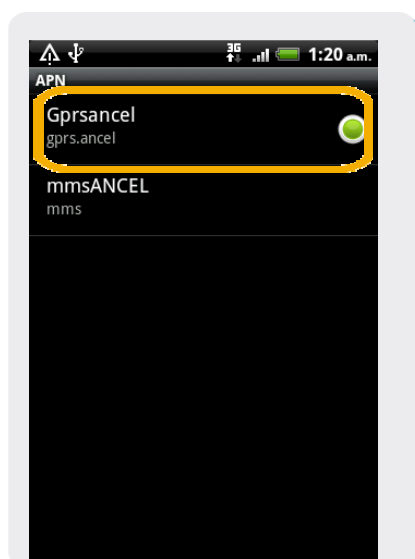

10 Seleccionamos el perfil  
creado Gprsancel.