

# HTC WILDFIRE

## Configuración WAP




# HTC WILDFIRE

## Configuración WAP




1 Seleccionamos la tecla de menú principal.

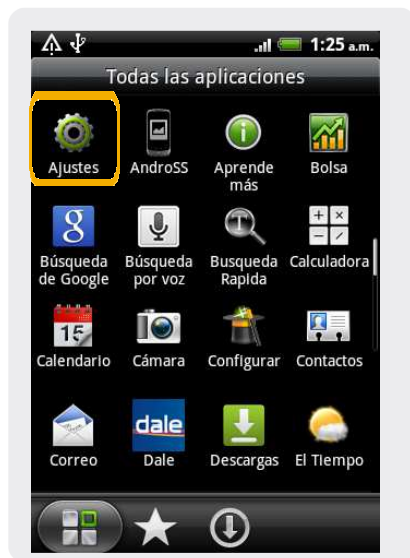


2 Dentro del menú, elegimos Ajustes.




3 Dentro de ajustes, seleccionamos Conexiones y redes.

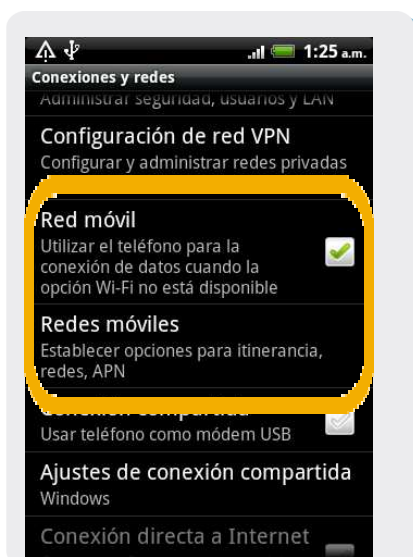


4 En esta pantalla activamos la opción Red móvil. Seleccionamos Redes móviles.

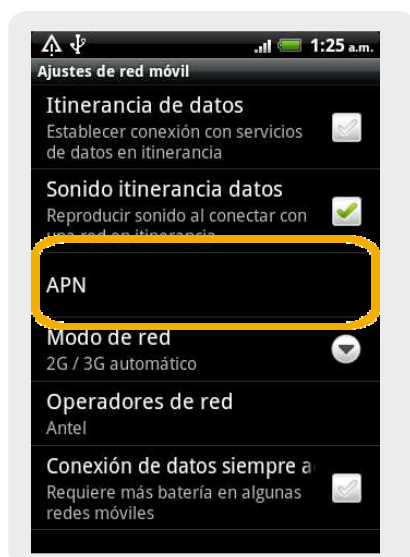


5 En Ajustes de red móvil, elegimos APN.

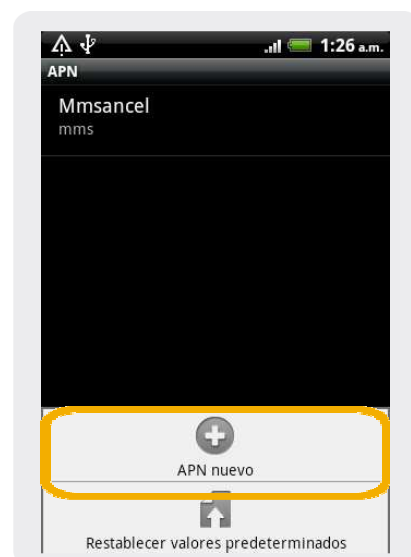


6 Seleccionamos la tecla  Y elegimos APN nuevo.

# HTC WILDFIRE


## Configuración WAP

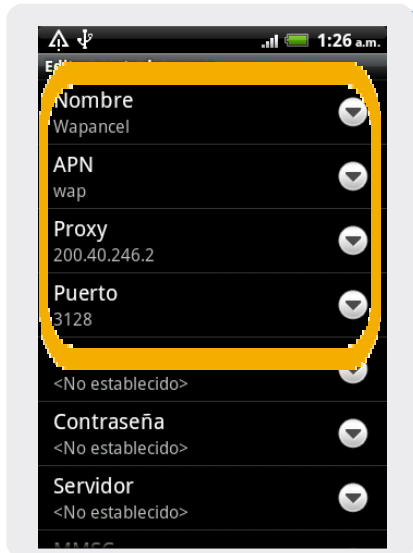


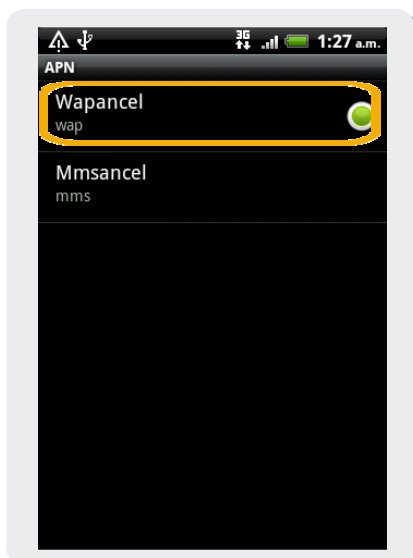
7 Ingresamos:  
Nombre: Wapancel  
APN: wap  
Proxy: 200.40.246.2  
Puerto: 3128

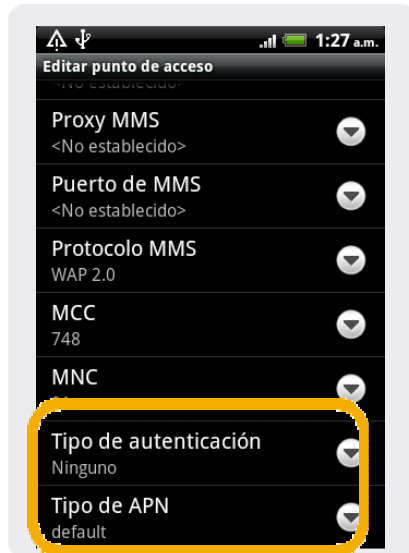

8 En la misma pantalla:  
Tipo de autenticación: Ninguno  
Tipo de APN: default.

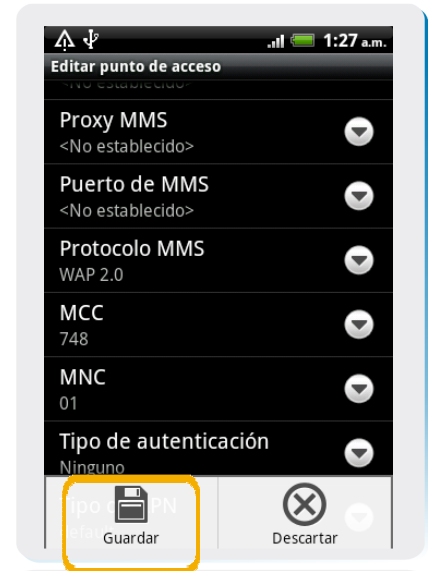

9 Seleccionamos la tecla  y elegimos la opción guardar.



10 Seleccionamos el perfil creado Wapancel