


# Huawei Ascend G 300

## Configuración BAM




# Huawei Ascend G 300


## Configuración BAM

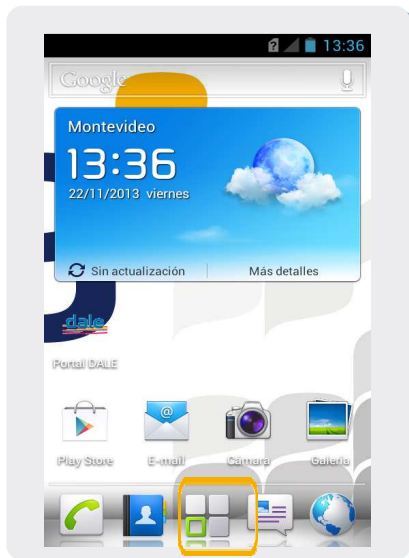


1 En la pantalla principal seleccionamos **Menú**.

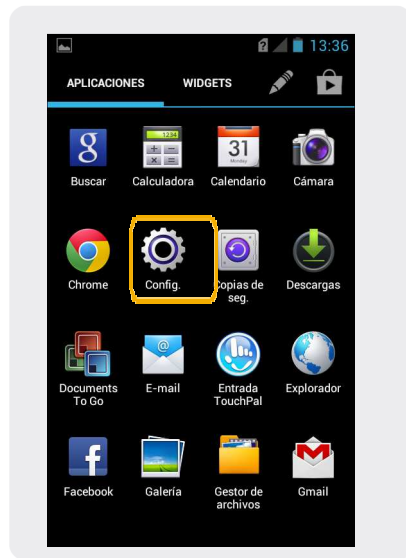


2 En el menú principal elegimos **Config.**

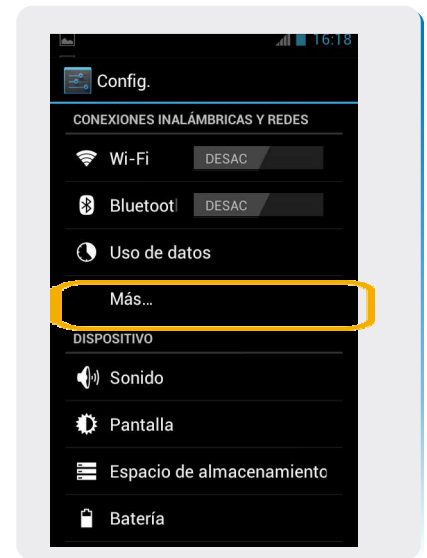


3 Luego elegimos **Más**.

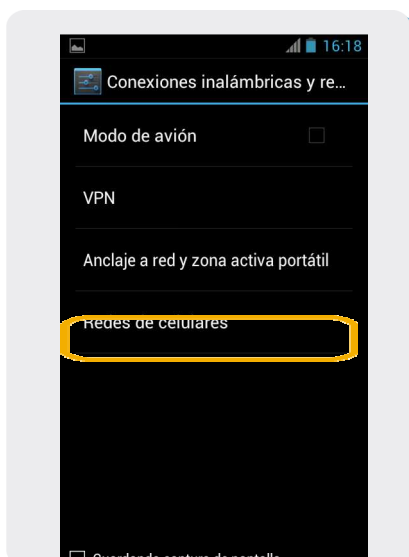


4 Seleccionar **Redes de celulares**.

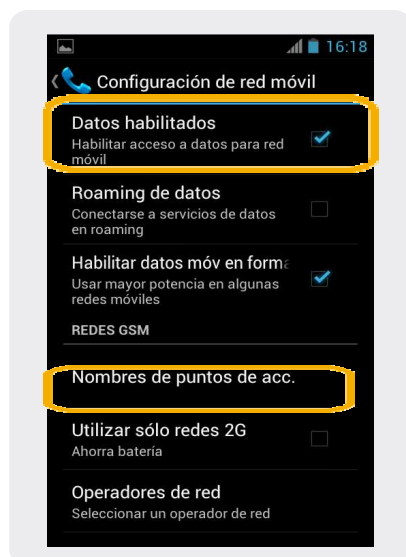


5 En esta pantalla debe quedar tildado **Datos habilitados**, luego vamos a **Nombres de puntos de acc.**

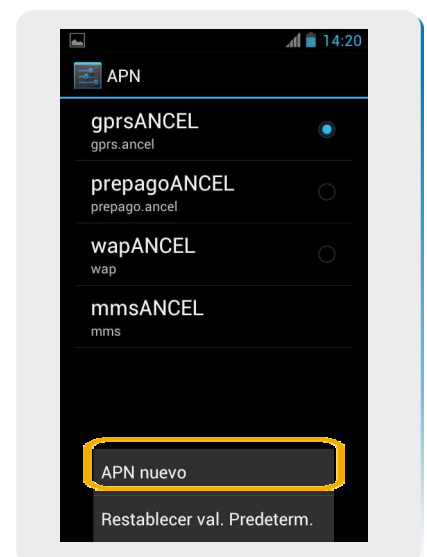


6 Seleccionar el botón de menú . En el submenú desplegado seleccionar **APN nuevo**

# Huawei Ascend G 300


## Configuración BAM

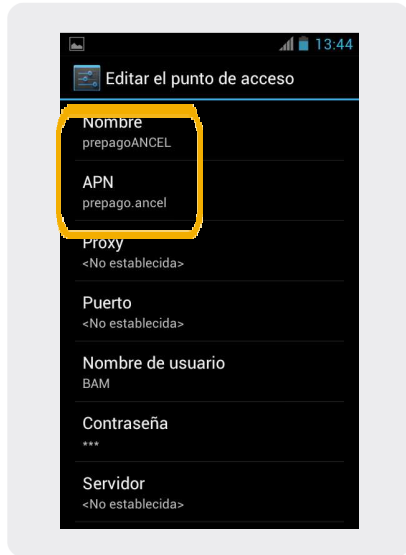


7 Nombre: **prepagoANCEL** y APN: **prepago.ancel**

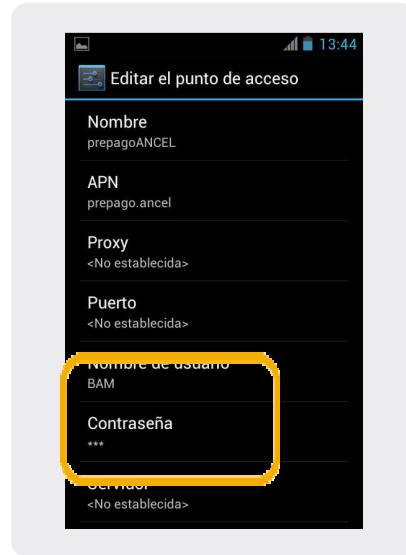


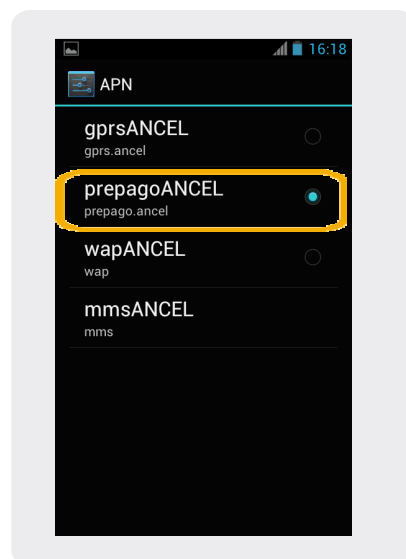
8 Nombre de usuario: **BAM**  
Contraseña: **BAM**

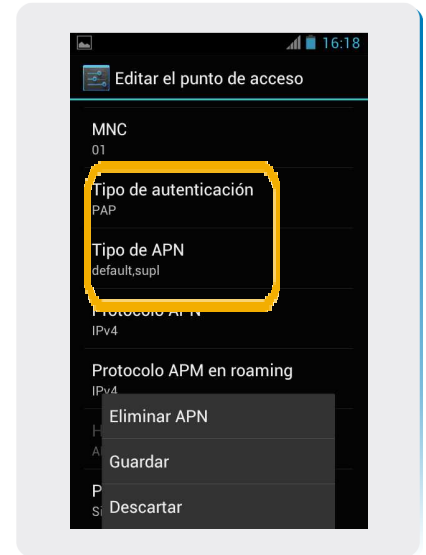

9 Tipo de autenticación: **PAP**  
Tipo de APN: **default,supl**

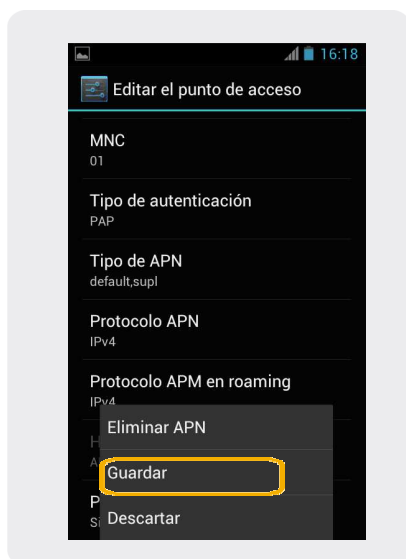

10 Seleccionar el botón de menú . En el submenú desplegado seleccionar **Guardar**.



11 Debe quedar seleccionado el perfil creado (**prepagoANCEL**).