


# Huawei G620S-L03

## Configuración LTE



# Huawei G620S-L03


## Configuración LTE

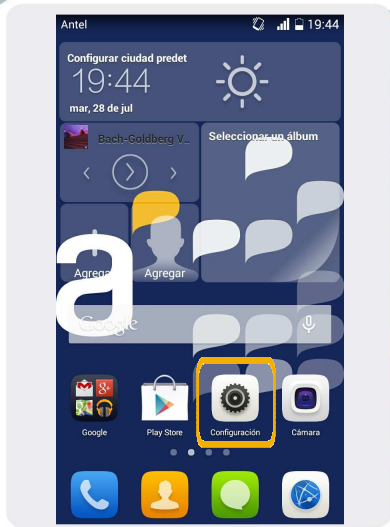


1 En la pantalla principal seleccionar *Configuración*




2 En la pestaña *Todas* seleccionar *Redes móviles*

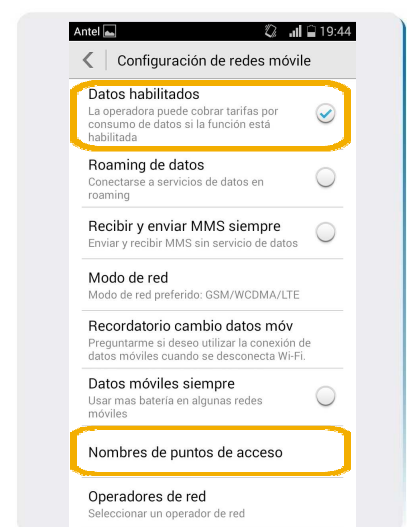


3 La opción *Datos habilitados* debe quedar seleccionada, luego ir a *Nombres de puntos de acceso*

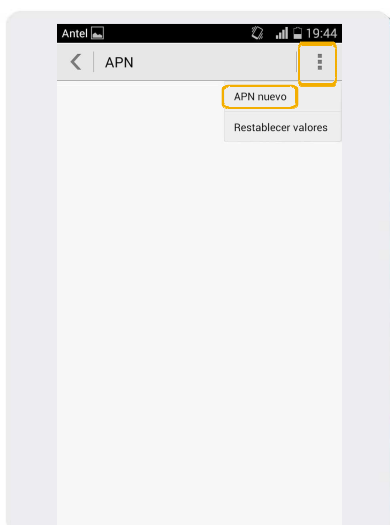

4 Seleccionar el *icono de menú* y elegir *APN nuevo*

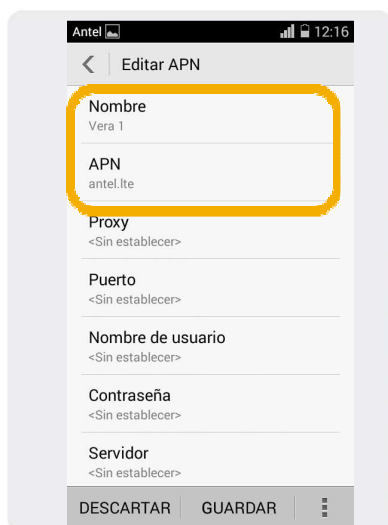


5 Nombre: *Vera 1*  
APN: *antel.lte*

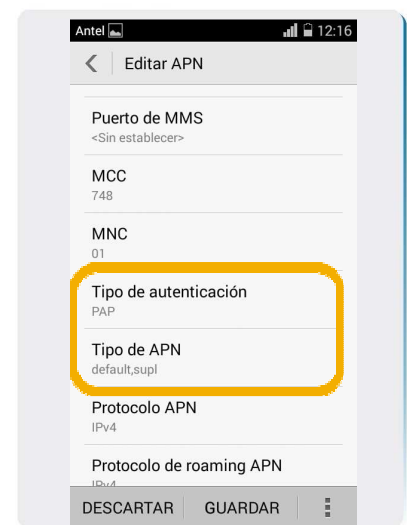

6 Tipo de autenticación: *PAP*  
Tipo de APN: *default,supl*  
Luego seleccionar *Guardar*

# Huawei G620S-L03

## Configuración LTE

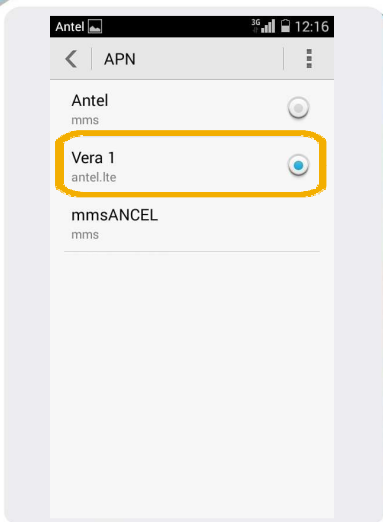

7 En esta pantalla seleccionar el perfil creado: *Vera 1*