


Huawei P8

Configuración BAM




Huawei P8


Configuración BAM

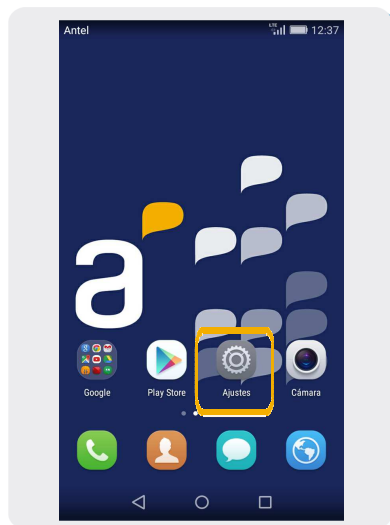


1 En la pantalla principal ir a Ajustes.

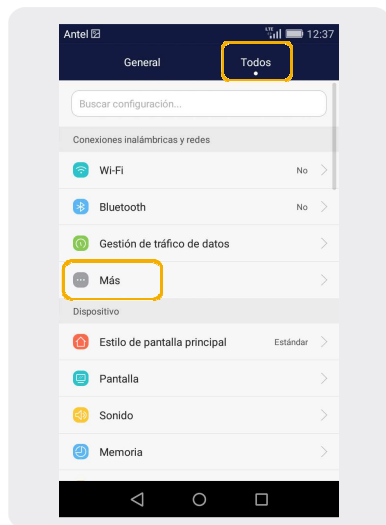


2 Dentro de Ajustes seleccionar Todos, una vez allí elegir Más

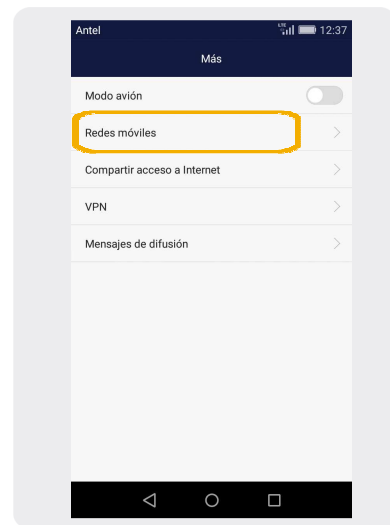


3 Seleccionar Redes Móviles

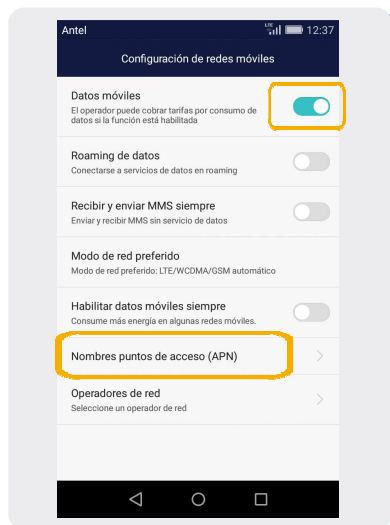

4 Activar los Datos móviles, luego seleccionar Nombres de puntos de acceso (APN).

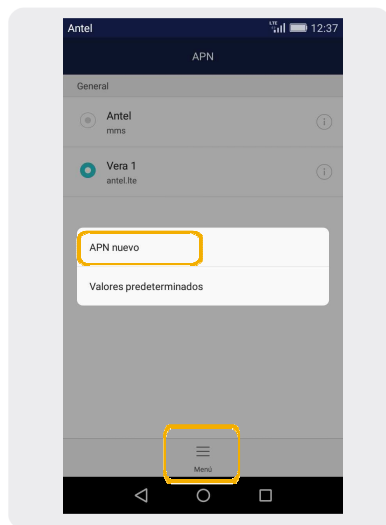


5 Seleccionar Menú, luego APN nuevo.

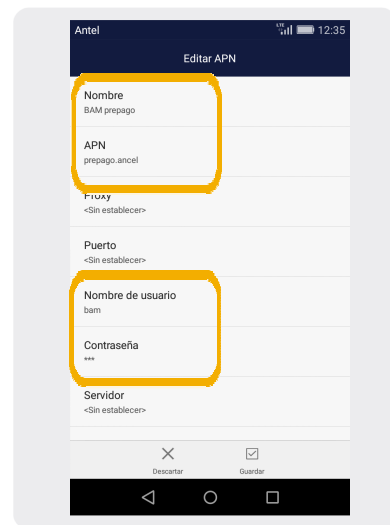


6 Nombre: BAMprepago
APN: prepago.ancel
Nombre de usuario: bam
Contraseña: bam

Huawei P8

Configuración BAM

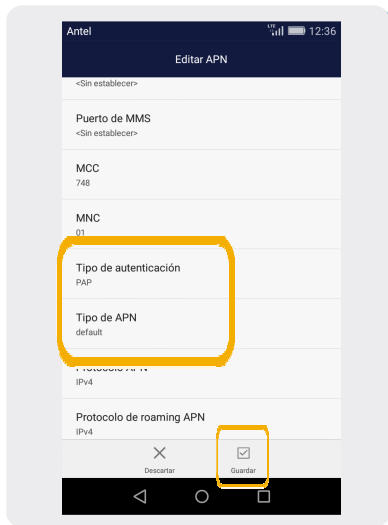

7 Tipo de autenticación: PAP
Tipo de APN: default
Seleccionar Guardar

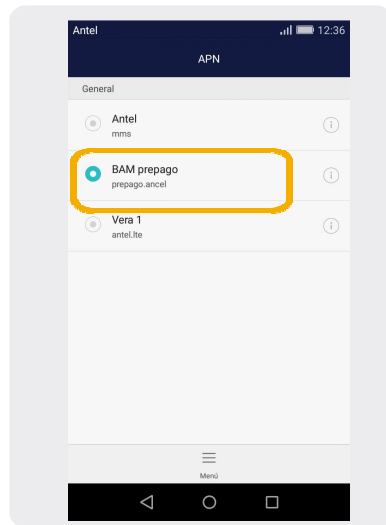

8 El perfil creado (BAMprepago), debe quedar seleccionado, tal como muestra la imagen.