


Huawei P8

Configuración GPRS




Huawei P8


Configuración GPRS

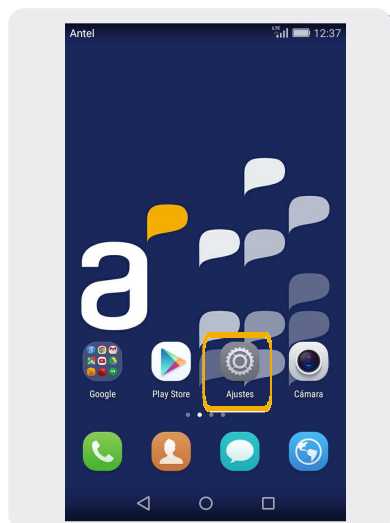


1 En la pantalla principal, seleccionar **Ajustes**.

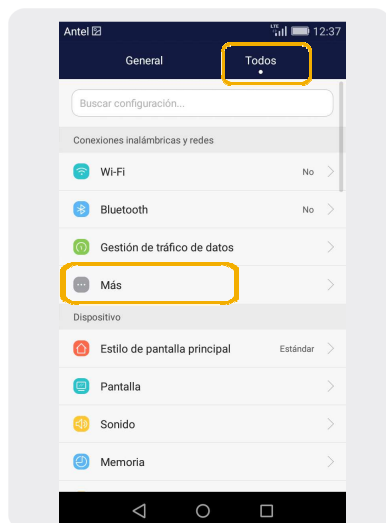


2 Dentro de **Ajustes**, seleccionar **Todos**, luego **Más**

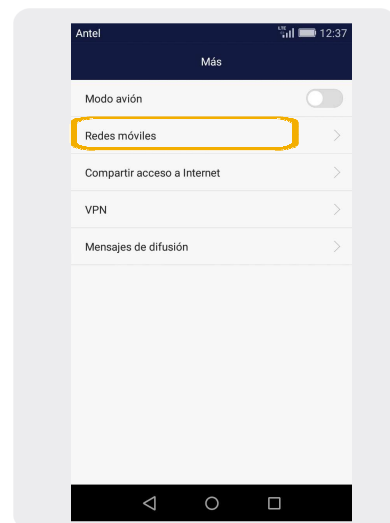


3 Seleccionar **Redes Móviles**

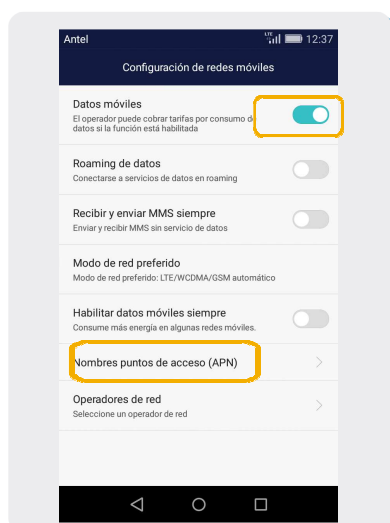

4 Revisar que los datos móviles estén activados, luego seleccionar **Nombres de punto de acceso**.

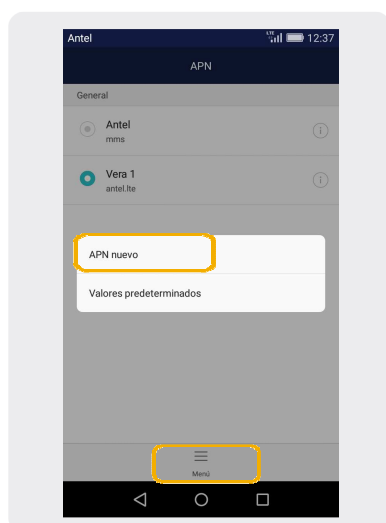


5 Seleccionar **Menú**, y luego **APN nuevo**.

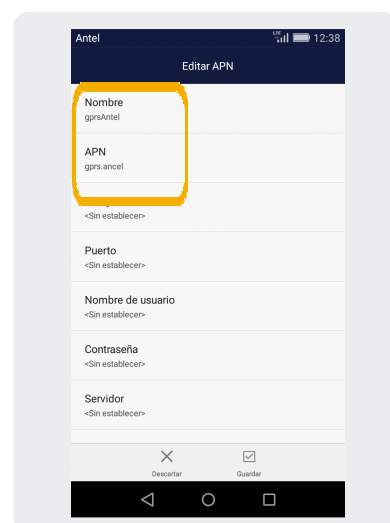


6 Nombre: **gprsANTEL**
APN: **gprs.ancel**

Huawei P8

Configuración GPRS

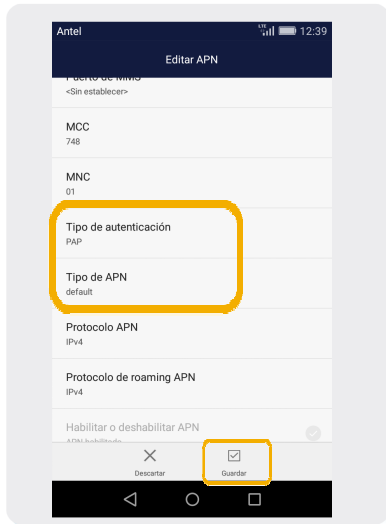

7 Tipo de autenticación: **PAP**
Tipo de APN: **default**
Luego seleccionar **Guardar**.

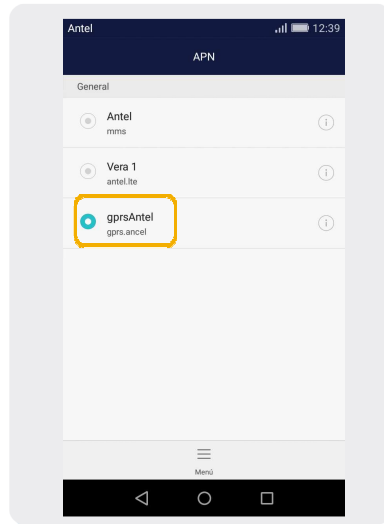

8 El perfil creado (**gprsANTEL**),
debe quedar seleccionado tal
como muestra la imagen.