


Huawei P8


Configuración LTE




Huawei P8 Configuración LTE

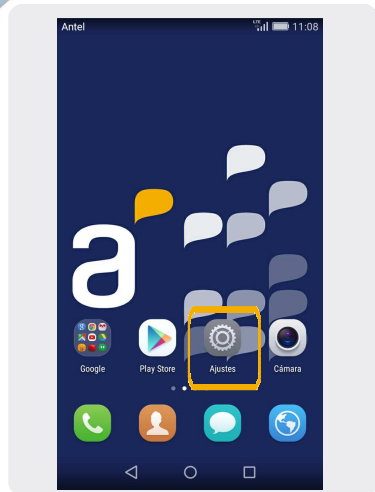


1 En la pantalla principal ir a **Ajustes**.

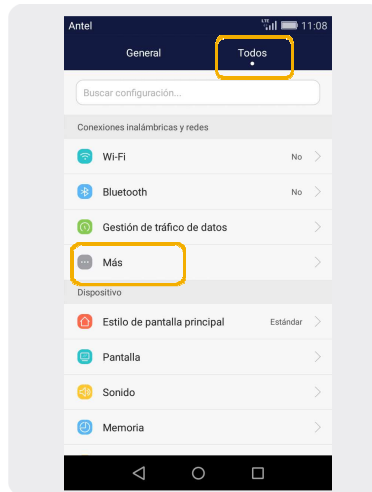


2 Dentro de **Ajustes**, seleccionar **Más**.

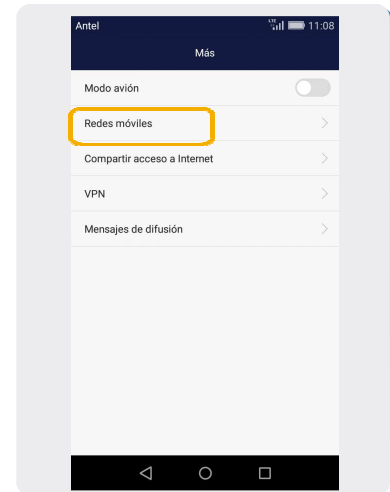


3 Seleccionar **Redes Móviles**.

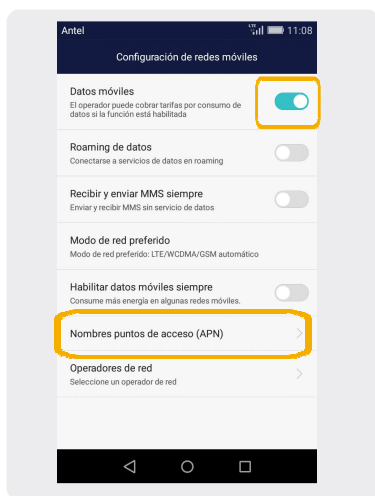

4 Revisar que los **datos móviles** estén activos. Luego seleccionar **Nombres de punto de acceso**

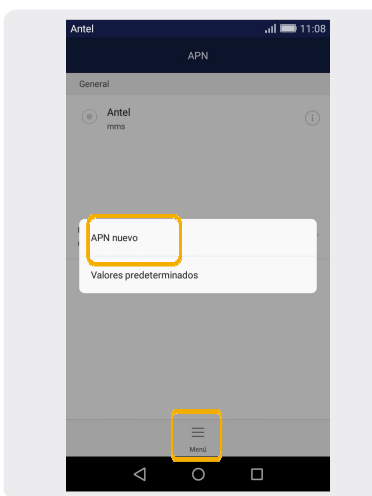


5 Seleccionar **Menú** y luego **APN nuevo**.

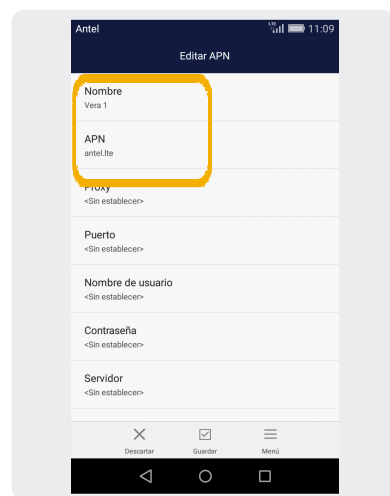


6 Nombre: **Vera 1**
APN: **antel.lte**

Huawei P8 Configuración LTE

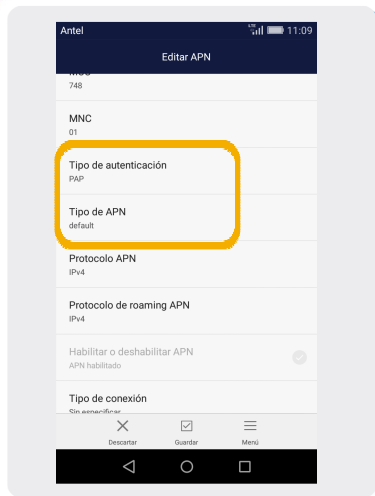

7 Tipo de autenticación: **PAP**
Tipo de APN: **default**
Seleccionar **Guardar**

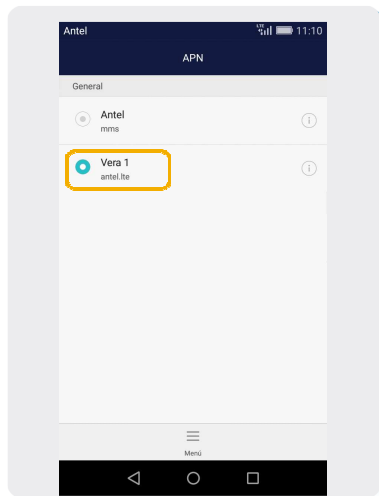

8 El perfil creado (**Vera 1**),
debe quedar seleccionado,
tal como muestra la imagen