

Huawei U8100

Configuración BAM




Huawei U8100


Configuración BAM




1. Seleccionamos: **Menú Principal**.

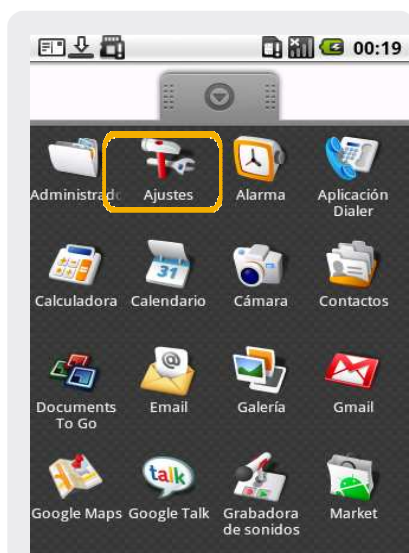


2. Dentro del Menú Principal, seleccionamos: **Ajustes**.

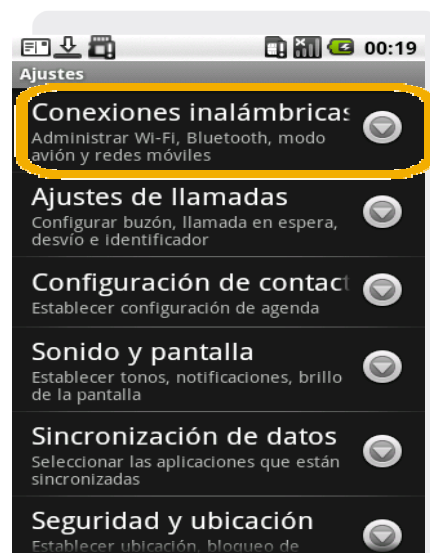


3. En Ajustes, Seleccionamos: **Conexiones Inalámbricas**.

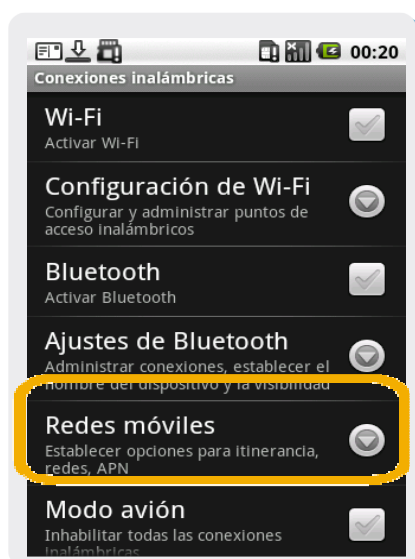

4. Dentro de Conexiones inalámbricas seleccionamos: **Redes Móviles**.

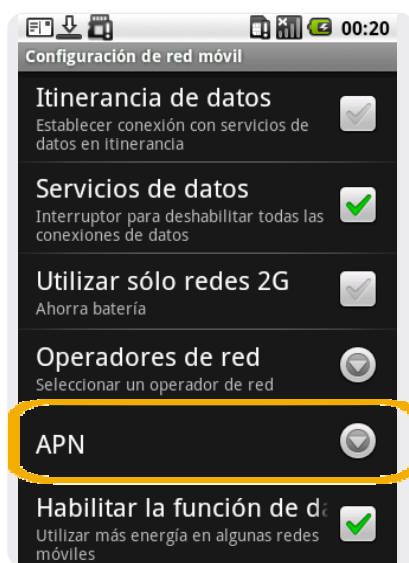


5. En Configuración de red móvil seleccionamos: **APN**.

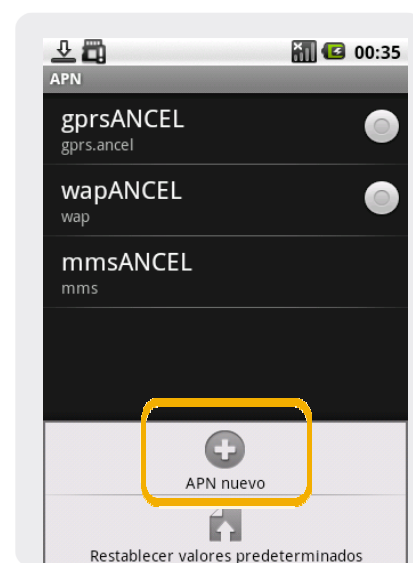


6. Presionamos la tecla **Menú** y desplegara un sub menú en el cual seleccionamos: **Nuevo APN**


Huawei U8100


Configuración BAM

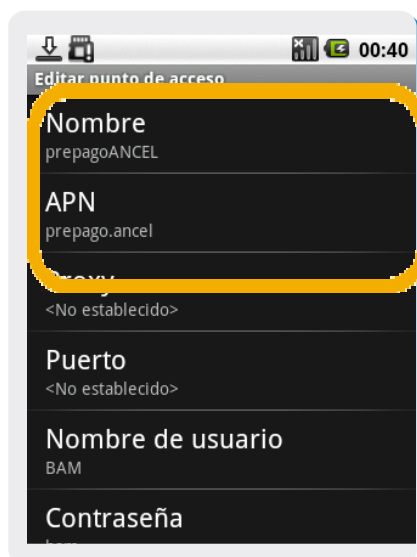


7. En Editar punto de acceso seleccionamos: Nombre e ingresamos: **Bamprepago** seleccionamos: APN e ingresamos: **prepago.ancel**

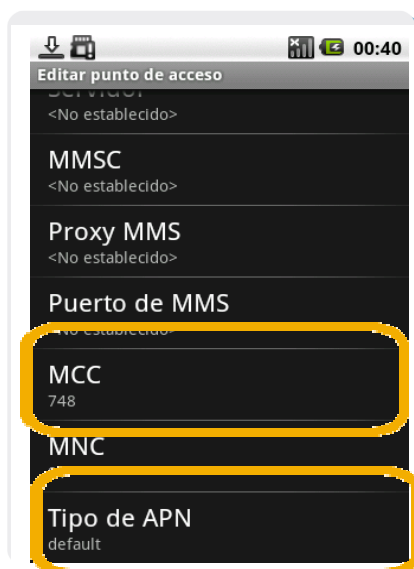

7.a Nos deslizamos hacia abajo e ingresamos: En **MCC: 748** En **Tipo de APN: Default**. Luego seleccionamos  hasta la pantalla (9).

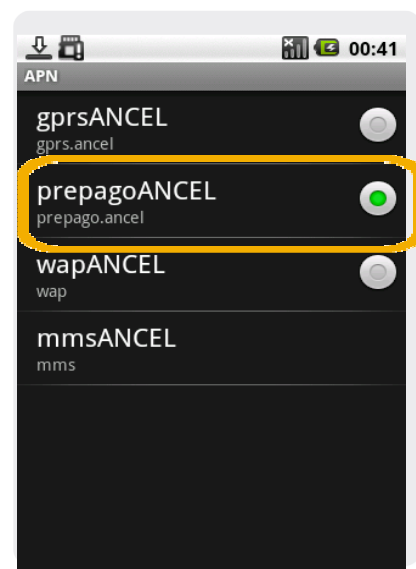

8.. En APN presionamos sobre el círculo al lado de **Bamprepago** hasta que quede verde.

Luego vamos hacia Atrás  hasta el **Menú Principal**