


Huawei U8150

Configuración BAM



Huawei U8150


Configuración BAM

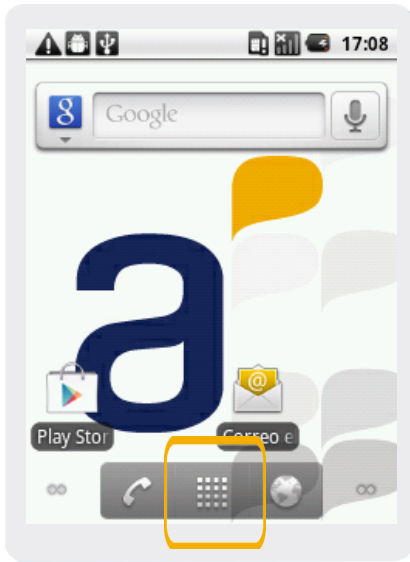


1. En la pantalla principal presionamos sobre el botón Menú.




2. En el Menú Principal seleccionamos: Configuración.

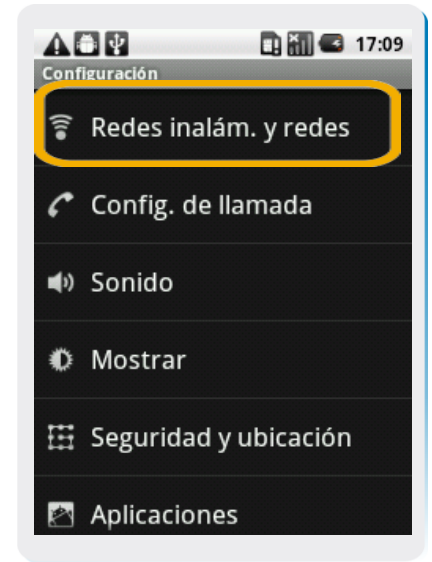


3. En configuración, seleccionamos la opción Redes inalám. y redes.

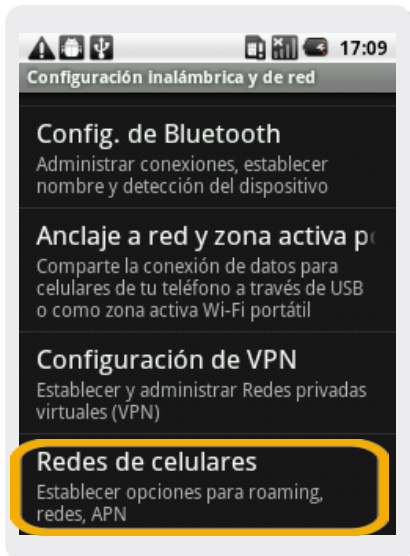

4. En configuración inalámbrica y de red, seleccionamos: Redes de celulares.

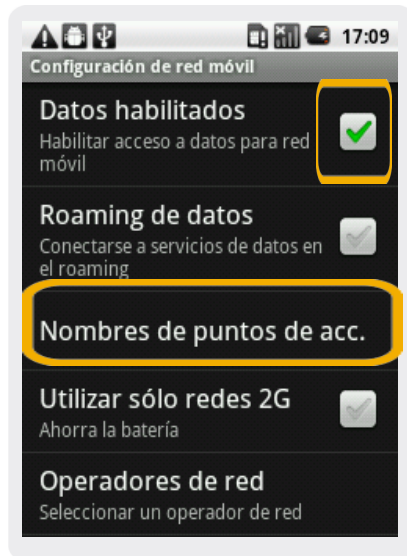


5. En configuración de red móvil verificamos que la opción Datos habilitados este Activada. Luego seleccionamos: Nombre de puntos de acc.

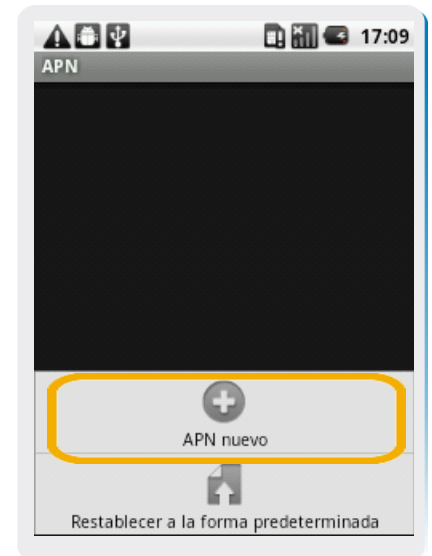


6. En APN seleccionamos la tecla submenú. Luego seleccionamos APN nuevo.

Huawei U8150


Configuración BAM

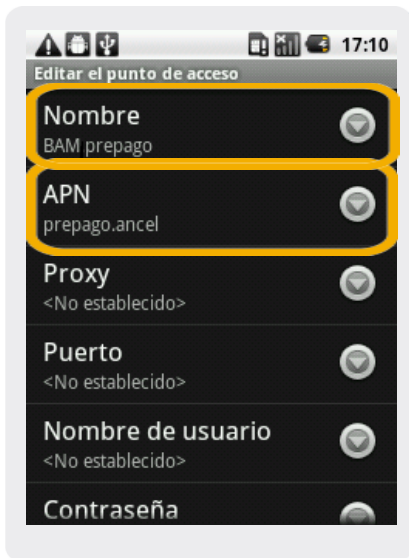


7. Luego ingresamos los siguientes datos:
Nombre: **BAM Prepago**
APN: **prepago.ancel**

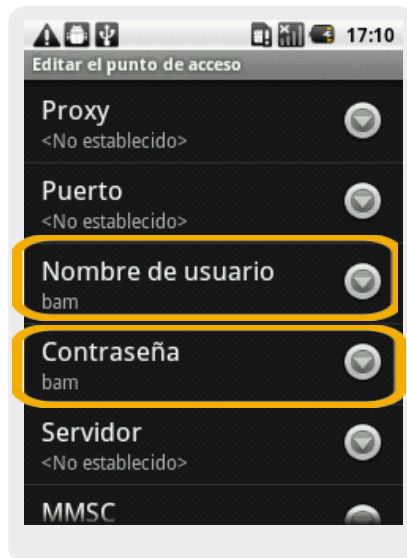


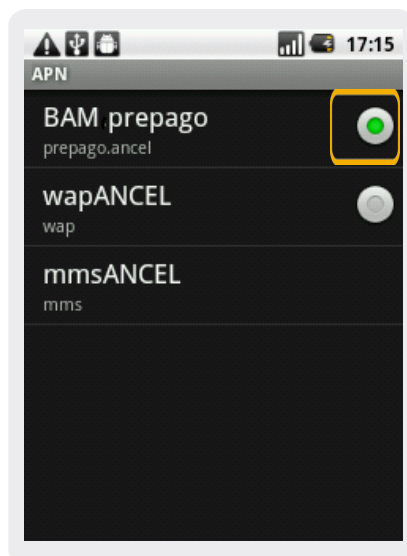
7a. Dentro de la misma pantalla, ingresamos:
Nombre de usuario: **bam**
Contraseña: **bam**

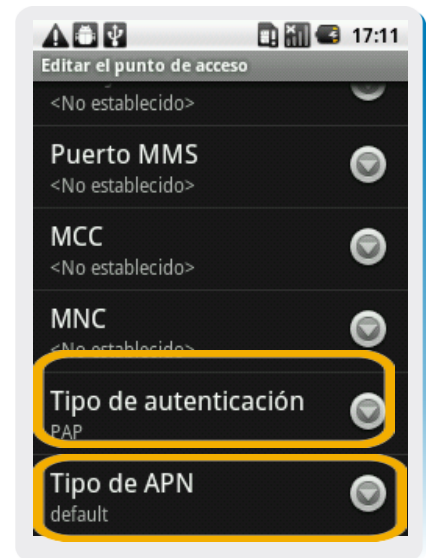

7b. Dentro de la misma pantalla, ingresamos:
Tipo de autenticación: **PAP**
Tipo de APN: **default**

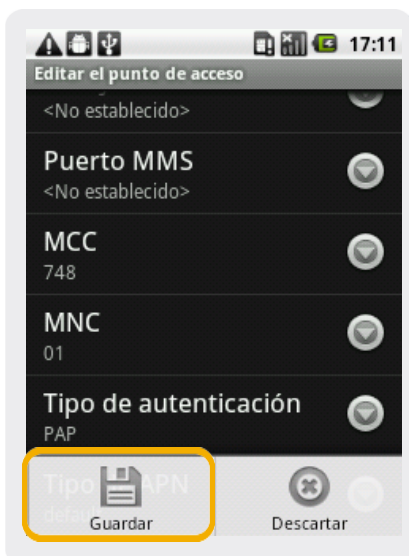

8. Luego presionamos la tecla submenú . Luego seleccionamos **Guardar**



9. En esta pantalla presionamos sobre el círculo al lado de **BAM Prepago**. Cuando queda verde queda activo.