

# Huawei U8220

## Configuración BAM




# Huawei U8220


## Configuración BAM




1 Seleccionamos: **Menú Principal**.

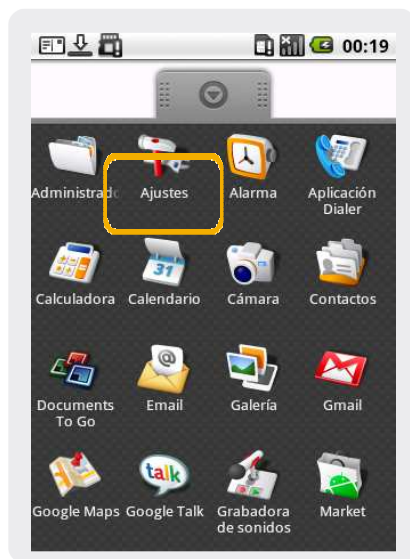


2 Dentro del Menú Principal, seleccionamos: **Ajustes**.

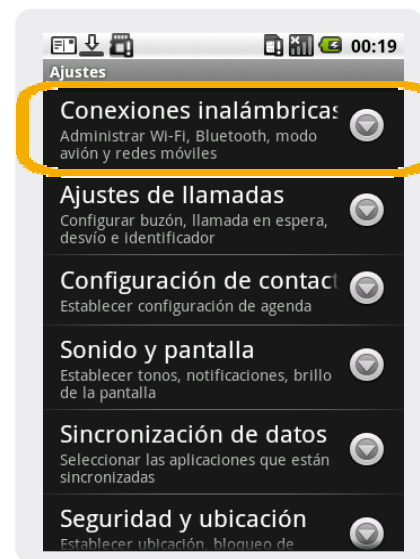


3 En Ajustes, seleccionamos: **Conexiones Inalámbricas**.

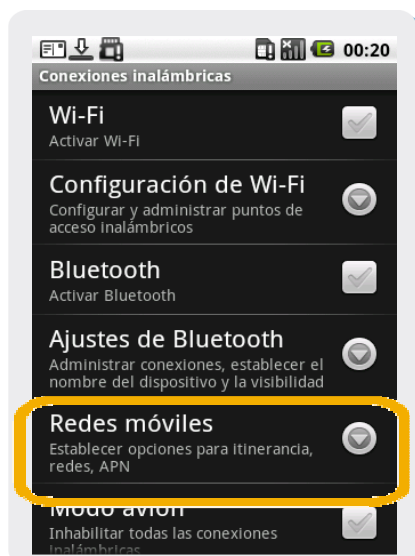

4 Dentro de Conexiones inalámbricas seleccionamos: **Redes Móviles**.

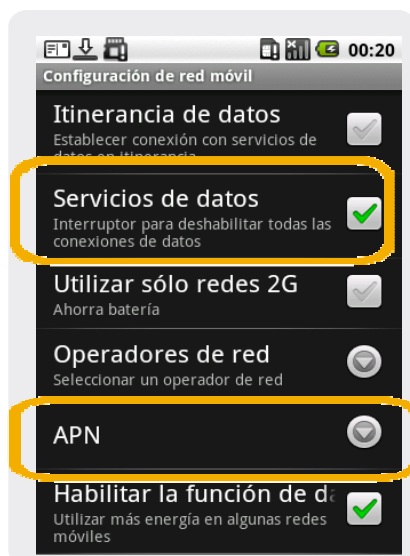


5 En Configuración debe quedar seleccionado **Servicio de datos** y luego elegimos: **APN**.

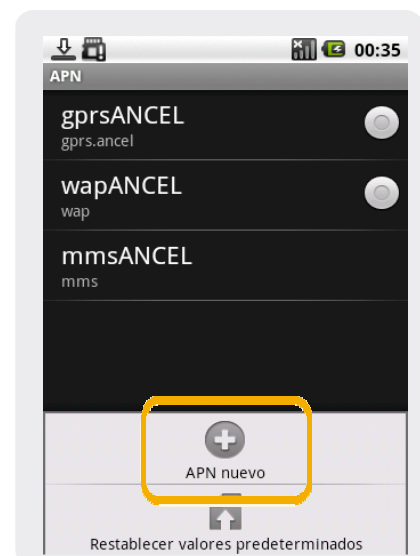


6 Presionamos la tecla **Menú** y desplegará un sub menú en el cual seleccionamos: **APN Nuevo**

# Huawei U8220


## Configuración BAM

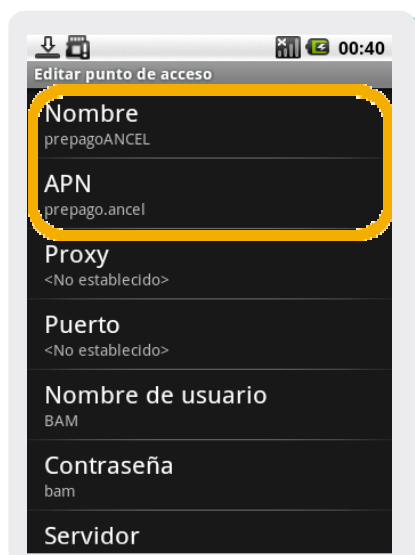

7 Nombre: [prepagoancel](#)  
APN: [prepago.ancel](#)

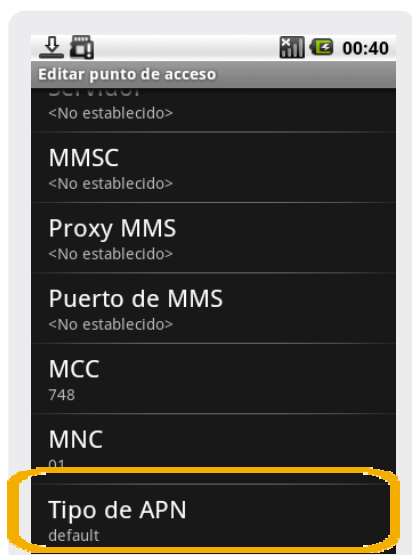

8 En Tipo de APN: [Default](#).  
Luego seleccionamos [u](#) hasta la pantalla.

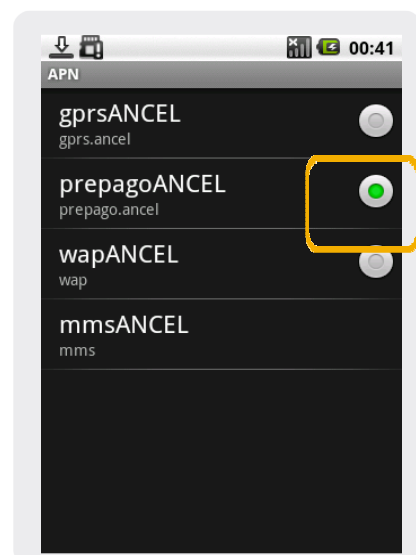

9 Aquí debe quedar seleccionado el perfil creado: [prepagoancel](#)