

# Huawei Ascend Y100

## Configuración BAM




# Huawei Ascend Y100

## Configuración BAM




1 En la pantalla principal seleccionamos Menú

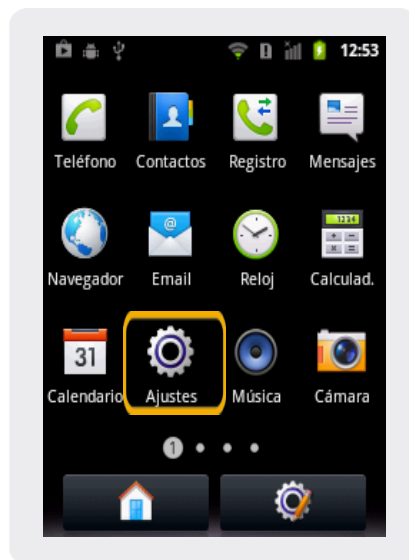


2 En el menú principal elegimos Ajustes



3 Luego elegimos Conexiones inalámbricas

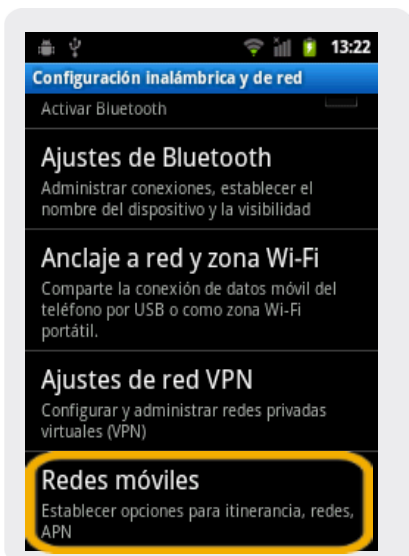

4 Dentro de configuración inalámbrica y de red, ir a Redes móviles

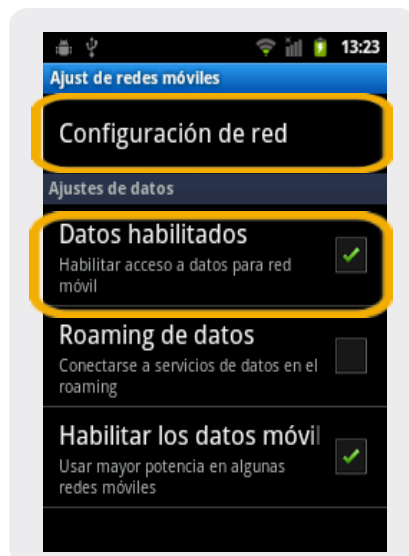


5 En esta pantalla debe quedar seleccionado Datos habilitados, luego vamos a Configuración de red




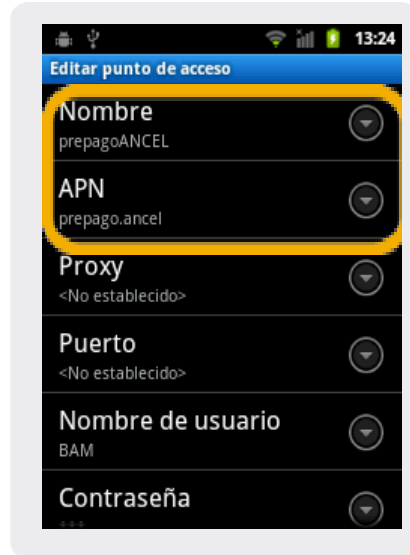
6 Aquí elegimos Nombre de puntos de acceso

# Huawei Ascend Y100


## Configuración BAM

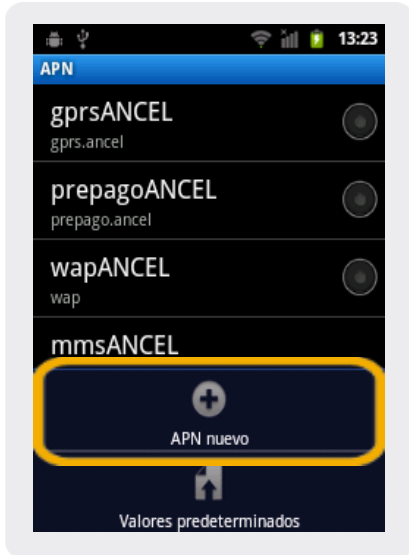

7 En esta pantalla debemos presionar el botón de menú  y luego APN nuevo




8 Nombre: prepagoancel  
APN: prepago.ancel

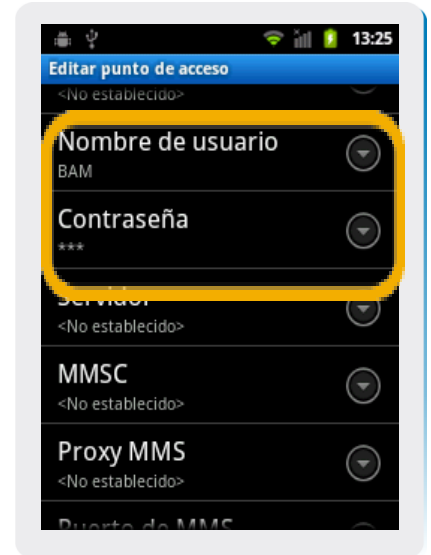

9 Nombre de usuario: bam  
Contraseña: bam



10 Tipo de autenticación: PAP  
Tipo de APN: default

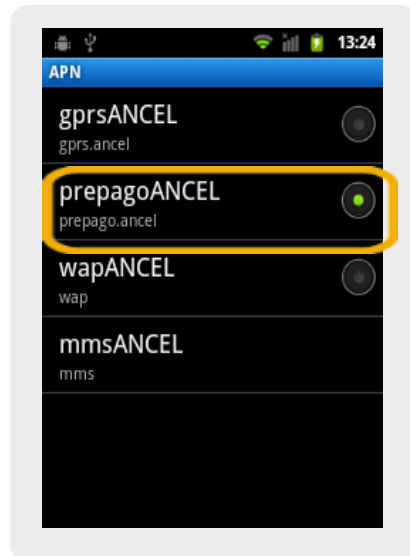

11 Aquí debe quedar seleccionado el perfil creado: prepagoancel