

# Huawei Ascend Y100

## Configuración WAP



# Huawei Ascend Y100


## Configuración WAP




1 En la pantalla principal ir a Menú.




2 En el menú seleccionamos en Ajustes.

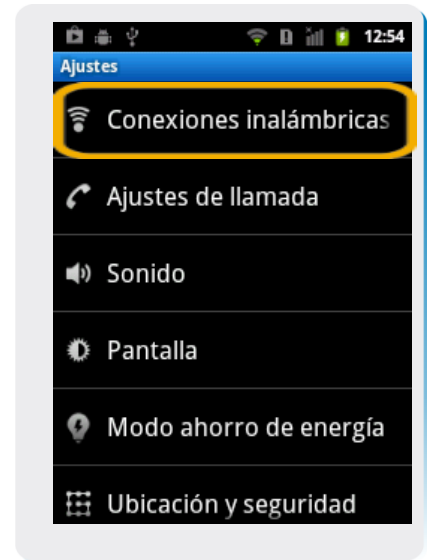


3 Luego elegimos Conexiones inalámbricas

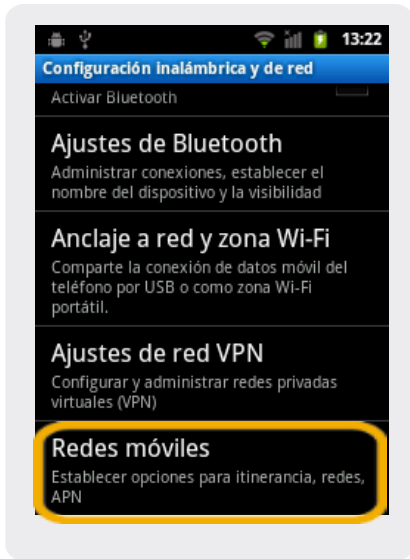

4 Dentro de conexiones inalámbricas y red seleccionamos Redes móviles

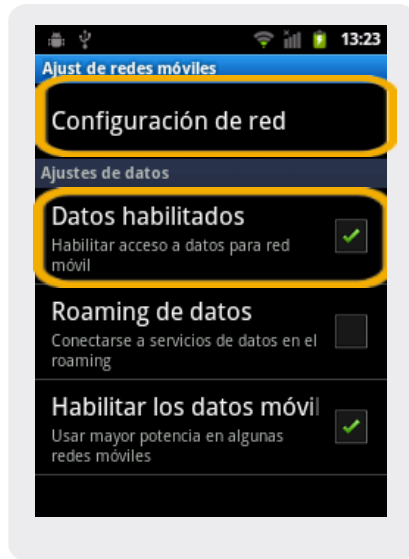


5 Aquí debe quedar seleccionado Datos habilitados y luego elegimos Configuración de red

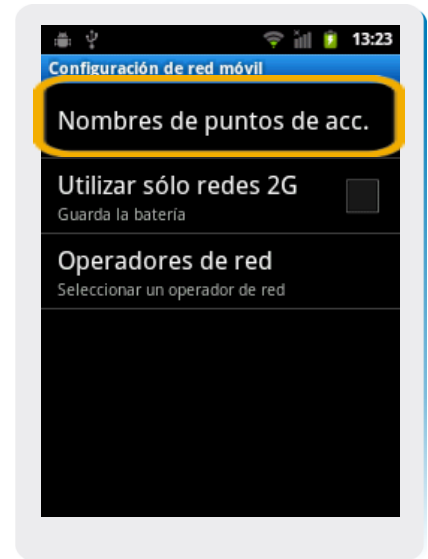


6 En esta pantalla seleccionamos Nombre de punto de acceso.

# Huawei Ascend Y100

## Configuración WAP

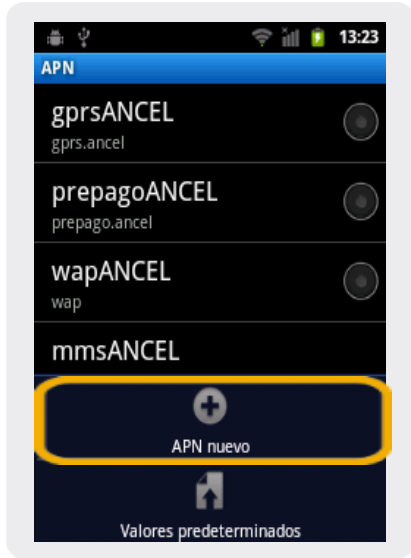


7 En esta pantalla seleccionamos **menú**  y luego **APN nuevo**



8 Nombre: **wapancel**  
APN: **wap**  
Proxy: **200.40.246.2**  
Puerto: **3128**



9 Tipo de autenticación: **PAP**  
Tipo de APN: **default**

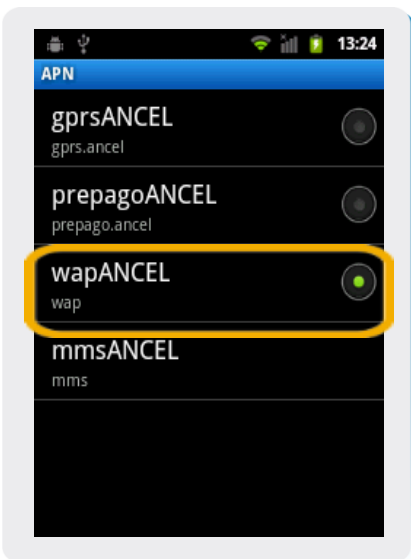

10 Aquí debe quedar el perfil creado **wapancel**