


# Huawei Y550-L03

## Configuración BAM



# Huawei Y550-L03


## Configuración BAM

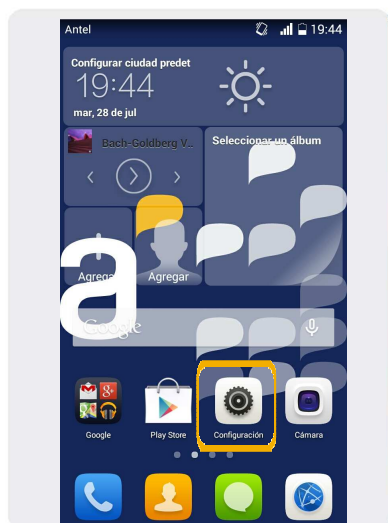


1 En la pantalla principal seleccionar *Configuración*




2 En la pestaña *Todas* seleccionar *Redes móviles*

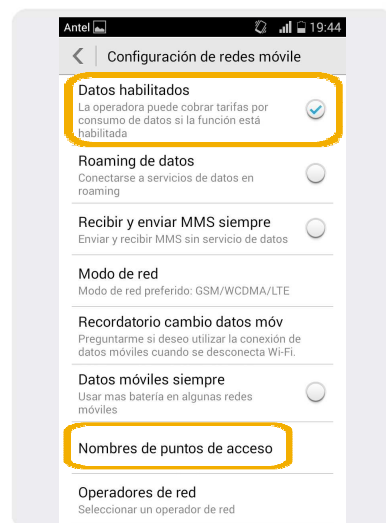


3 La opción *Datos habilitados* debe quedar seleccionada, luego ir a *Nombres de puntos de acceso*

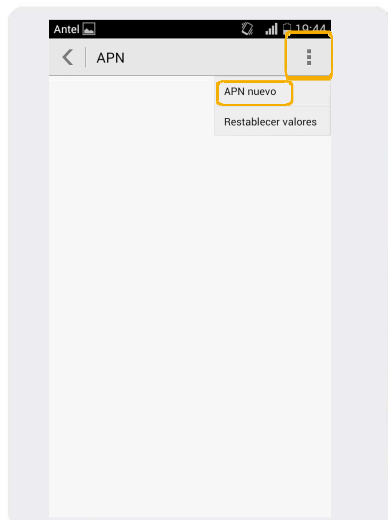

4 Seleccionar el *icono de menú* y elegir *APN nuevo*

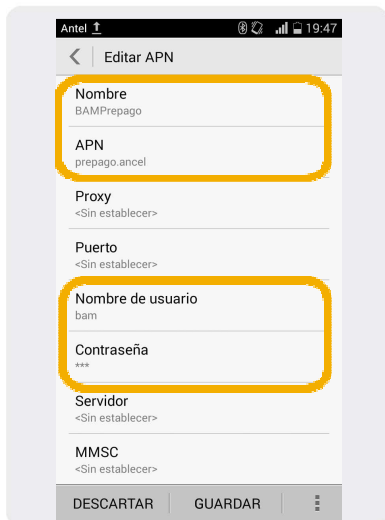


5 Nombre: *BAMprepago*  
APN: *prepago.ancel*  
Usuario: *bam*  
Contraseña: *bam*

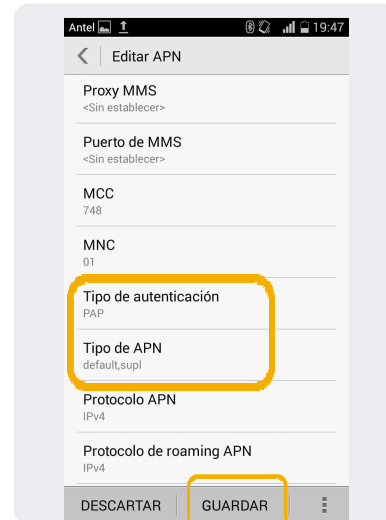

6 Tipo de autenticación: *PAP*  
Tipo de APN: *default,supl*  
Luego seleccionar *Guardar*

# Huawei Y550-L03

## Configuración BAM

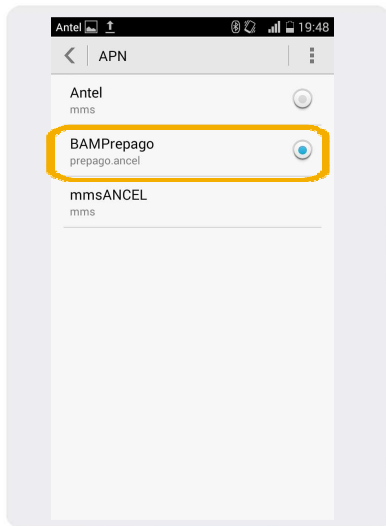

7 En esta seleccionamos el perfil creado: *BAMprepago*