

# I-Mate JAQ

## Configuración WAP




# I-Mate JAQ


## Configuración WAP



1. Seleccionamos Inicio

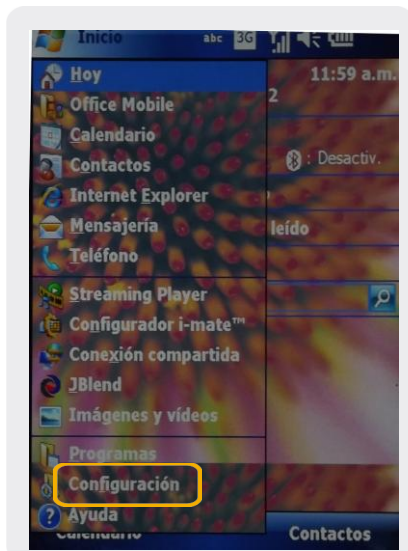

2. Dentro de Inicio, ir a Configuración.

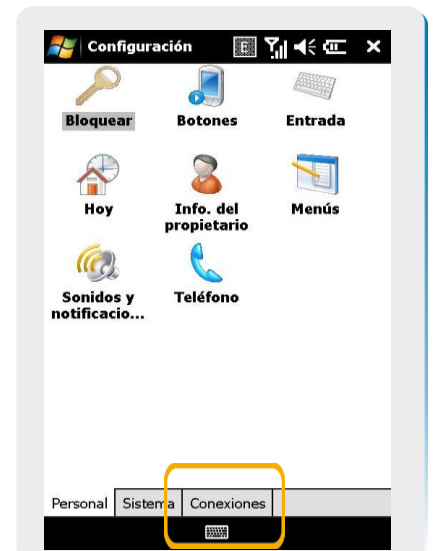


3. En Configuración, seleccionar la solapa Conexiones.



4. Dentro de Conexiones elegimos Conexiones.




5. En Configuración seleccionar la solapa Avanzado.

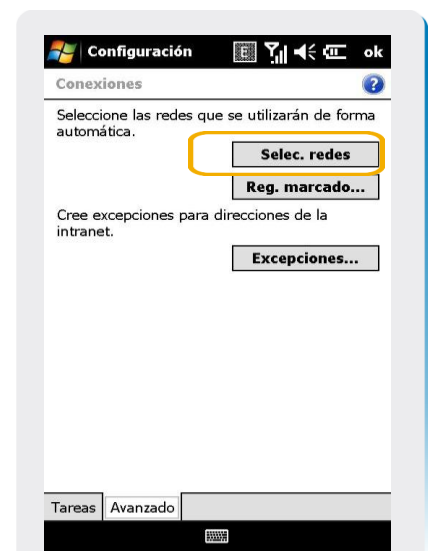


6. Seleccionamos Selecc. redes.

# I-Mate JAQ


## Configuración WAP

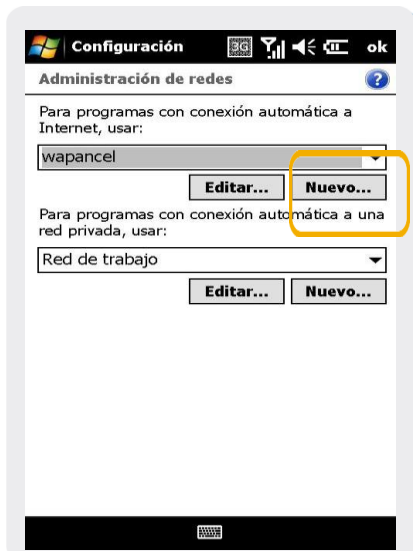


7. Seleccionamos **Nuevo**

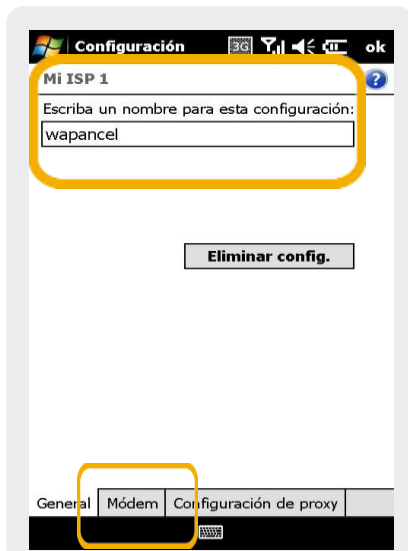


8. En mi ISP 1 ingresamos **wapancel**, luego seleccionamos la solapa **Modem**

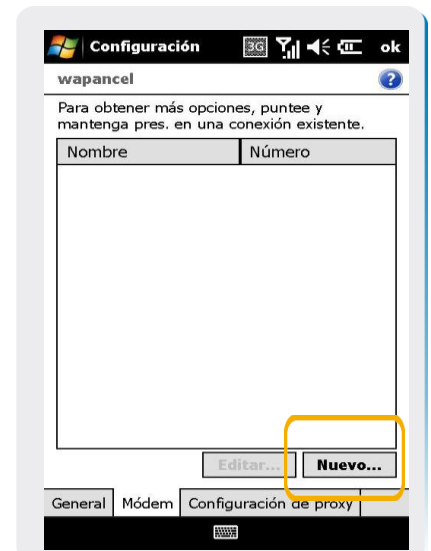


9. Seleccionamos **Nuevo**

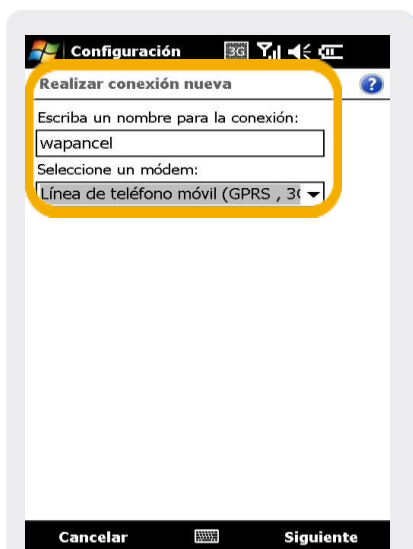

10. En Escriba un nombre para la conexión, escribir **wapancel**. En la opción Seleccione un Modem, elegir **Línea de Teléfono Móvil (GPRS, 3G)**, luego seleccionar **Siguiente**

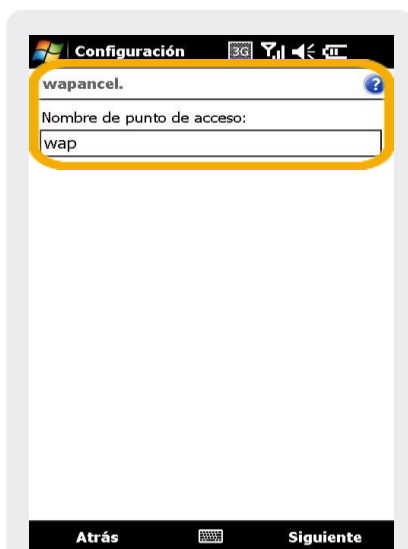


11. En **wapancel** Seleccionamos Nombre de punto de acceso e ingresamos: **wap**  
Luego **Siguiente**

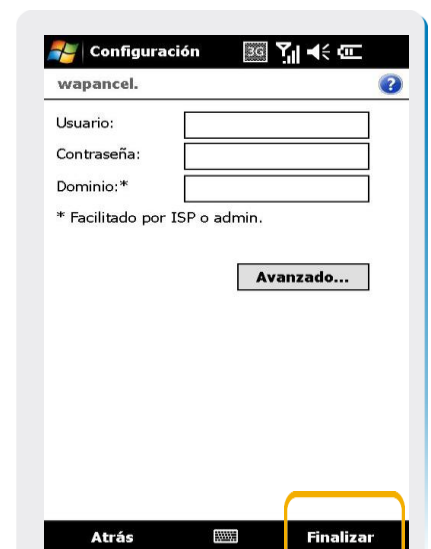


12. Seleccionamos **Finalizar**

# I-Mate JAQ


## Configuración WAP

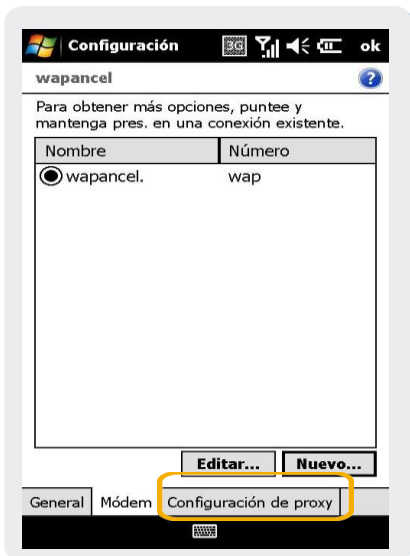

13. Seleccionamos Configuración de Proxy

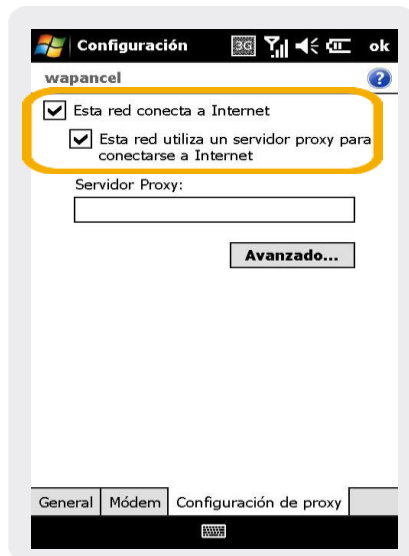


14. Tildar Esta red se conecta a Internet, también tildar Esta red utiliza servidor Proxy para conectarse a Internet

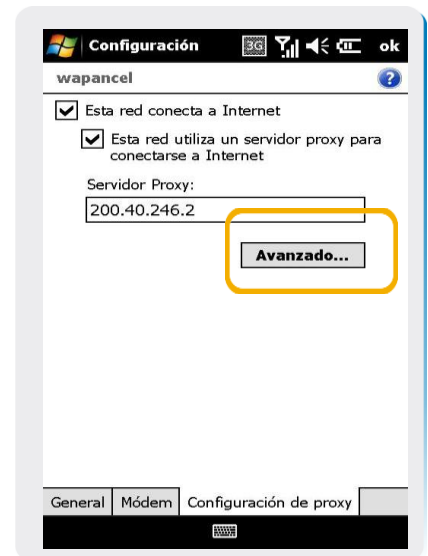


15. Seleccionamos Avanzado



16. Seleccionamos HTTP

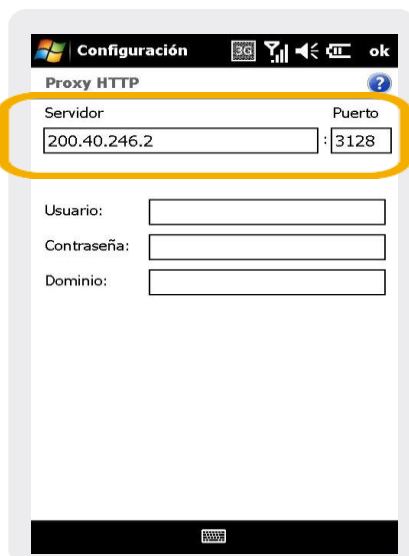


17. En Servidor ingresar: 200.40.246.2 y en Puerto: 3128  
Luego presionar OK

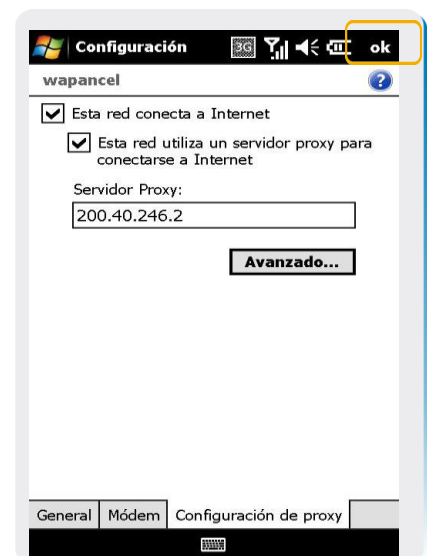

18. Seleccionamos OK

# I-Mate JAQ

## Configuración WAP

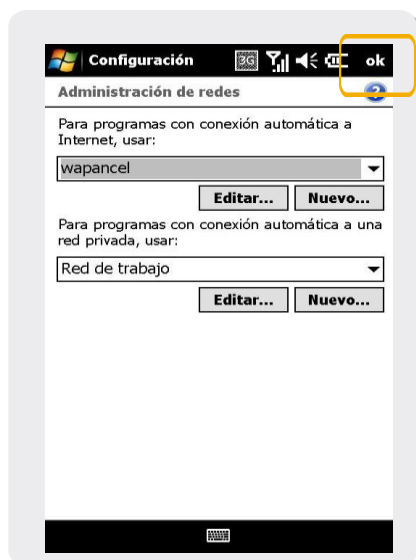

19. En administración de redes seleccionamos **Ok** y luego **Ok** hasta salir al Menú principal