


# Palm Treo Pro

## Configuración BAM




# Palm Treo Pro


## Configuración BAM

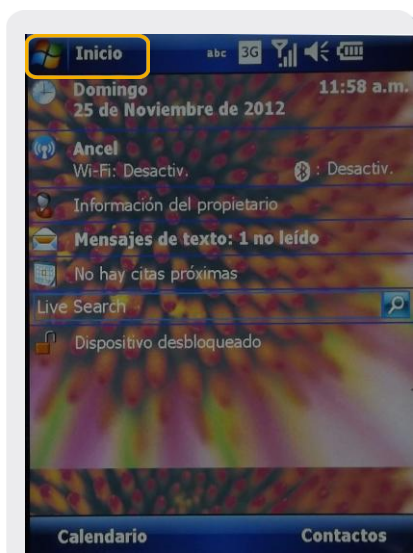

1. Seleccionamos Inicio.

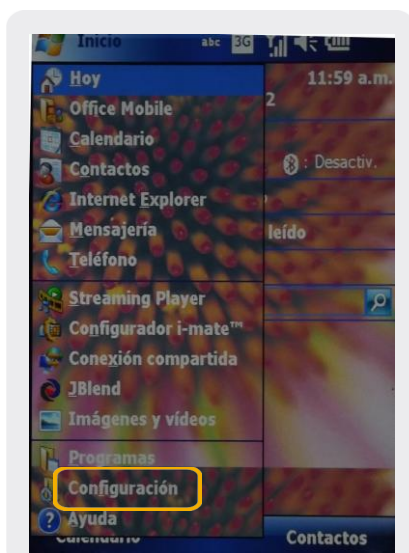


2. Dentro de Inicio, ir a Configuración.

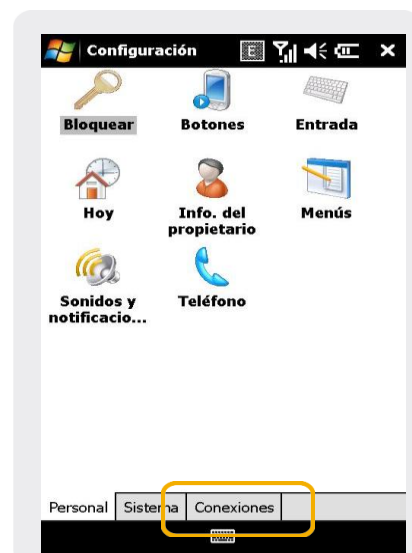


3. En Configuración, Seleccionamos la solapa Conexiones.



4. Dentro de la solapa Conexiones elegimos Conexiones.

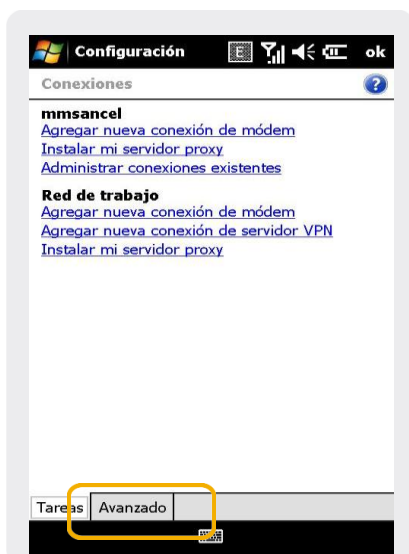


5. En Configuración seleccionamos la solapa Avanzado.

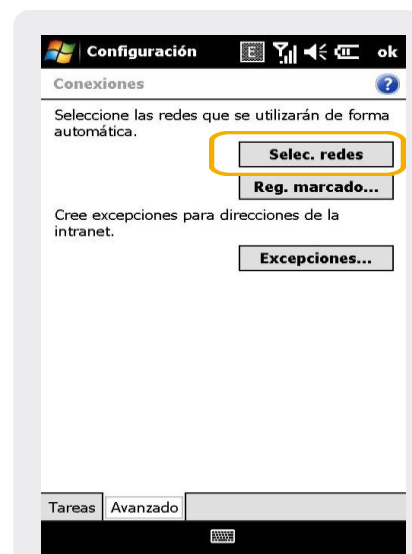


6. Seleccionamos Selec. redes.

# Palm Treo Pro


## Configuración BAM

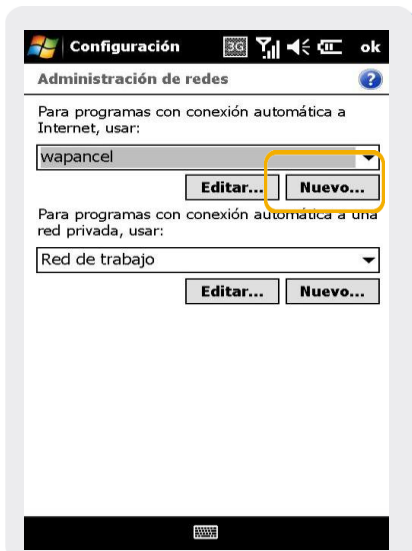


7. En Administración de redes seleccionamos Nuevo

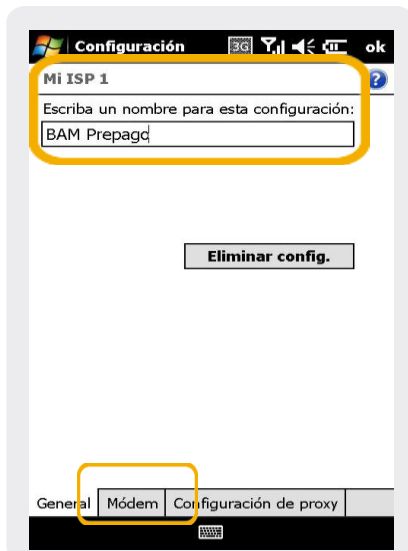


8. En Mi ISP 1 ingresamos Bam Prepago y luego seleccionamos la solapa Modem

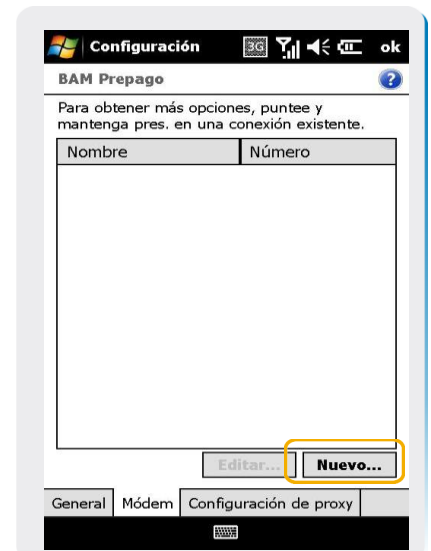


9. En BaM Prepago seleccionamos Nuevo

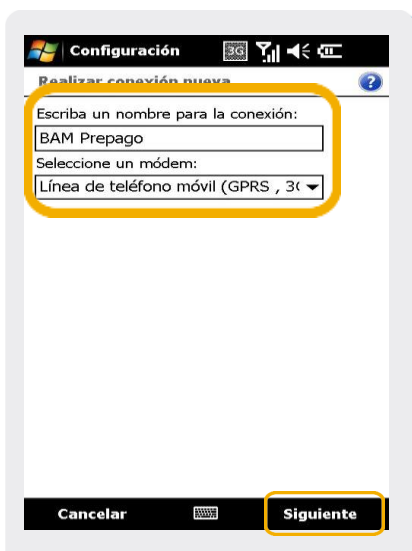

10. En Escriba un nombre para la conexión: Bam Prepago. En la opción Seleccione un Modem, elegir Línea de Teléfono Móvil (GPRS, 3G), luego seleccionar Siguiete

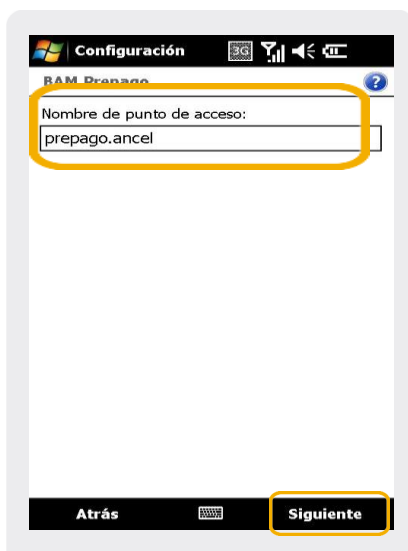


11. En Bam Prepago Seleccionamos Nombre de punto de acceso e ingresamos: prepago.ancel Luego Siguiete

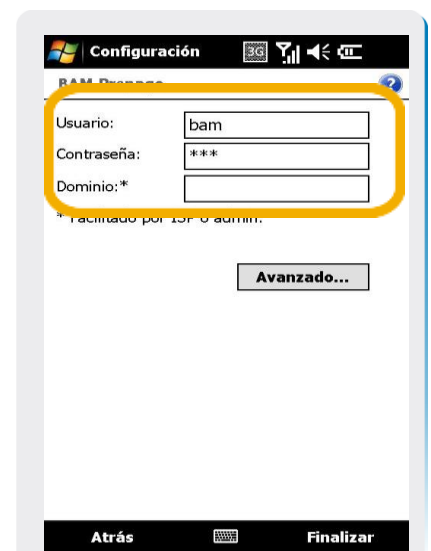


12. En Bam Prepago seleccionamos Usuario: BAM Contraseña: BAM Luego seleccionar Finalizar

# Palm Treo Pro

## Configuración BAM

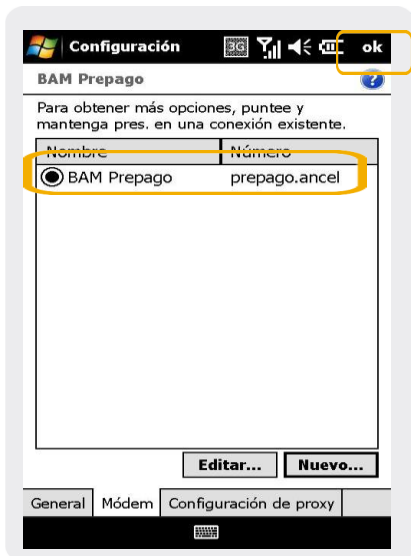

13. En Bam Prepago seleccionamos OK

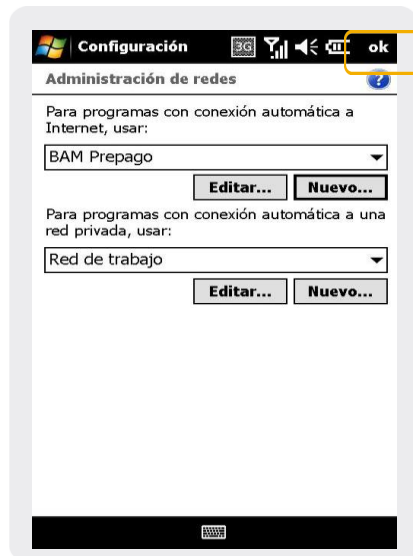

14. En Administración de redes seleccionamos OK  
Luego presionamos OK hasta salir al Menú Principal