

# Nokia C2 -01

## Configuración BAM



# Nokia C2 -01

## Configuración BAM




1 Ir a Menú




2 Elegimos Configur.




3 Aquí seleccionamos Configuración.

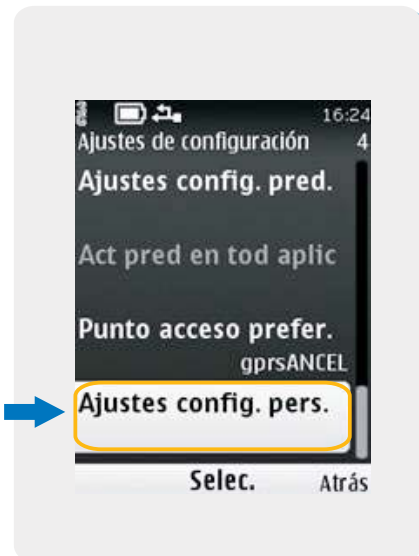

4 Dentro de Ajustes Configur., elegimos Config. personales

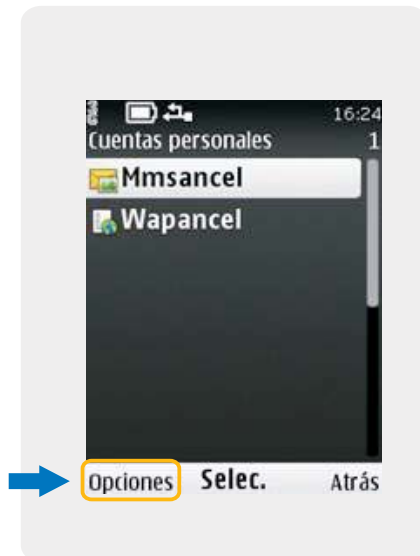

5 En esta pantalla seleccionamos Opciones y a continuación Agregar Nuevo. Luego elegimos Punto de acceso

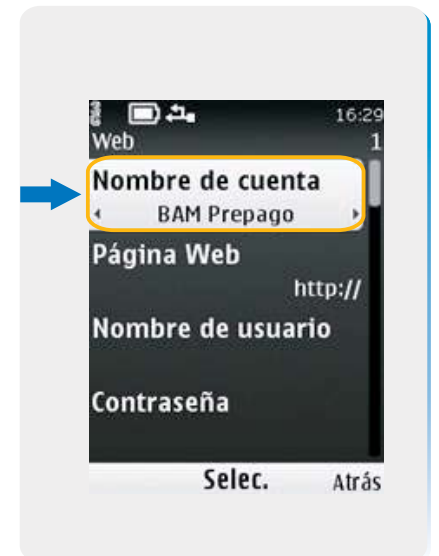


6 Luego de ingresar a la pantalla Web agregamos:  
Nombre de cuenta: BAM  
Prepago  
Ir hacia Atrás una vez

# Nokia C2 -01


## Configuración BAM




7 En cuentas personales, nos posicionamos sobre BAM prepago luego seleccionamos Opciones, y a continuación Agregar Nuevo, seleccionamos Punto de acceso

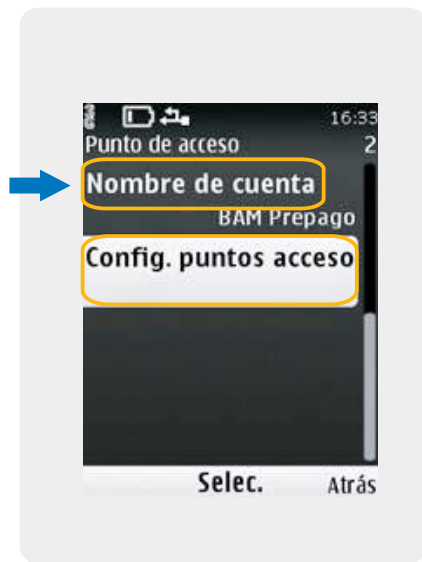


8 Dentro de la pantalla punto de acceso agregamos: Nombre de cuenta: BAM Prepago. Seleccionamos: config.puntos acceso

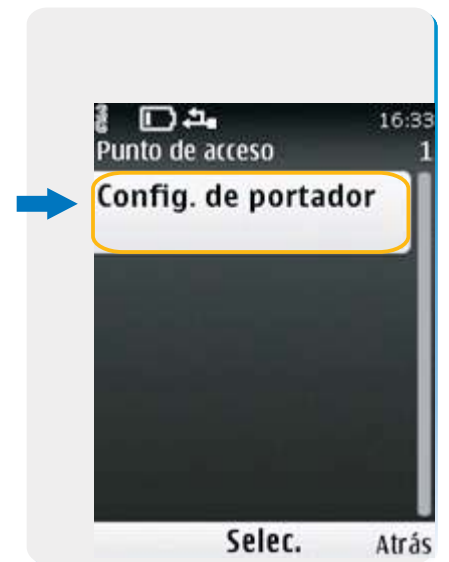


9 Aquí seleccionamos Config. de portador

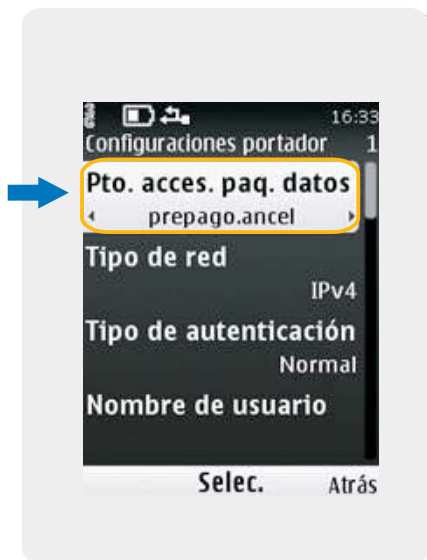

10 En configuraciones portador colocamos el Pto.Acces.paq. datos: Prepago.ancel

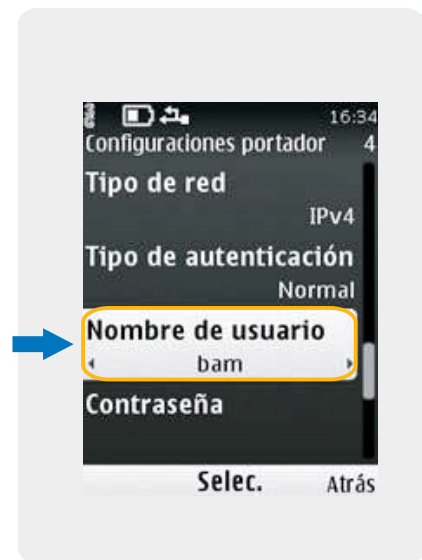


11 Agregamos lo siguiente: Nombre de usuario: bam Contraseña: bam Ir hacia Atrás dos veces

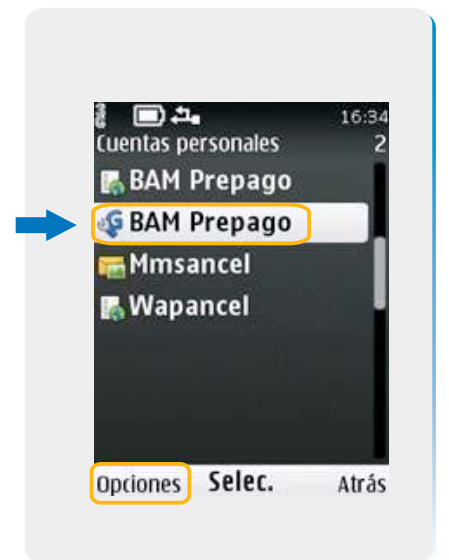

12 Nos posicionamos sobre BAM Prepago. Luego seleccionamos Opciones, Activar. Elegimos nuevamente Opciones y a continuación Agregar nuevo, Streaming

# Nokia C2 -01


## Configuración BAM

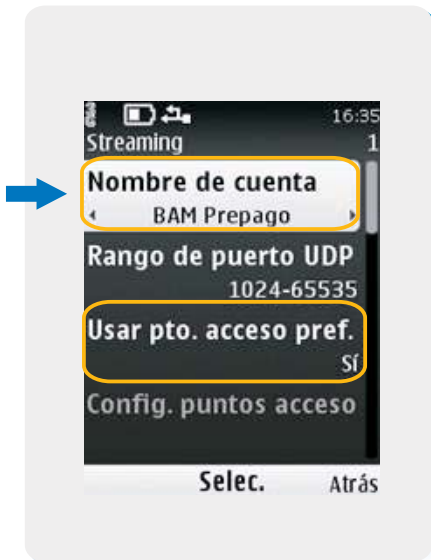

13 Aquí agregamos lo siguiente:  
Nombre de cuenta: BAM Pre pago  
Usar Pto.Acc.pref: Si  
Ir hacia Atrás una vez




14 Dentro de cuentas personales nos situamos sobre BAM Pre pago. Luego seleccionamos Opciones, Activar. Ir hacia Atrás una vez.

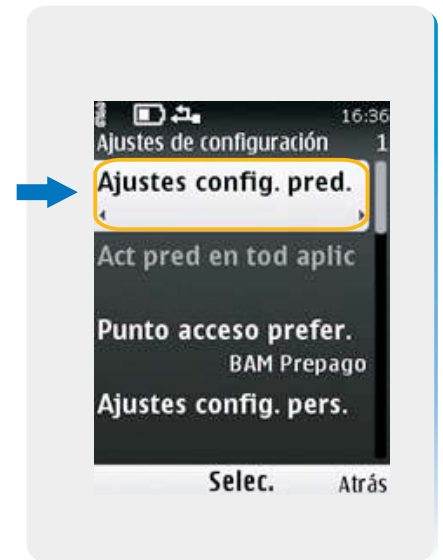

15 En esta pantalla seleccionamos Ajustes config. pred.



16 Aquí elegimos Ajuste personal

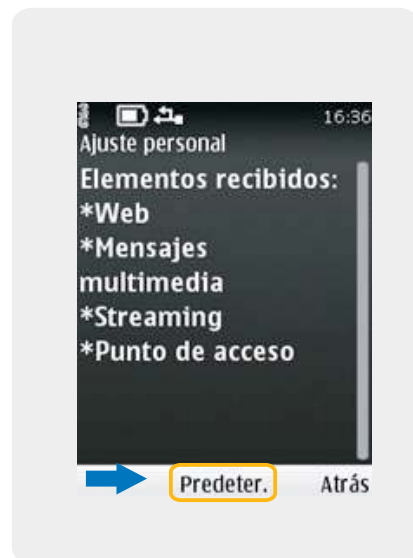

17 Seleccionamos predeter. Ir hacia Atrás hasta el menú principal