

# Nokia C2-05

## Configuración BAM



# Nokia C2-05

## Configuración BAM




1. Ir al Menú.




2. En el Menú seleccionamos: Configurac.




3. En configuraciones, seleccionamos Configuración

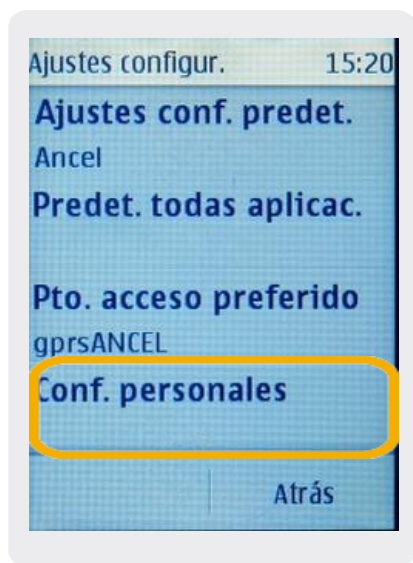

4. En Ajustes configur. seleccionamos: Conf. personales.

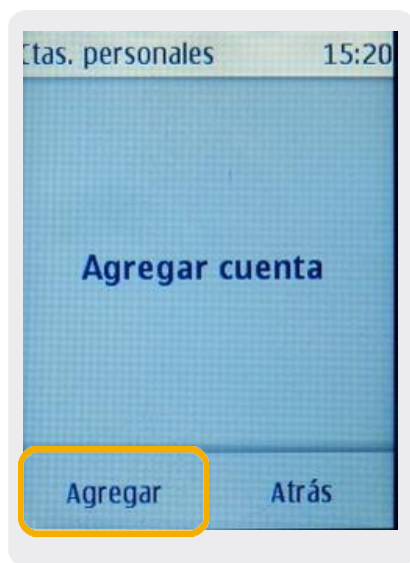


5. En Ctas personales seleccionamos Agregar.

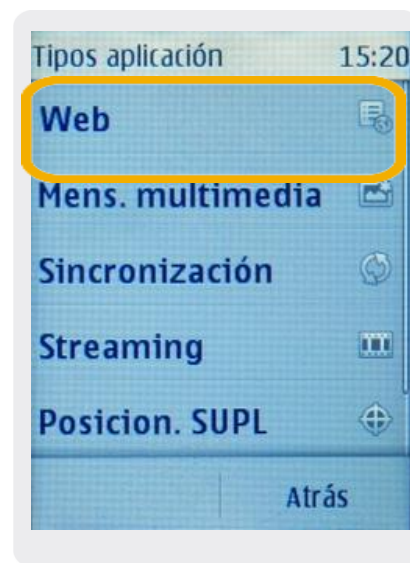

6. En Tipos de aplicación seleccionamos Web.

# Nokia C2-05

## Configuración BAM

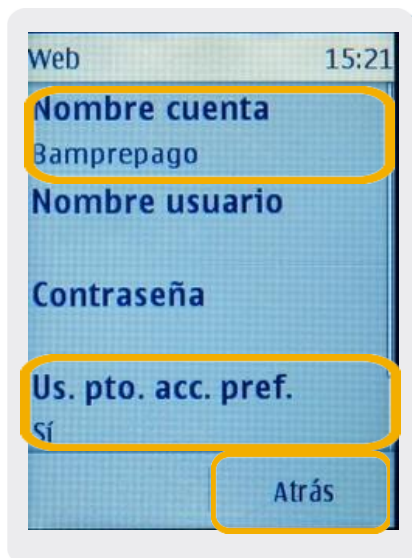


7. En Web ingresamos:  
Nombre de cuenta:  
Bamprepago  
Us. pto. acc. pref.: Sí  
Ir hacia Atrás 1 vez.




8. En Ctas. Personales nos posicionamos sobre el perfil creado, Bamprepago.




9. En el submenú desplegado seleccionamos Activar.

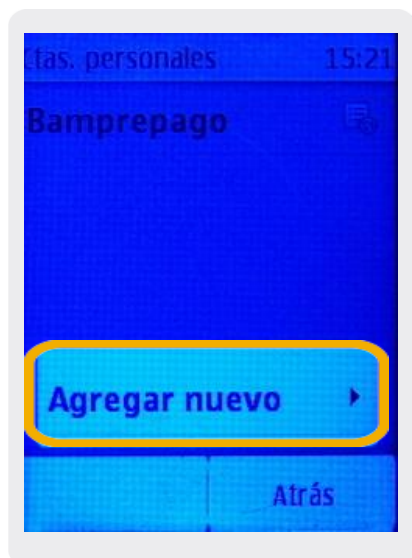

10. En la misma pantalla seleccionamos Opciones/ Agregar nuevo.

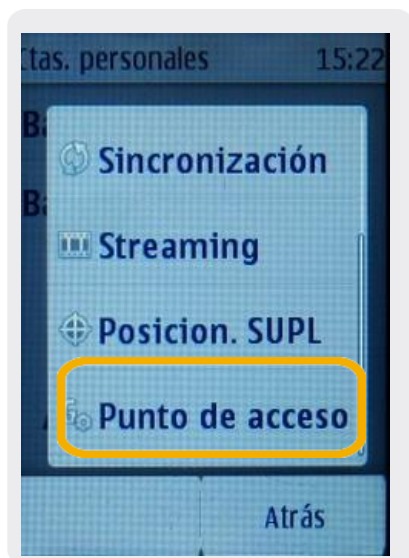

11. Aquí seleccionamos Punto de acceso.

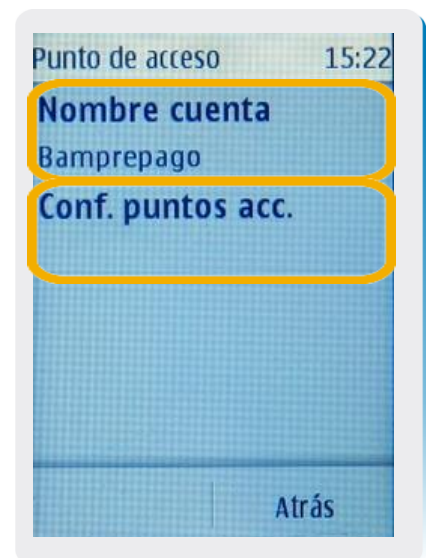

12. En Punto de acceso ingresamos:  
Nombre de cuenta:  
Bamprepago.  
Seleccionamos Conf. Puntos




# Nokia C2-05


## Configuración BAM



13. En Punto de acceso seleccionamos **Conf. portador**

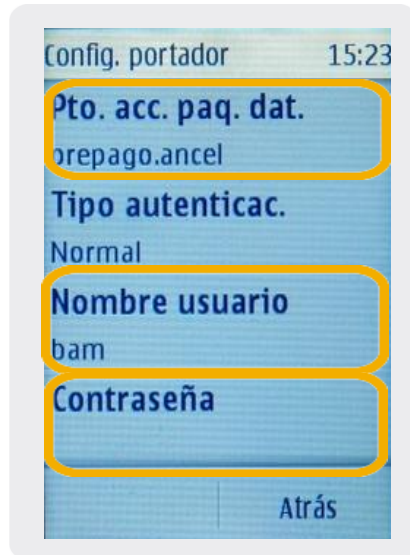


14. En Config. Portador agregamos:  
Pto.acc.paq.dat.:  
prepagado.ancel  
Nombre usuario: bam  
Contraseña: bam.

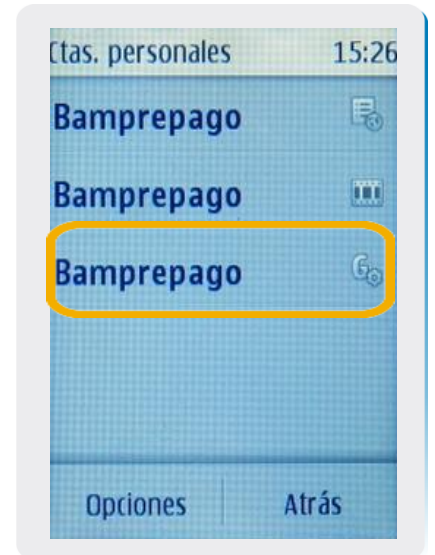

15. En Ctas. Personales nos posicionamos sobre el perfil creado, **Bamprepago**.



16. En el submenú desplegado seleccionamos **Activar**.  
Ir hacia **Atrás** 1 vez

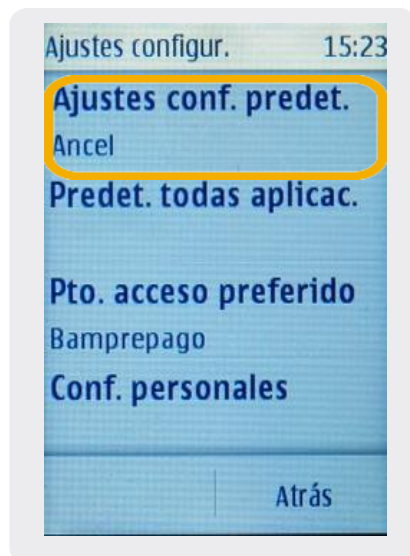


17. En Ajustes configur. Seleccionamos **Ajustes conf.predet.**



18. En Configuraciones seleccionamos **Ajuste personal**.

# Nokia C2-05

## Configuración BAM

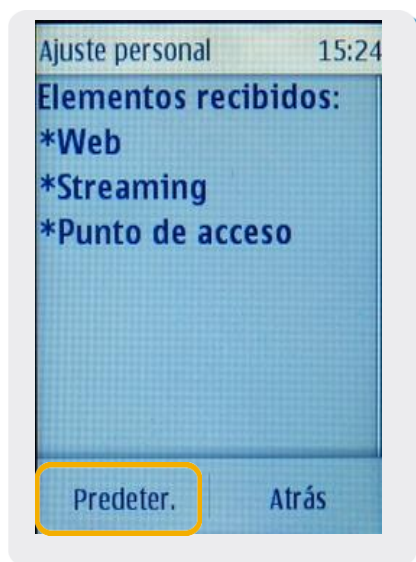

19. En Ajuste personal seleccionamos **Predeter.**