


# Samsung Ace 4

## Configuración BAM




# Samsung Ace 4


## Configuración BAM

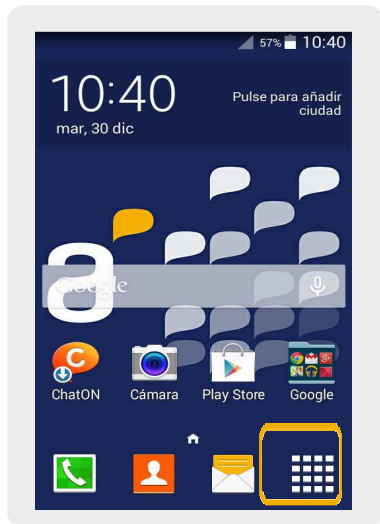


1 En la pantalla principal, ir a **Aplic**

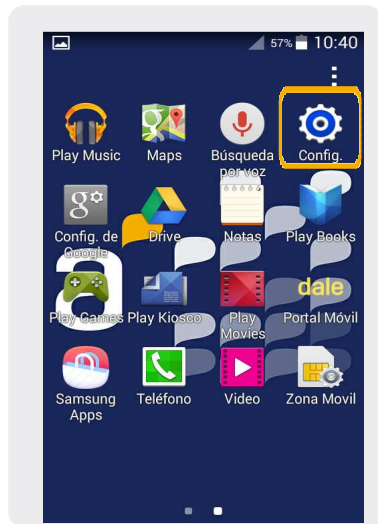


2 En el menú seleccionamos **Config.**

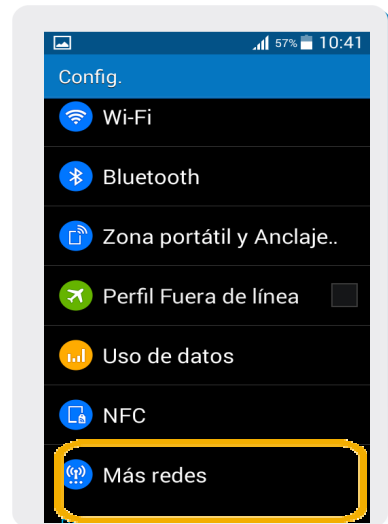


3 Aquí elegimos **Más redes**

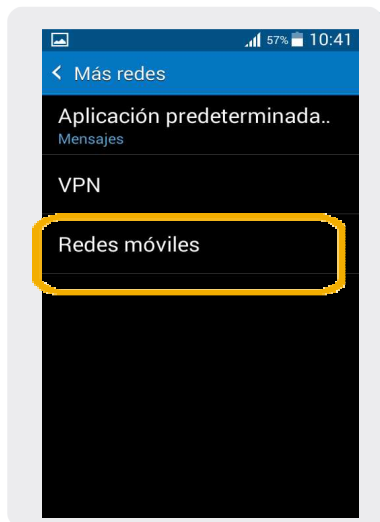

4 Dentro de **Más redes** seleccionamos **Redes móviles**

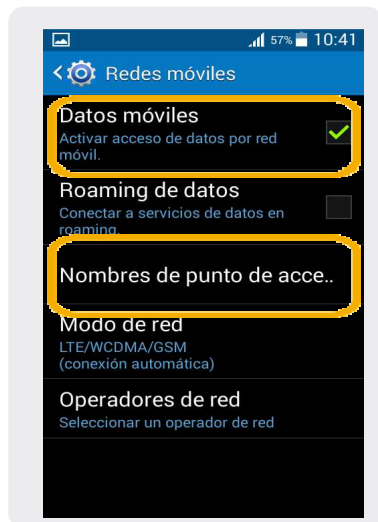

5 Aquí debe quedar seleccionado **Datos móviles** y luego elegimos **Nombre de punto de acceso**

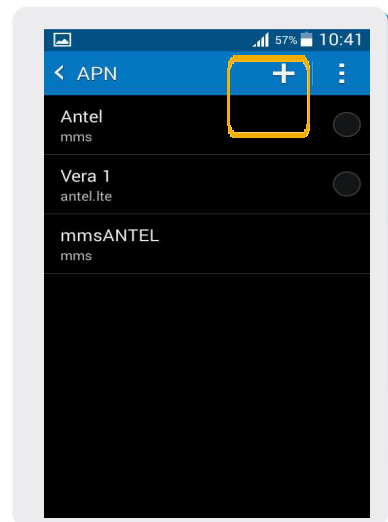

6 Seleccionamos el botón de **+**

# Samsung Ace 4


## Configuración BAM



7 Aquí debemos ingresar:  
Nombre: bamprepago  
APN: prepago.ancel  
Nombre usuario: bam  
Contraseña: bam



8 Tipo de autenticación: PAP  
Tipo de APN: default, luego  
seleccionamos el botón de menú  
y Guardar

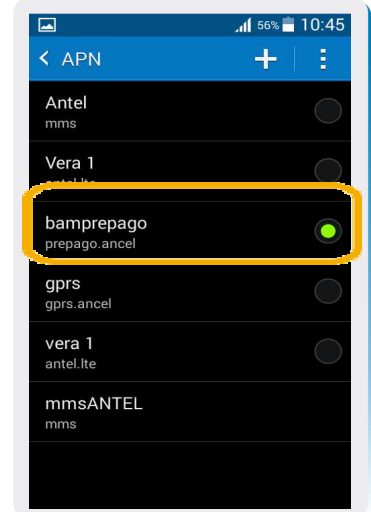

9 Aquí debe quedar  
seleccionado el perfil creado:  
bamprepago