

# Nokia N8

## Configuración BAM




# Nokia N8

## Configuración BAM




1 Tecla de **Menú principal**.

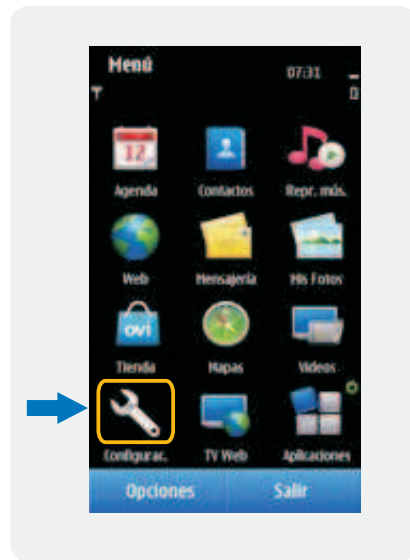

2 Dentro del Menú principal ir a **Configuraciones**.




3 En Configuraciones, ir a **Conectividad**.

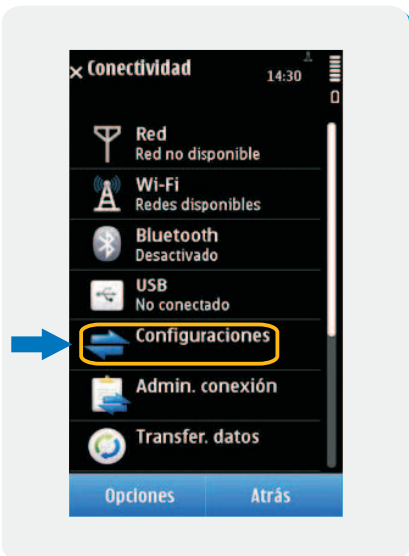

4 Luego de ingresar a Conectividad, ir a **Configuraciones**.




5 En Configuraciones ir a **Destinos**.

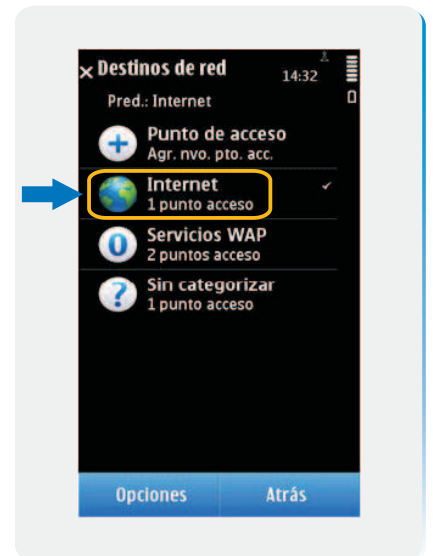


6 Cuando ingresamos a Destinos ir a **Internet**.

# Nokia N8

## Configuración BAM

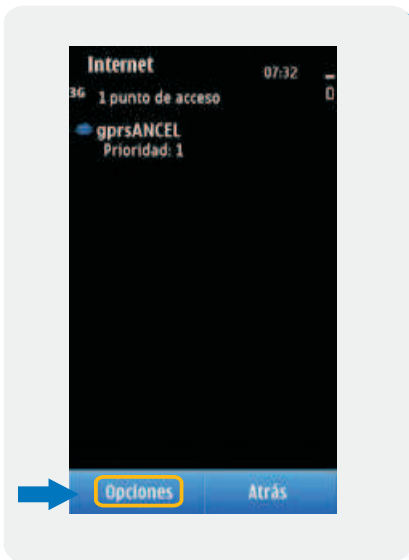

7 Dentro de Internet ir a **Opciones**.

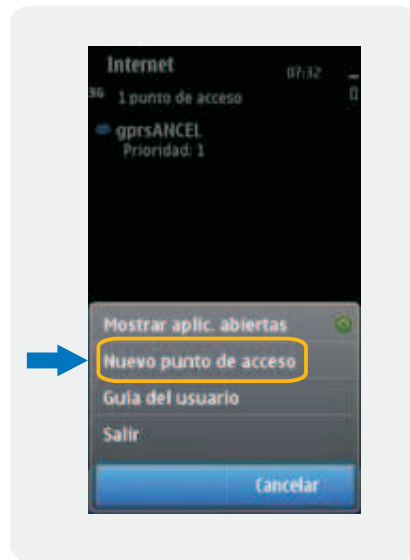


8 Al aparecer esta pantalla, seleccionamos **Nuevo punto de acceso**




9 Aparecerá la siguiente leyenda y seleccionamos la opción **No**.



10 Aquí elegimos **Paquete de datos**.

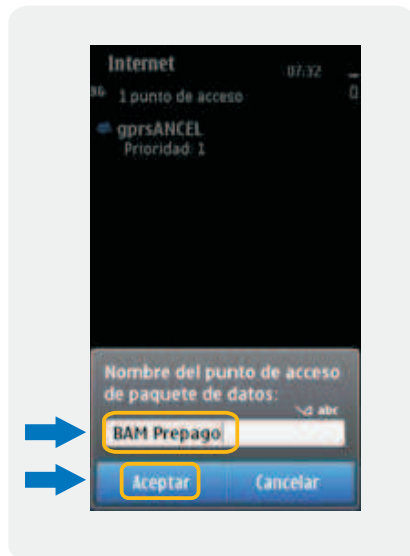


11 Colocamos el nombre del perfil, en este caso **BAM Prepago**.  
Luego seleccionamos **aceptar**.

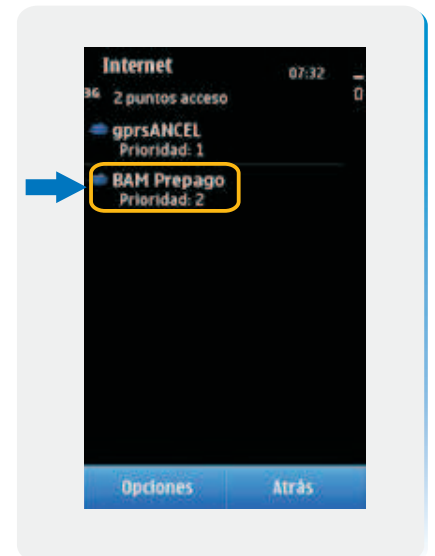


12 Mantenemos presionado sobre el perfil **BAM Prepago**.

# Nokia N8

## Configuración BAM

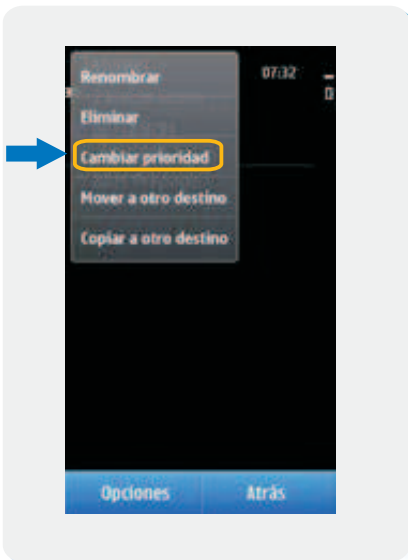


13 Se desplegará el siguiente submenú y elegimos **Cambiar prioridad**.

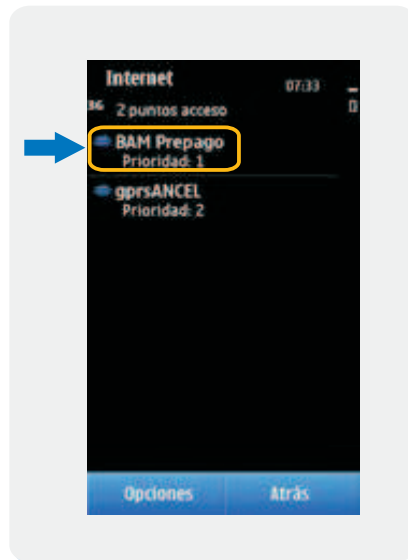

14 Seleccionamos la posición **Prioridad 1**, como vemos en pantalla. Luego presionamos sobre **BAM Prepago**.



15 Aquí agregamos lo siguiente: Nombre del punto acceso: **prepago.ancel**  
Nombre de usuario: **bam**  
Contraseña: **bam**. Ir hacia **Atrás** hasta el Menú Principal.

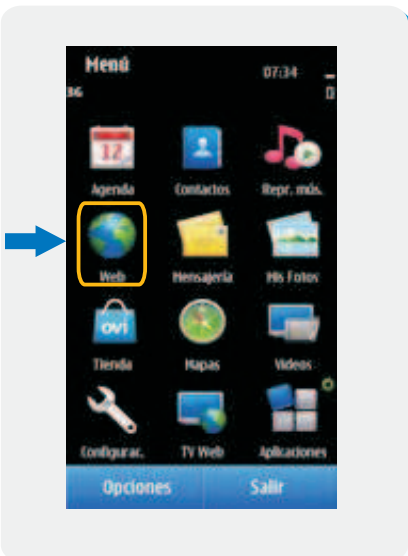

16 En el Menú Principal seleccionamos **Web**.




17 Elegimos **Opciones**.



18 Se desplegará el siguiente submenú y elegimos **Configuraciones**.

# Nokia N8

## Configuración BAM

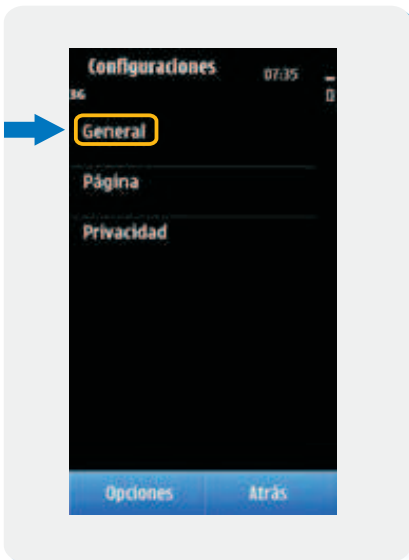


19 Aquí seleccionamos **General**.



20 Pulsamos sobre **Punto de acceso**.



21 En este submenú seleccionamos **Internet**.

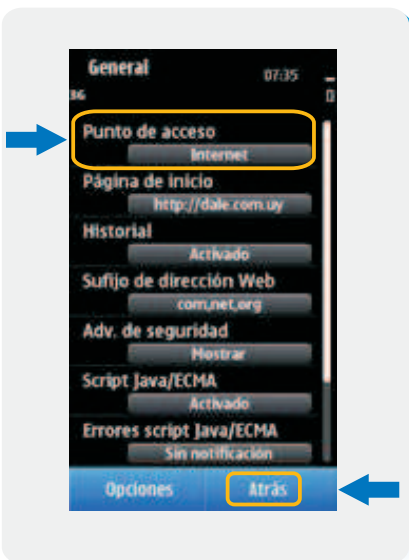

22 Así se verá el cambio efectuado en la pantalla General.  
Ir hacia **Atrás** hasta el Menú Principal.