


Nokia N9

Configuración BAM




Nokia N9


Configuración BAM

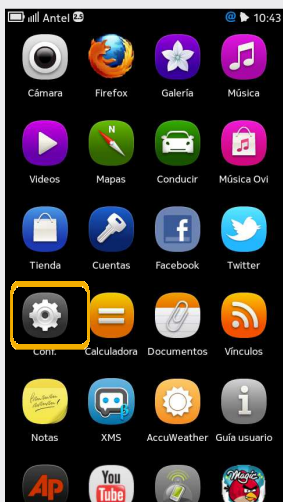


1 En Menú Seleccionamos Configuración

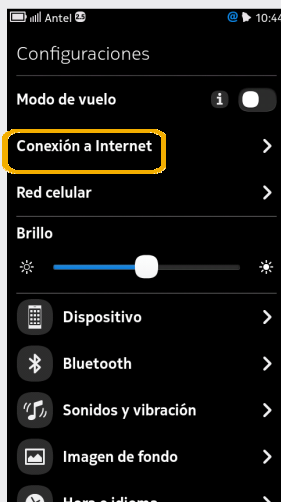


2 En configuración seleccionamos Conexión a Internet.

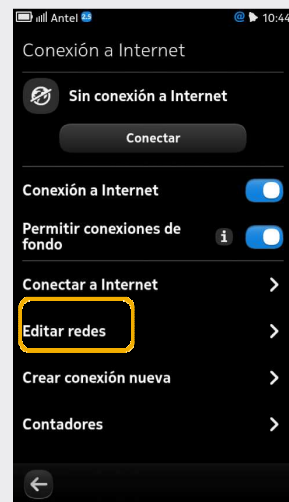


3 Seleccionamos Editar redes.

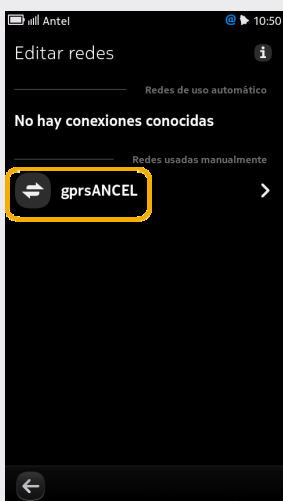

4 Seleccionamos gprsANCEL

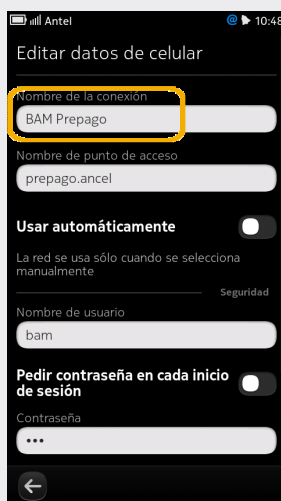


5 En nombre de la conexión escribimos BAM Prepago.

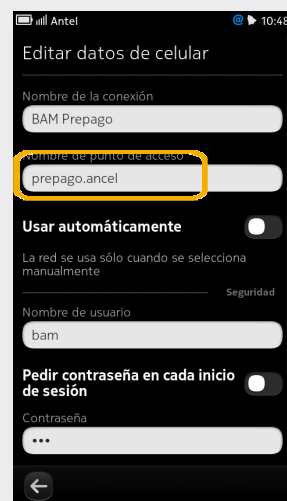


6 En nombre de punto de acceso escribimos prepago.ancel

Nokia N9

Configuración BAM

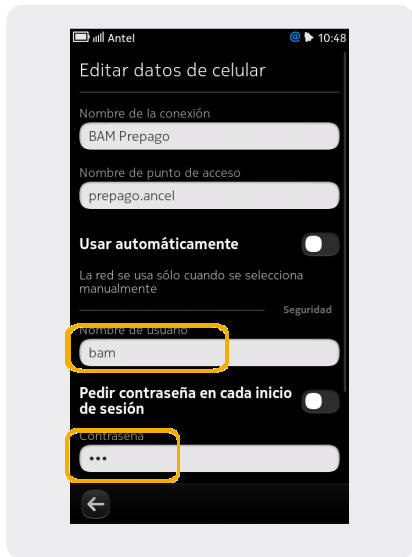

7 En nombre de usuario escribimos **BAM** y en contraseña escribimos **BAM**

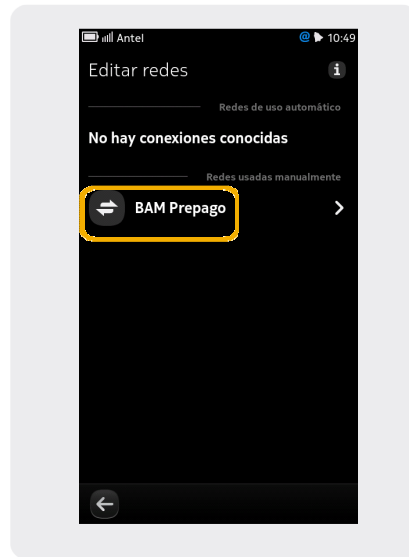

8 Vamos hacia atrás y debe aparecer **BAM Prepago**