


Sony Ericsson W100

Configuración BAM




Sony Ericsson W100

Configuración BAM

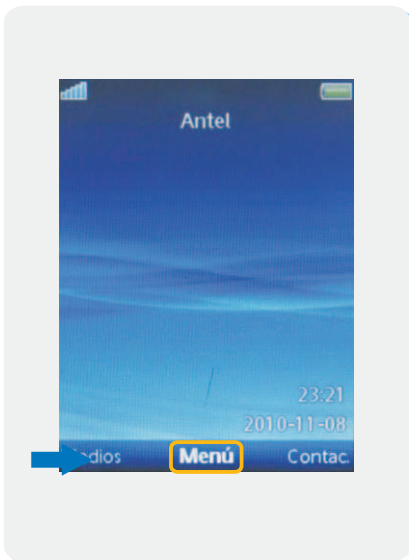

1 Seleccionamos Menú.

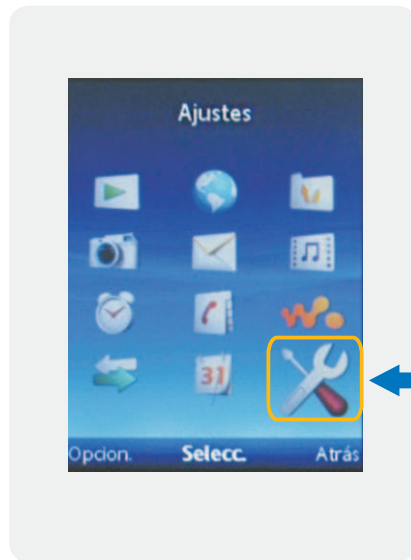


2 En Menú seleccionamos Ajustes.




3 En Ajustes nos movemos a través de la solapa hasta llegar a Conectividad. Seleccionamos Ajustes de Internet.



4 En Ajustes Internet seleccionamos Perfiles Internet.

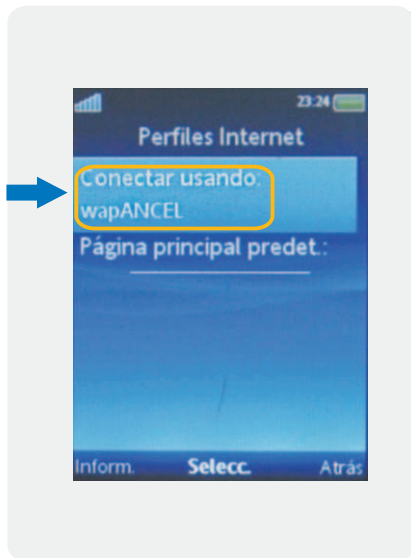


5 En Perfiles Internet seleccionamos Conectar usando.

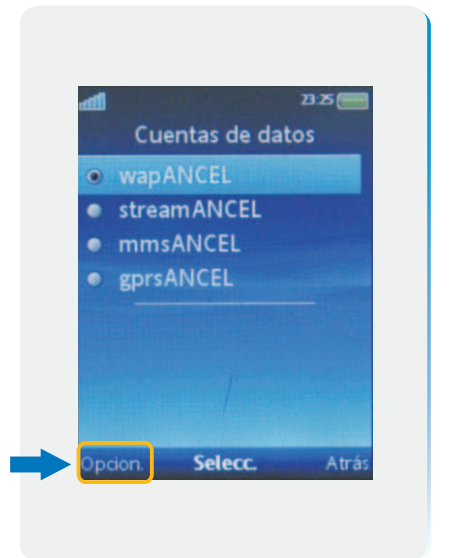


6 En Cuenta de datos seleccionamos Opción para que aparezca un nuevo Sub Menú.

Sony Ericsson W100

Configuración BAM

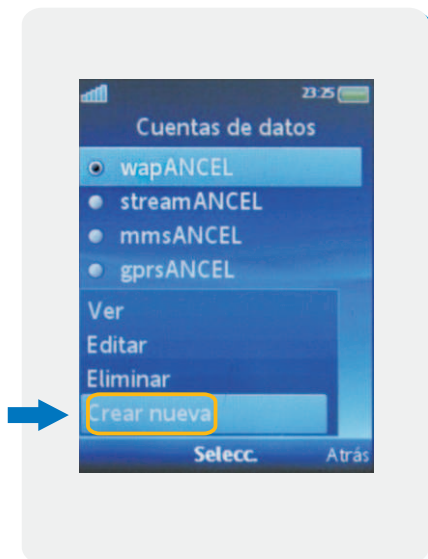


7 En el nuevo sub Menú seleccionamos **Crear nueva**.

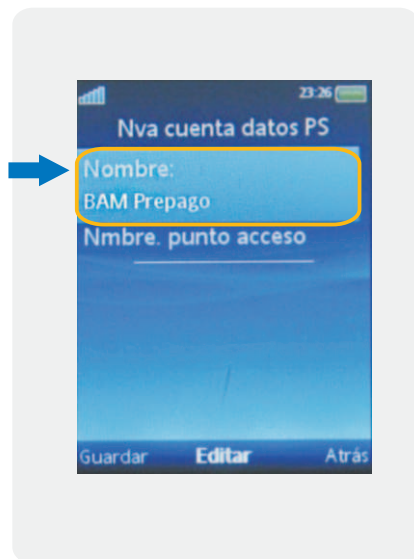


8 En Nva cuenta de datos PS seleccionamos **Nombre**. Luego editamos e ingresamos **BAM Prepago**. Luego presionamos **Aceptar**.



9 En Nueva cuenta datos PS seleccionamos **Nmbre. punto acceso**, editamos e ingresamos **prepago.ancel**. Luego presionamos **Aceptar** y **Guardar**.

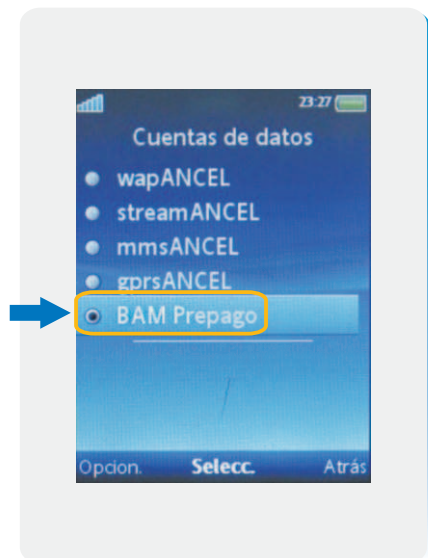

10 En Nuevos datos GPRS nos posicionamos sobre **BAM prepago** y seleccionamos **Opción** para que se despliegue un nuevo Sub Menú.

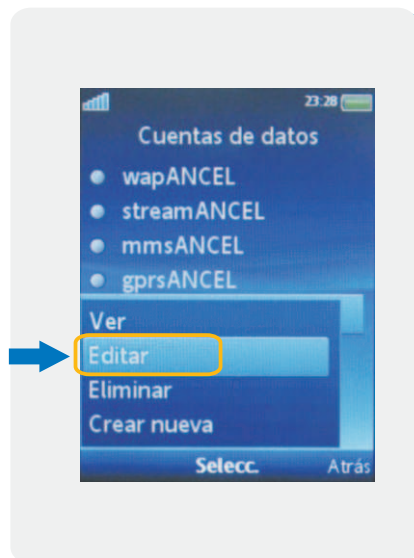


11 En el Sub Menú seleccionamos **Editar**.



12 En Bam Prepago seleccionamos **Nombre de Usuario** e ingresamos **Bam**.

Sony Ericsson W100

Configuración BAM

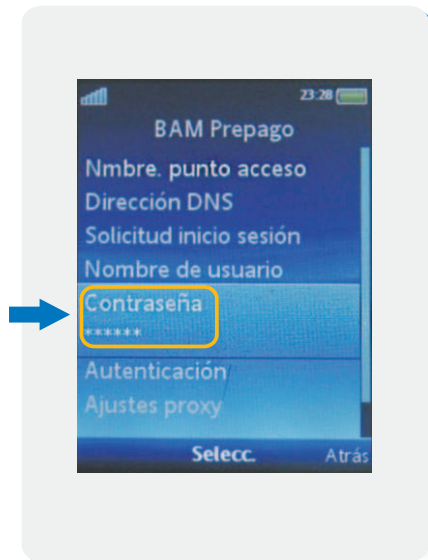

13 En BAM Pre pago seleccionamos Contraseña e ingresamos Bam.



14 En BAM Pre pago seleccionamos Autenticación y posteriormente PAP. Por último Atrás hasta llegar al menú principal.