


Sony Ericsson W705 Configuración BAM



Sony Ericsson W705 Configuración BAM

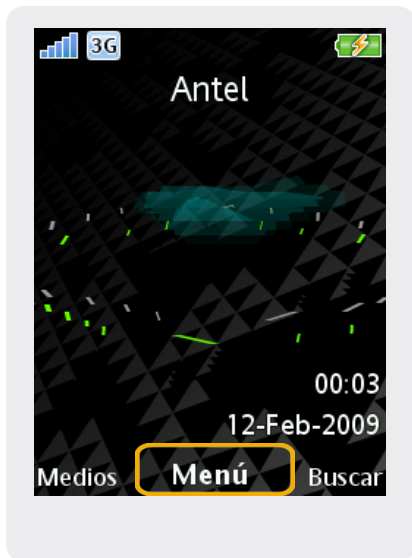


1- Ir a **Menú**



2- Dentro de **Menú**
Seleccionamos **Ajustes**



3- En **Ajustes**, seleccionamos la Solapa **Conectividad**.
Dentro de **Conectividad** seleccionamos **Ajustes de Internet**

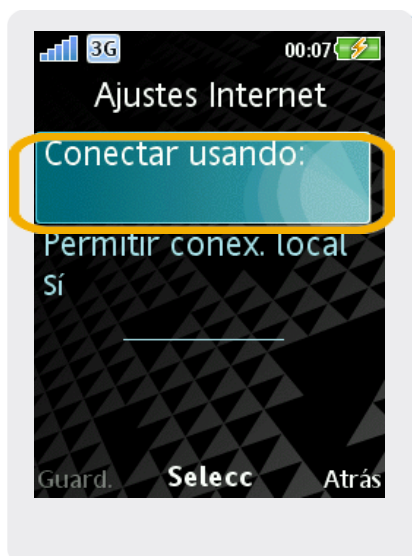

4- Ingresamos a **Conectar usando:**



5- Seleccionamos **Agregar**




6- Elegimos **Datos PS**


Sony Ericsson W705 Configuración BAM




7- En nombre escribimos:
Bamrepago
En Nombre de pto. acceso
escribimos:
prepago.ancel

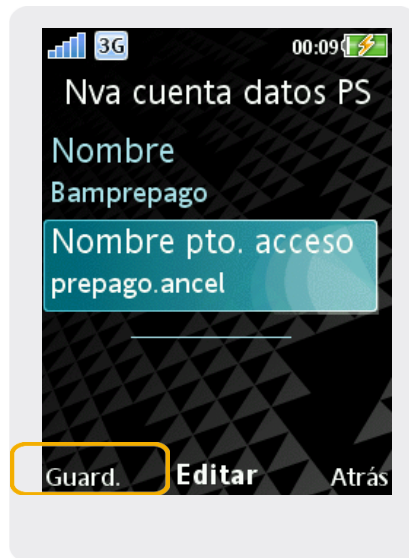


8- Seleccionamos **Guardar**

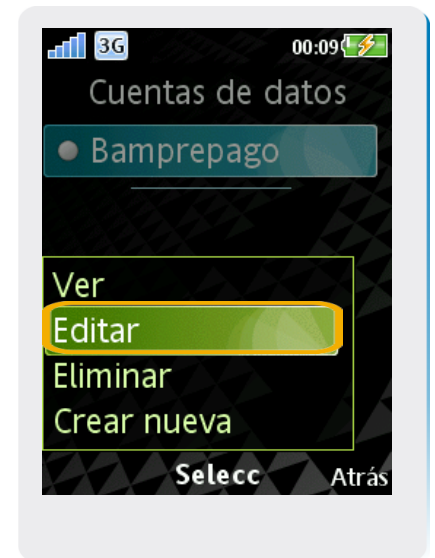


9- Seleccionamos Opciones y
luego **Editar**

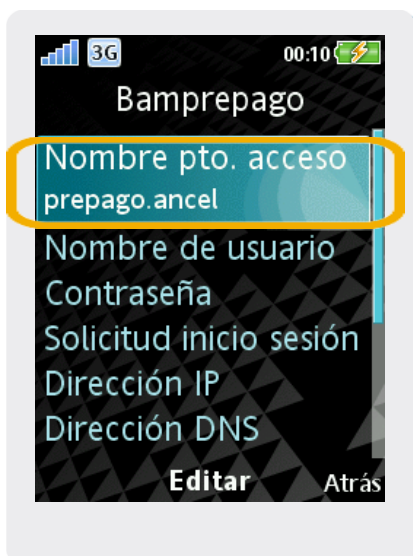

10- En Nombre de pto. acceso
Escribimos **prepago.ancel**

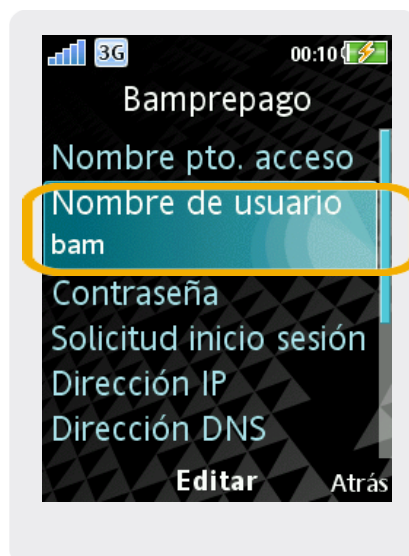


11- En Nombre de usuario
escribimos **bam**

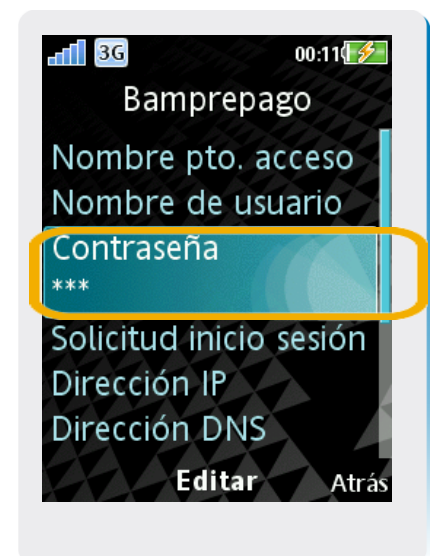

12- En contraseña escribimos
bam


Sony Ericsson W705 Configuración BAM

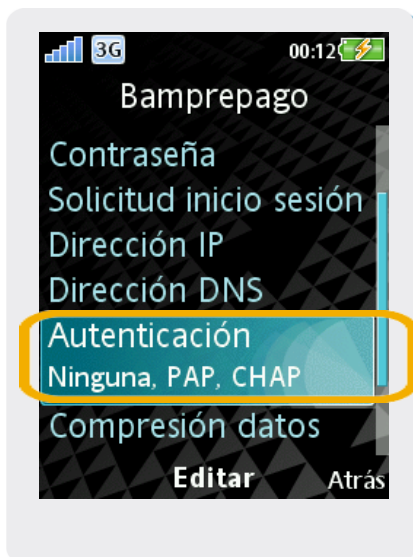


13- Ingresamos a **Autenticación**



14- Seleccionamos **CHAP** y luego **Guardar**

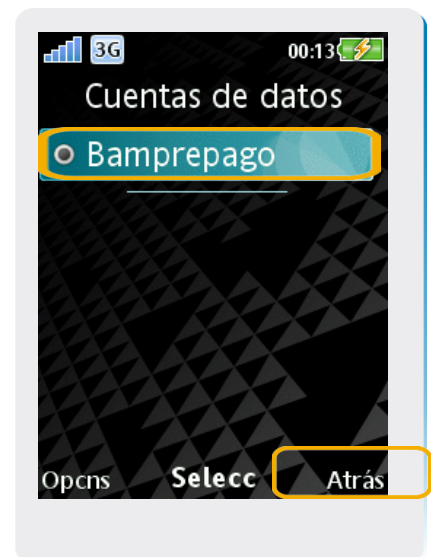

15- Seleccionamos **Bamprepago** y luego **Atrás**

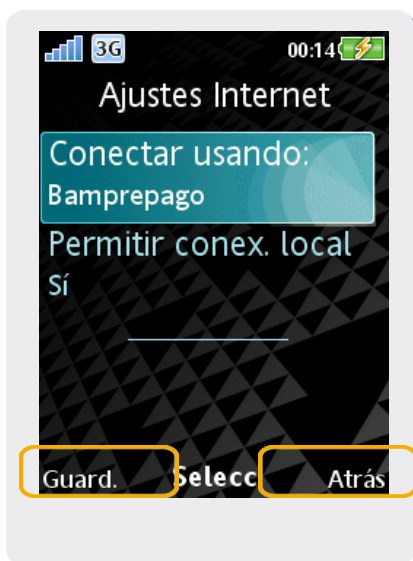

16- Seleccionamos **Guard.** Y **Atrás**




17- En menú **Conectividad** ingresamos a **Ajuste de transmisión**



18- Ingresamos a **Conectar usando**

Sony Ericsson W705 Configuración BAM

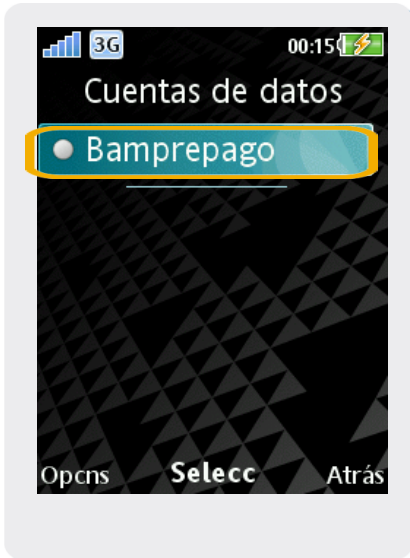

19- Seleccionamos Bamprepago



20- Seleccionamos Guardar