

# Sony Xperia E C1504

## Configuración BAM




# Sony Xperia E C1504


## Configuración BAM




1 En la pantalla principal elegimos **Aplic.**

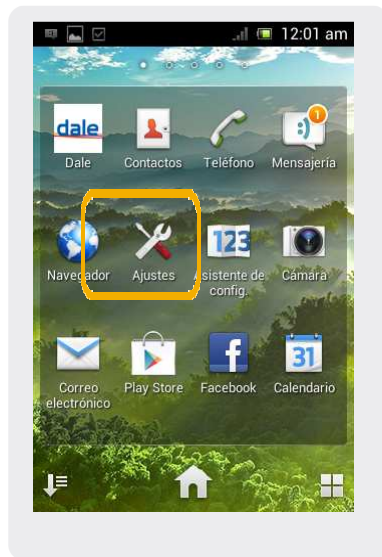


2 En el menú principal seleccionamos **Ajustes.**

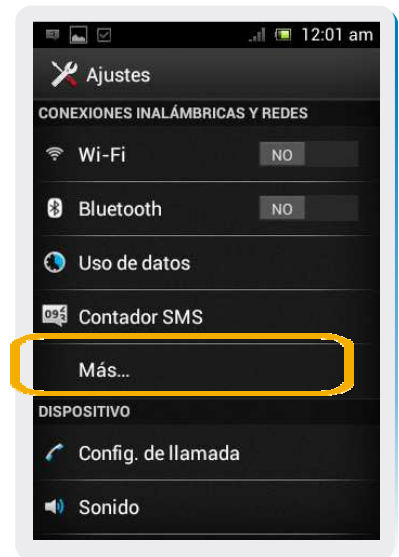


3 Dentro de **Ajustes**, seleccionamos **Más...**

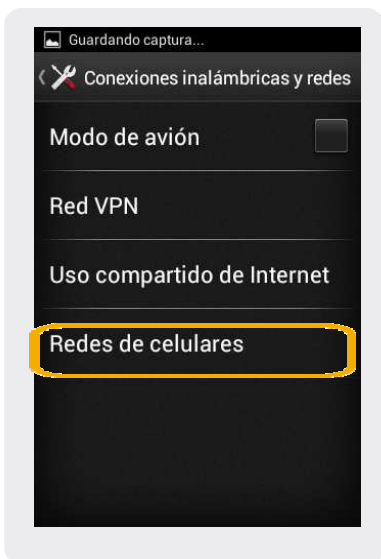

4 Dentro de **Conex.** **Inalámbricas y redes** elegimos **Redes celulares**

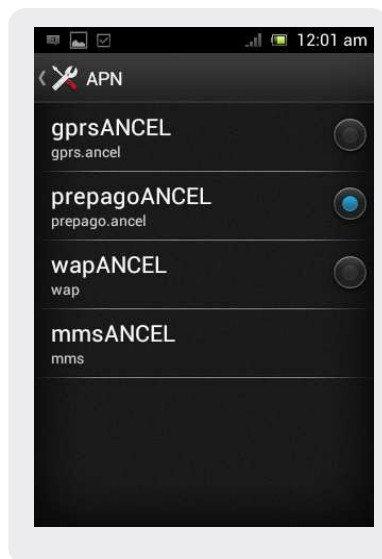

5 Aquí seleccionamos el botón de menú  y luego **Nuevo APN**

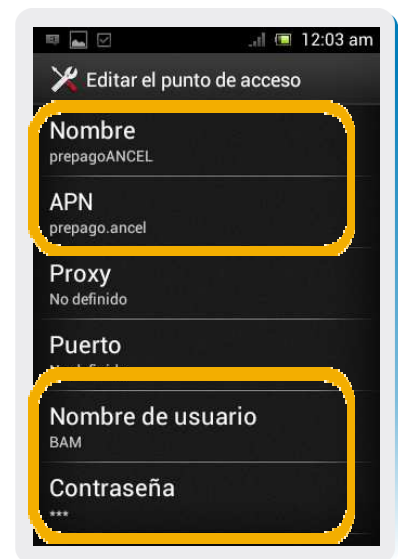


6 Ingresamos:  
Nombre: **prepagoANCEL**  
APN: **prepago.ancel**  
Nombre de usuario: **BAM**  
Contraseña: **BAM**


# Sony Xperia E C1504


## Configuración BAM



7 En la misma pantalla:  
Tipo de autenticación: CHAP  
Tipo de APN: default, supl

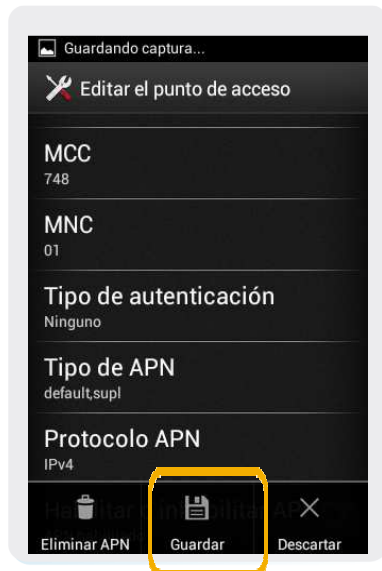

8 Seleccionamos el botón de  
menú  y elegimos  
Guardar

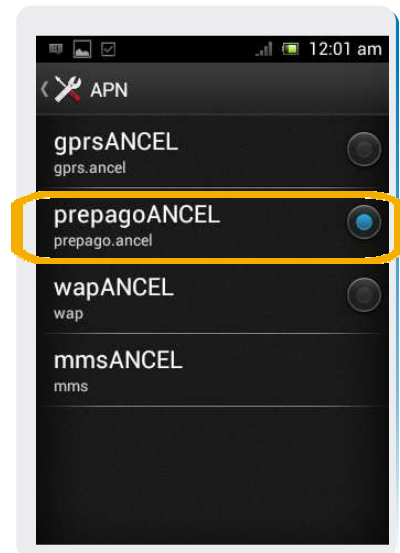

9 Aquí seleccionamos el perfil  
creado: [prepagoANCEL](#)