


Sony Xperia E C1504

Configuración WAP




Sony Xperia E C1504


Configuración WAP

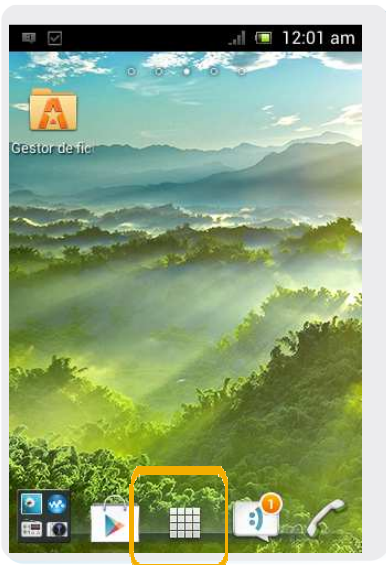


1 En la pantalla principal seleccionamos Aplicaciones.

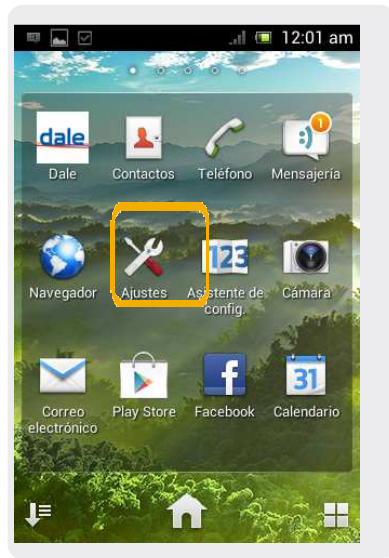


2 En el menú principal seleccionamos Ajustes.

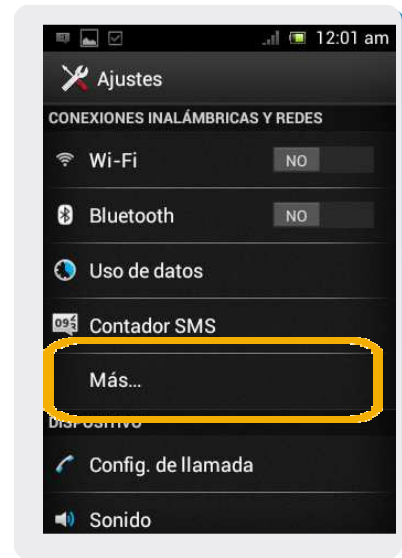



3 Dentro de Ajustes, seleccionamos Más...

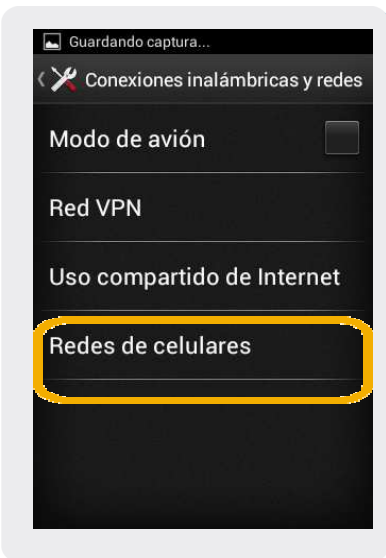

4- En Conex inalámbricas y redes seleccionamos Redes celulares

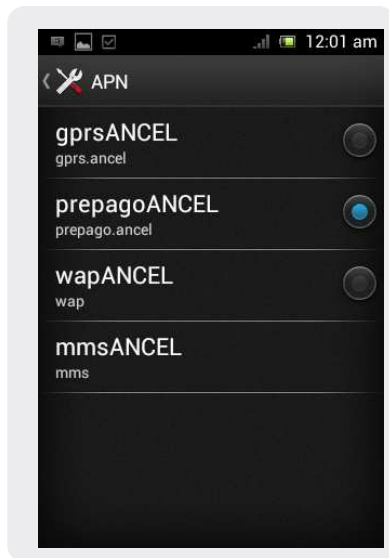


5 En esta pantalla seleccionamos el botón de menú  y luego elegimos Nuevo APN

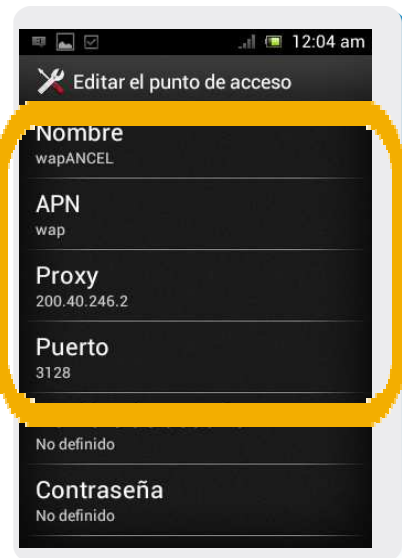


6 Ingresamos:
Nombre: wapANCEL
APN: wap
Proxy: 200.40.246.2
Puerto: 3128


Sony Xperia E C1504

Configuración WAP

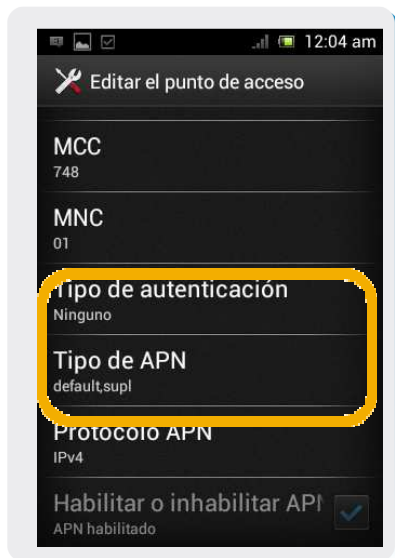

7 En la misma pantalla:
Tipo de autenticación:
Ninguno
Tipo de APN: default, supl

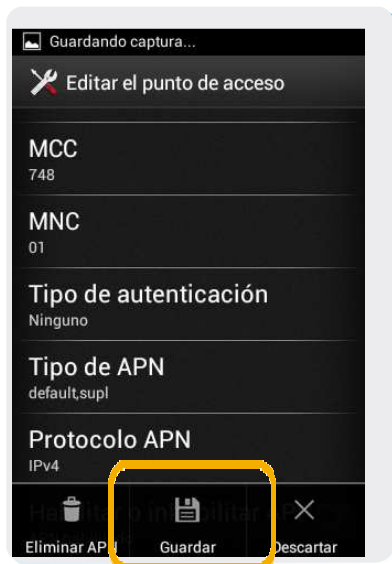

8 Seleccionamos el botón de
menú  y Guardar