

Sony Xperia E1

Configuración BAM




Sony Xperia E1


Configuración BAM




1 En la pantalla principal seleccionar *Aplicaciones*

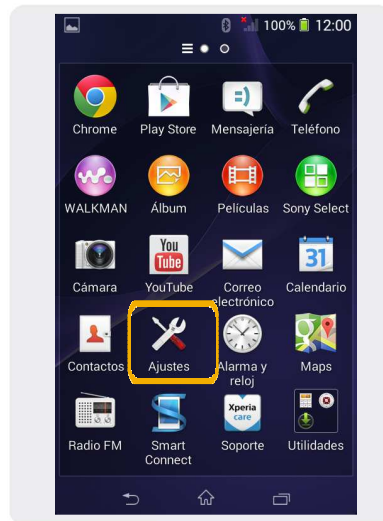


2 En el *menú principal* seleccionar *Ajustes*

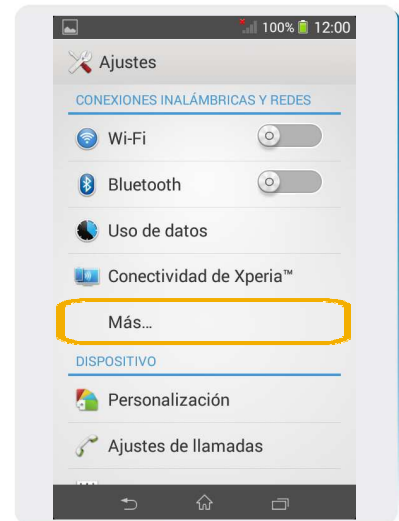

3 En Ajustes, seleccionar *Más*

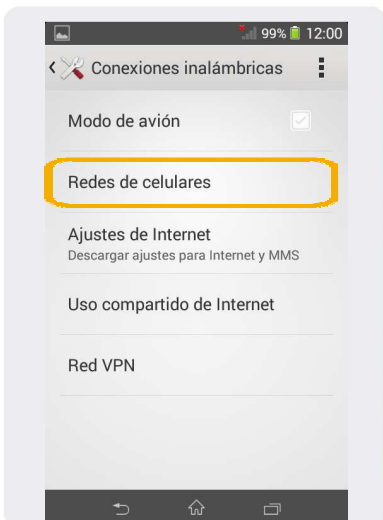


4 Seleccionar *Redes de celulares*.

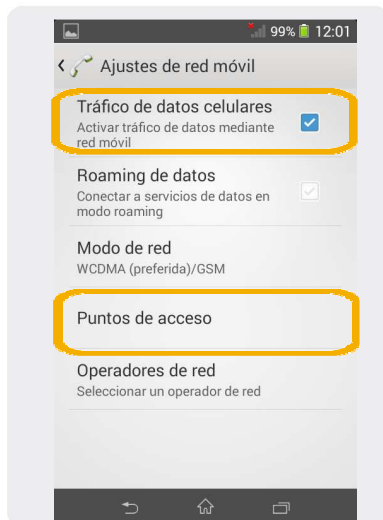


5 Debe quedar seleccionado *Tráfico de datos celulares* y luego elegir *Puntos de acceso*.




6 En esta pantalla seleccionamos el icono  y luego *APN nuevo*

Sony Xperia E1


Configuración BAM

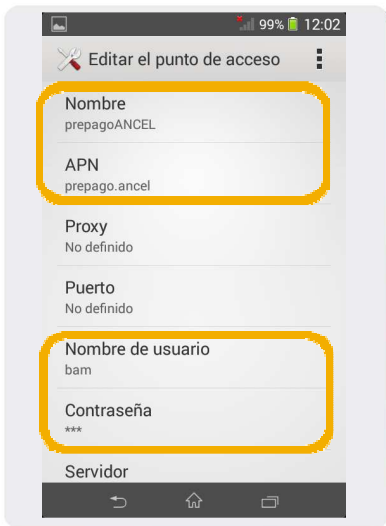


7 Nombre: *prepagoANCEL*
APN: *prepago.ancel*
Usuario: *bam*
Contraseña: *bam*

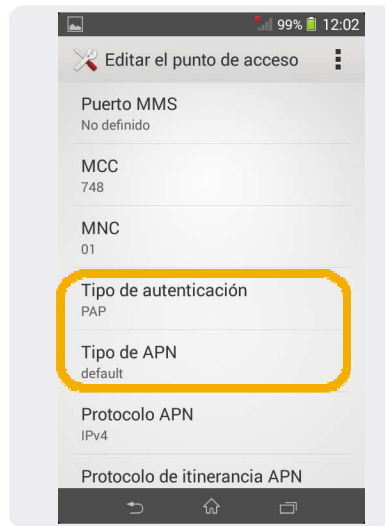

8 Tipo de autenticación: *PAP*
Tipo de APN: *default*

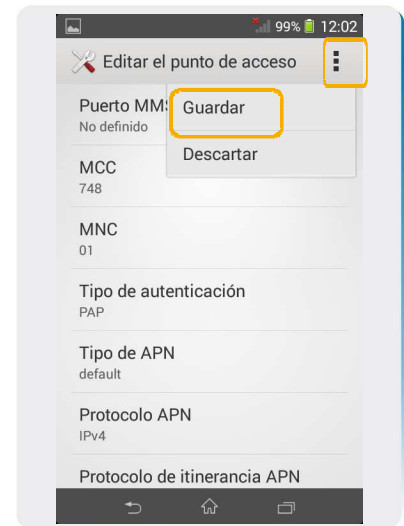

9 Seleccionar el *icono de menú*
, y luego seleccionar *Guardar*.

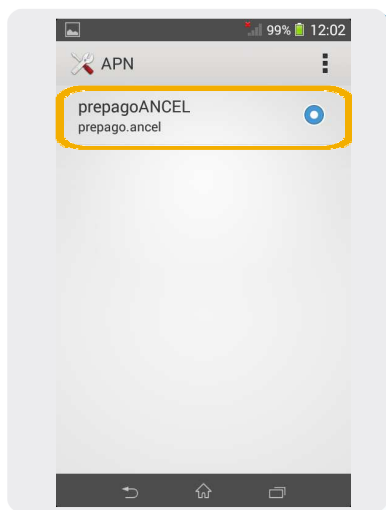

10 En esta pantalla seleccionar el perfil creado:
prepagoANCEL