

Sony Xperia E1

Configuración LTE




Sony Xperia E1

Configuración LTE




1 En la pantalla principal seleccionar *Aplicaciones*

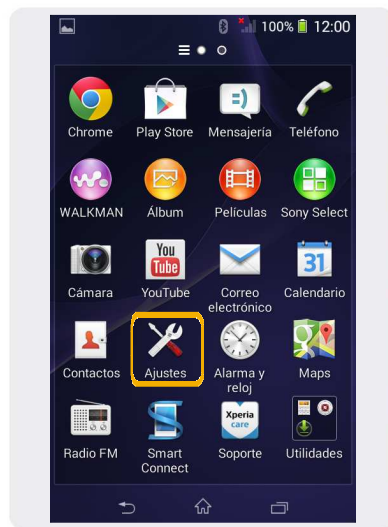


2 En el *menú* seleccionar *Ajustes*



3 En Ajustes, seleccionar *Más*

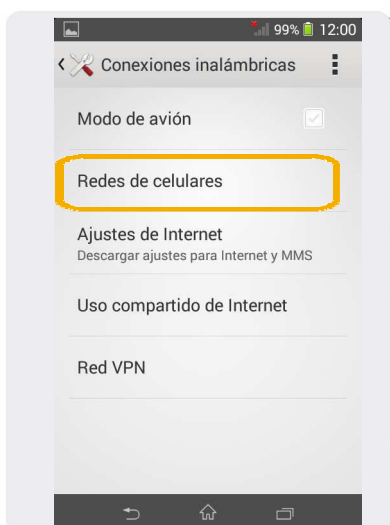


4 Elegir *Redes celulares*

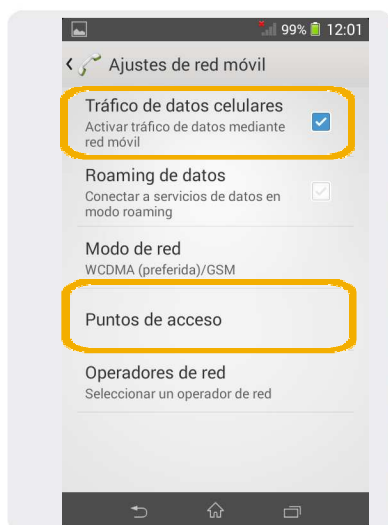


5 Debe quedar seleccionado *Tráfico de datos celulares* y luego elegir *Punto de acceso*




6 En esta pantalla seleccionamos el *icono*  y luego *APN nuevo*

Sony Xperia E1


Configuración LTE

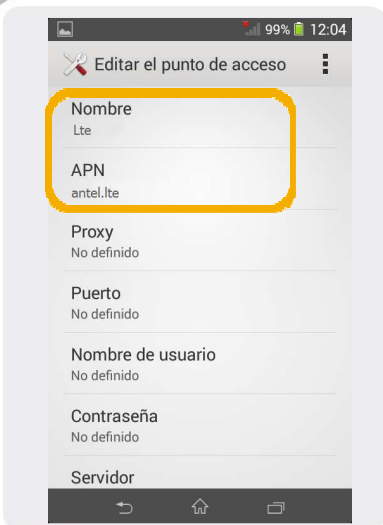


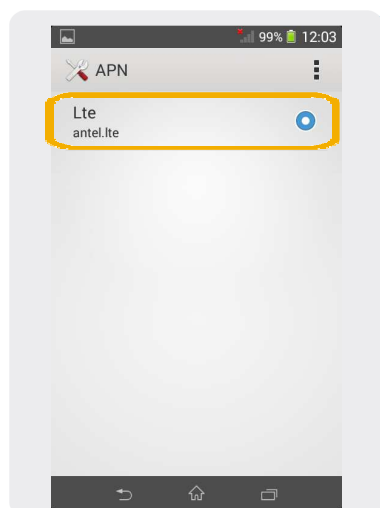
7 Nombre: *LTE*
APN: *antel.lte*

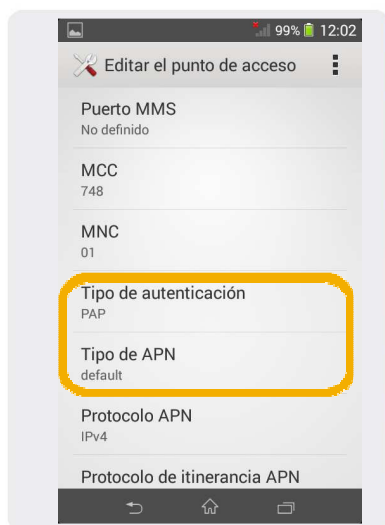

8 Tipo de autenticación: *PAP*
Tipo de APN: *default*

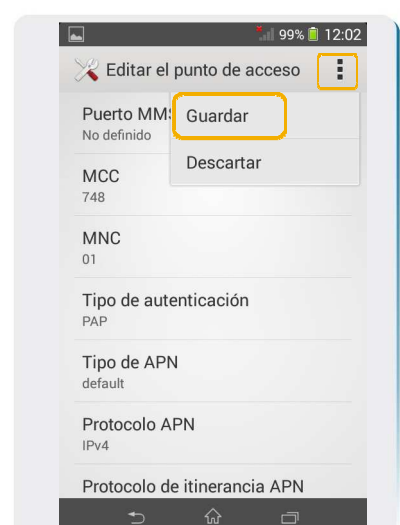

9 Seleccionar el *icono de menú* , y luego seleccionar *Guardar*.



10 En esta seleccionar el perfil creado: *LTE*