

Sony Xperia M

Configuración BAM




Sony Xperia M


Configuración BAM




1 Seleccionar el icono de Aplicaciones.

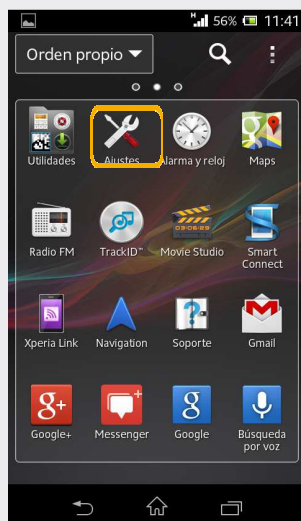


2 Dentro de aplicaciones, seleccionar Ajustes.

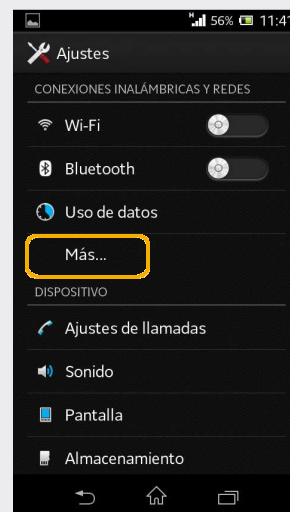


3 Seleccionar Más.

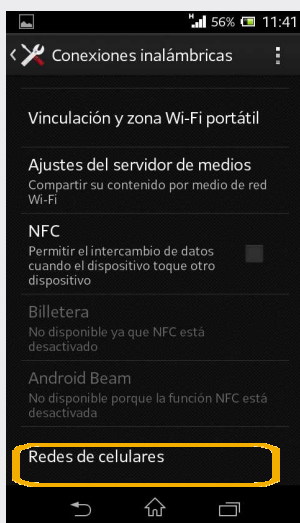

4 Deslizar la pantalla hacia arriba, y seleccionar Redes celulares.

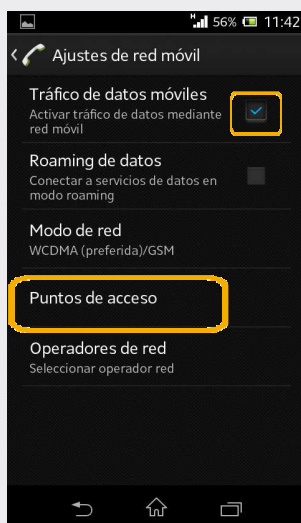

5 Donde dice "Tráfico de datos móviles", debe quedar tildado. Luego ir a Puntos de acceso.

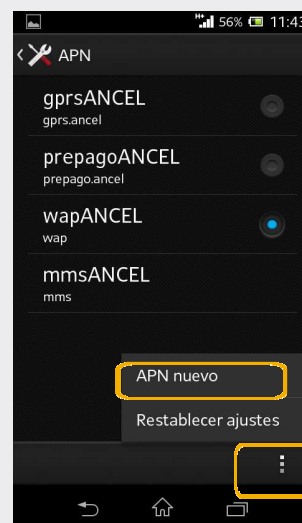

6 Seleccionar el icono de menú (que se encuentra marcado en la imagen). Y en el submenú que se despliega, elegir APN nuevo.

Sony Xperia M


Configuración BAM




7 Nombre:
prepagoANCEL
APN: prepago.ancel
Nombre de usuario: bam
Contraseña: bam



8 Tipo de autenticación:
PAP
Tipo de APN: default,supl

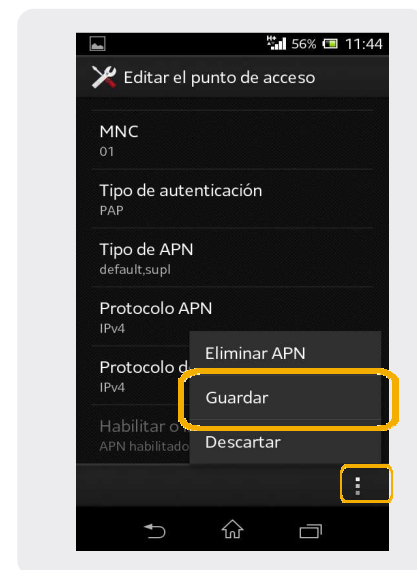

9 Seleccionar el icono de
menú, y en el submenú que
se despliega, seleccionar
Guardar.

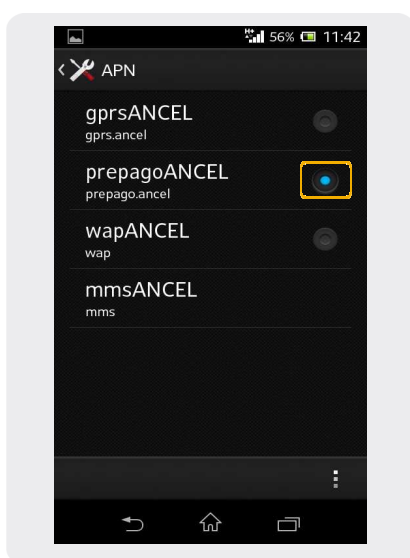

10 El perfil creado
(prepagoANCEL), debe
quedar tildado, tal como se
ve en la imagen.