

Sony Xperia M2

Configuración BAM




Sony Xperia M2


Configuración BAM




1 Ir a Menú Principal y entrar a Ajustes

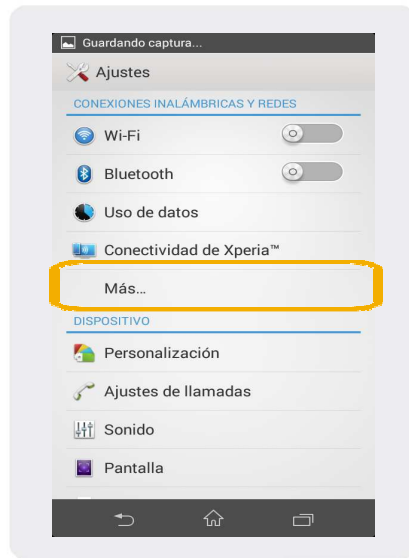


2 Una vez allí, ingresar a Más...

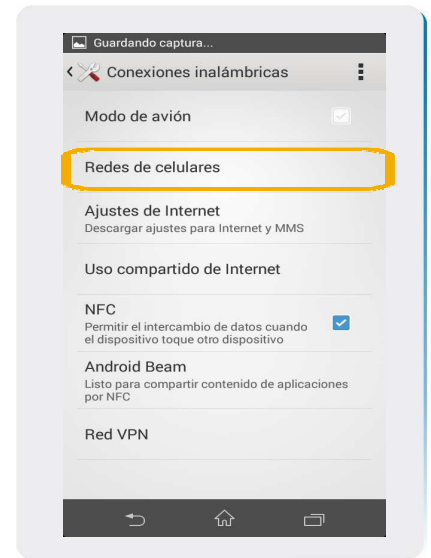


3 Entrar en Redes de celulares

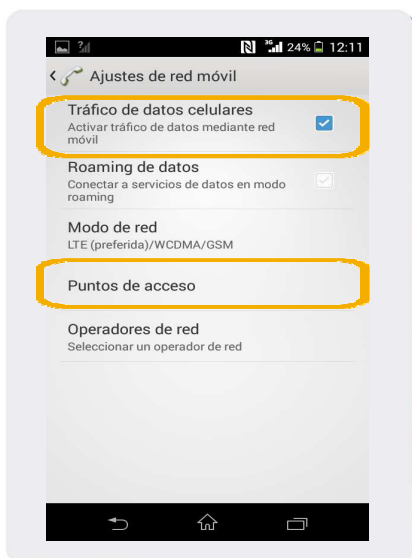

4 Dentro de Ajuste de red móvil, tildar Tráfico de datos celulares e ingresar a APN

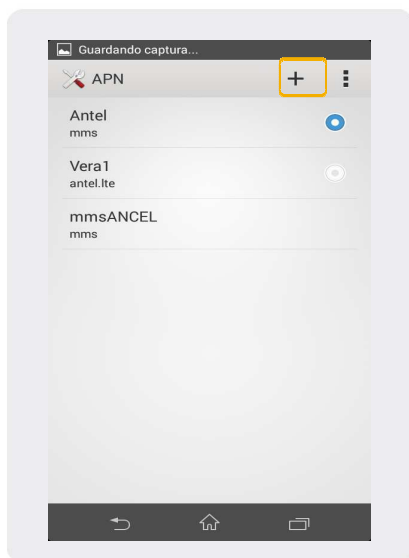


5 Seleccionar + para agregar un APN nuevo.

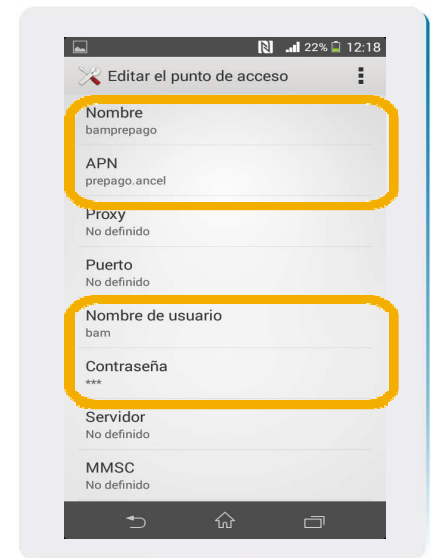


6 Nombre: bampreago
APN: prepago.ancel
Nombre de usuario: bam
Contraseña: bam

Sony Xperia M2


Configuración BAM

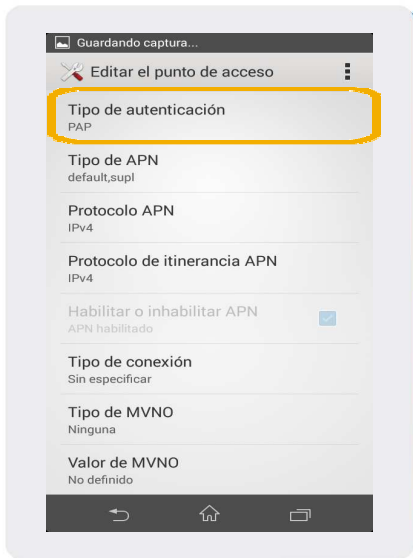

7 Entrar a Tipo de autenticación

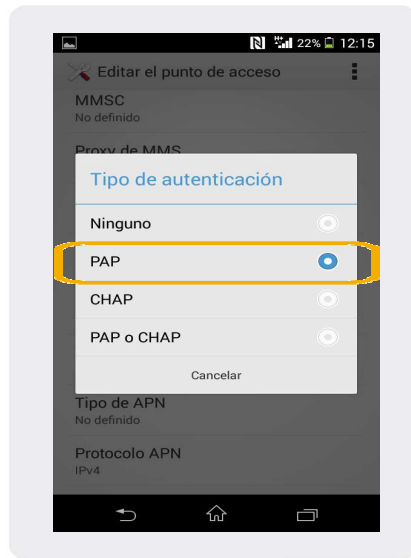

8 Seleccionar PAP

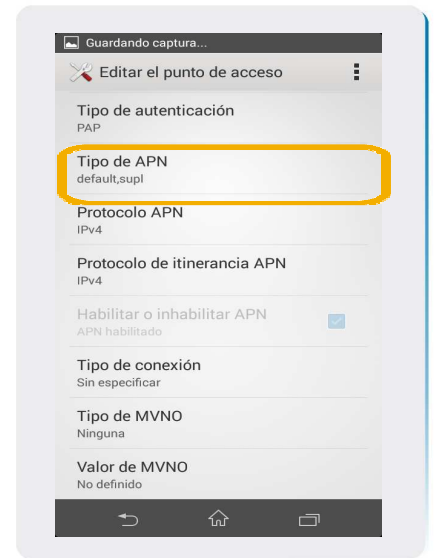


9 Dentro de Tipo de APN



10 Escribir default,supl y presionar Aceptar



11 Presionar sobre los tres puntos de la parte superior derecha de la pantalla. Seleccionar Guardar

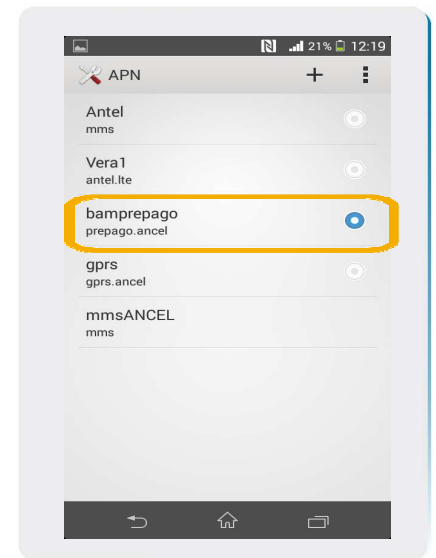

12 Seleccionar el APN creado anteriormente.