


# Sony Xperia M4

## Configuración BAM




# Sony Xperia M4


## Configuración BAM

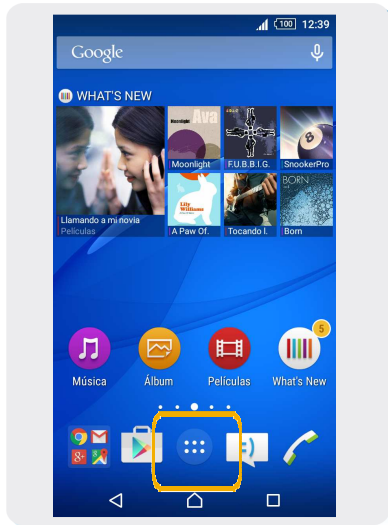


1 En la pantalla principal ir a Aplicaciones

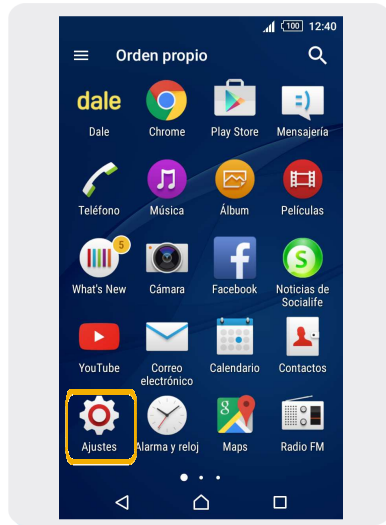


2 Seleccionar Ajustes

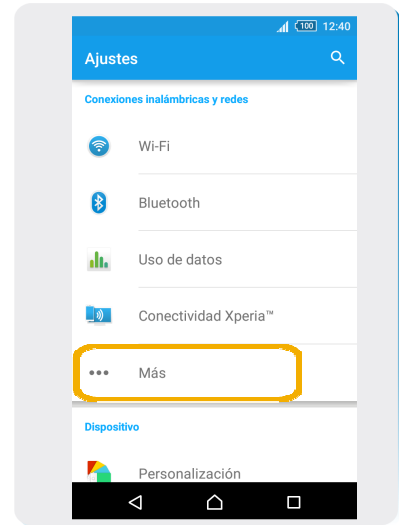


3 Seleccionar Más

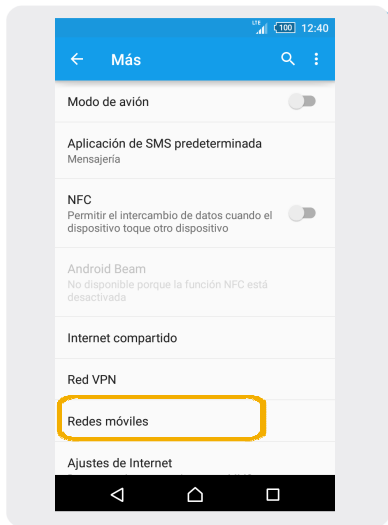

4 Seleccionar Redes móviles

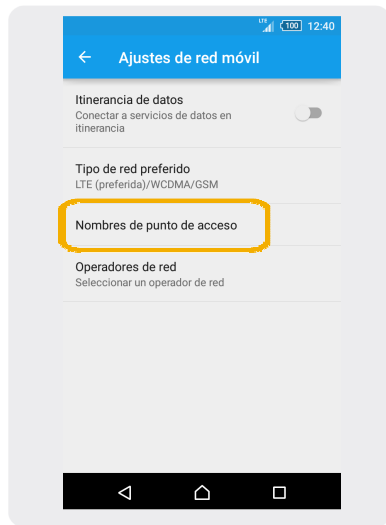


5 Seleccionar Nombres de puntos de acceso.

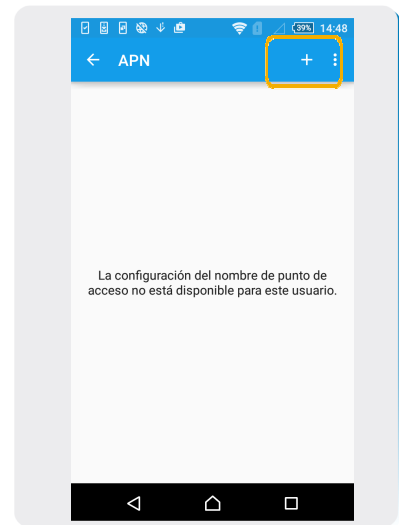


6 Seleccionar el ícono del símbolo "más"


# Sony Xperia M4


## Configuración BAM

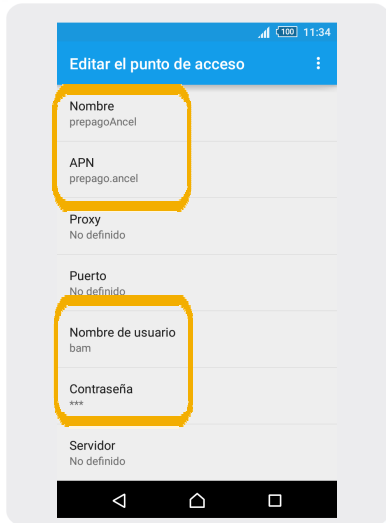


7 Nombre **prepagoAncel**  
APN: **prepago.ancel**  
Nombre de usuario: **bam**  
Contraseña: **bam**

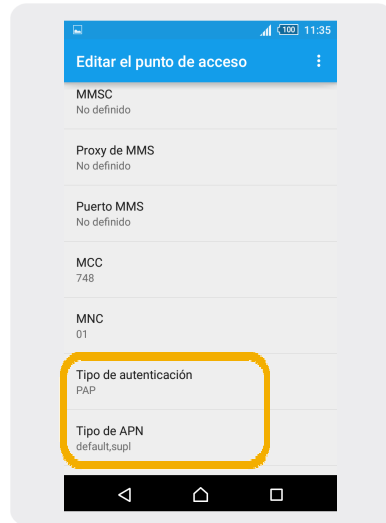

8 Tipo de autenticación: **PAP**  
Tipo de APN: **default**  
Seleccionar el ícono de los tres  
puntitos 

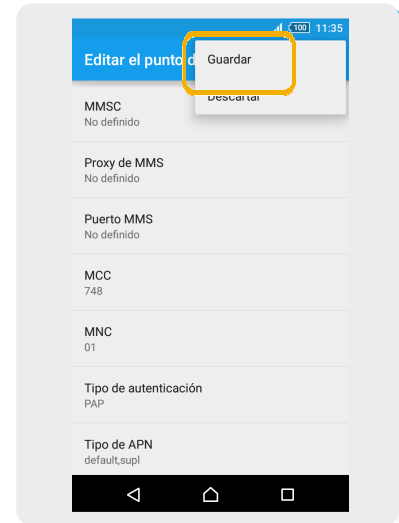

9 En el submenú que se despliega, seleccionar **Guardar**

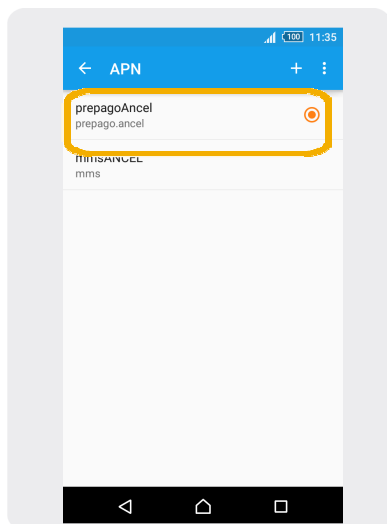

10 Seleccionar el perfil creado (**prepagoAncel**), tal como lo muestra la imagen.