

Sony Ericsson SK17a

Configuración BAM



Sony Ericsson SK17a

Configuración BAM



1 Ir a Menú Principal.



2 Dentro del Menú Principal, ir a Config.




3 En Ajustes, seleccionamos Redes y wireless.




4 En Configuración de red inalámbrica elegimos Redes celulares.



5 Debe quedar seleccionado Datos habilitados y luego elegimos Nombres puntos acceso.

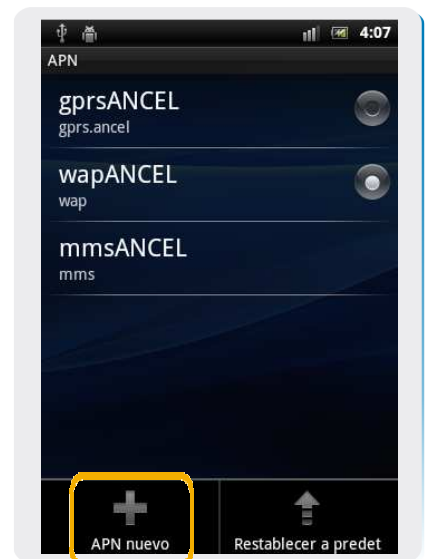

6 En el submenú desplegado seleccionamos APN nuevo. Nota: el submenú se despliega pulsando sobre el siguiente icono .

Sony Ericsson SK17a

Configuración BAM





7 Nombre: Prepagoancel
APN: prepago.ancel
Nombre de usuario: bam
Contraseña: bam



8 Tipo de autenticación: PAP.
Tipo de APN: default,supl



9 Luego presionamos la tecla  y elegimos Guardar.

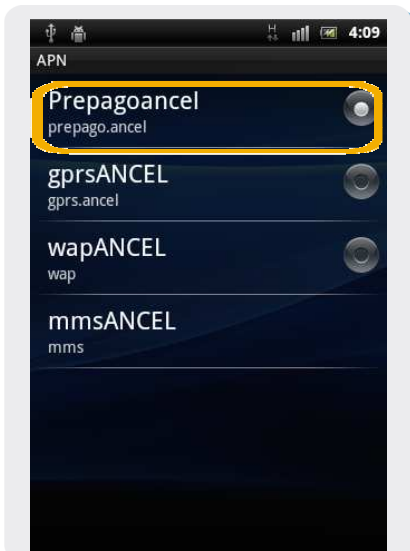

10 Debe quedar seleccionado el perfil creado Prepagoancel. Cuando está en blanco queda activo. Ir hacia [Atrás](#) 