

# Sony Xperia Miro

## Configuración BAM



# Sony Xperia Miro


## Configuración BAM




1 En la pantalla principal seleccionar **Menú**




2 En el menú principal elegimos **Config.**

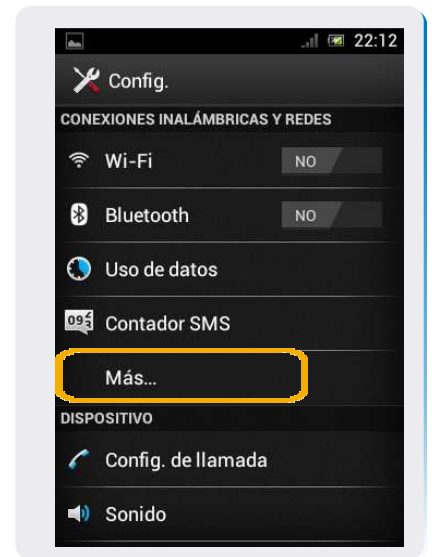


3 Seleccionar **Más...**

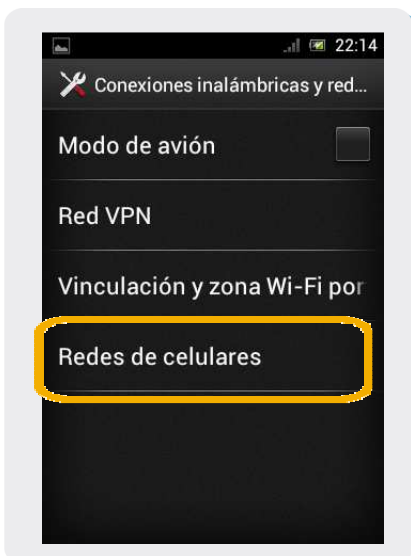

4 Aquí elegimos **Redes de celulares.**

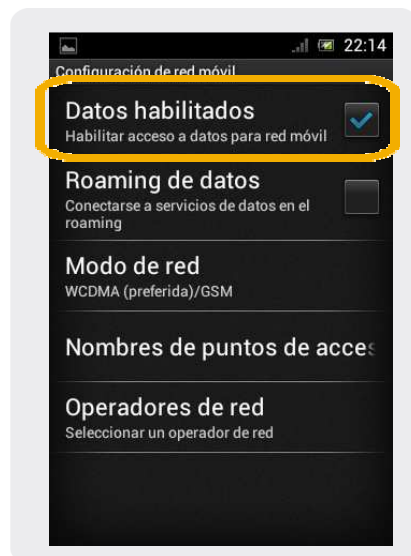


5 En esta pantalla debe quedar seleccionado **Datos habilitados**

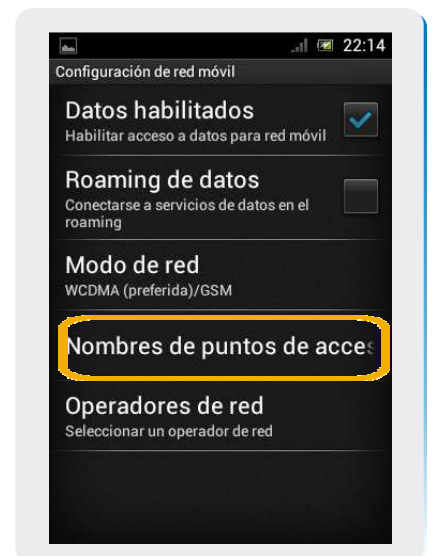


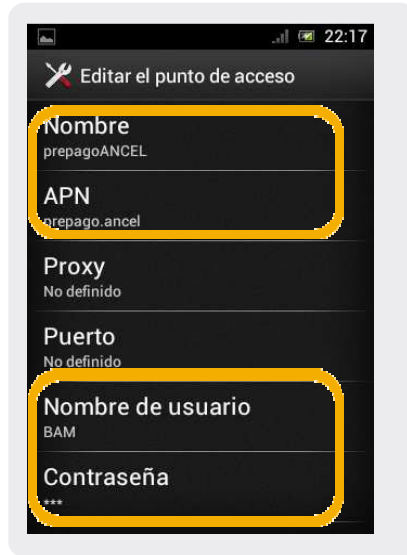
6 Luego debemos ir a **Nombres de puntos de acceso.**

# Sony Xperia Miro


## Configuración BAM

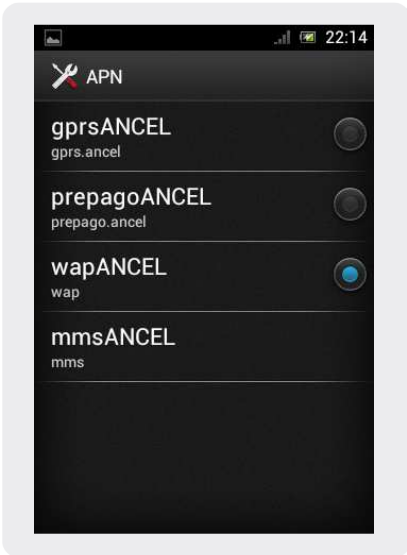


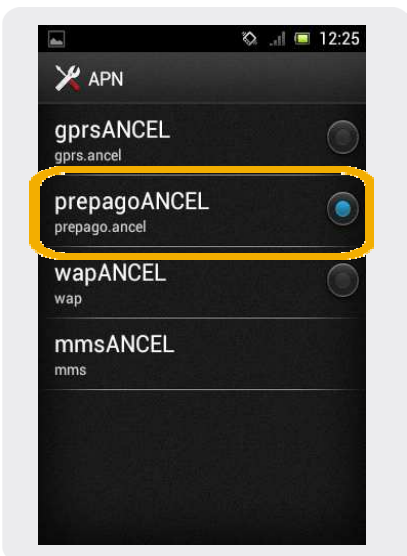
7 Aquí debemos seleccionar el botón de menú  y luego APN Nuevo



8 Ingresar en Nombre: prepagoANCEL  
APN: prepago.ancel  
Nombre de usuario: bam  
Contraseña: bam

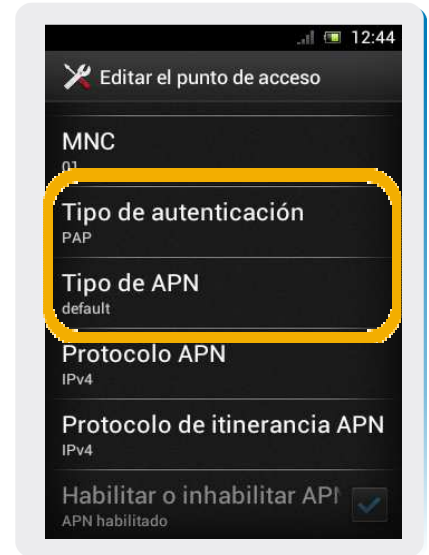

9 Tipo de autenticación: PAP  
Tipo de APN: default.  
Luego seleccionamos el botón de menú  y Guardar



10 En esta pantalla debe quedar seleccionado el perfil creado: prepagoancel