

# Sony Xperia Miro

## Configuración GPRS




# Sony Xperia Miro


## Configuración GPRS



1 En la pantalla principal ir a Menú

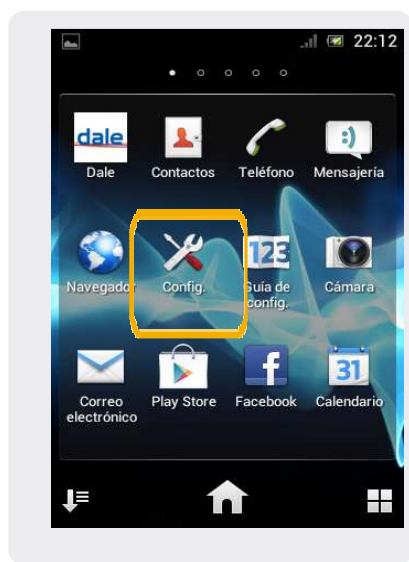


2 En el menú seleccionamos en Config.

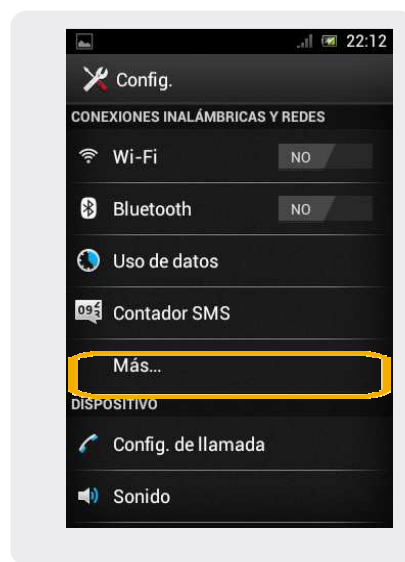


3 Luego elegimos Más



4 Dentro de conexiones inalámbricas y redes, pulsamos en Redes de celulares

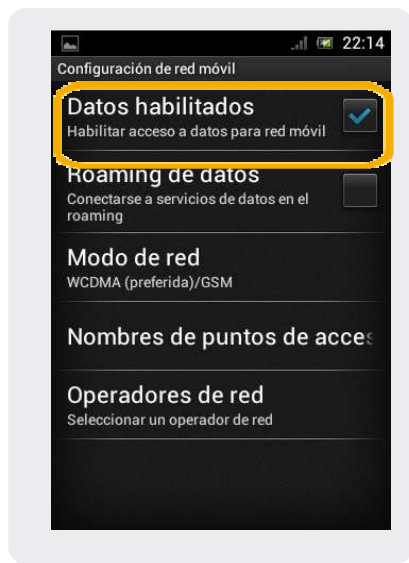


5 Aquí debe quedar seleccionado Datos móviles

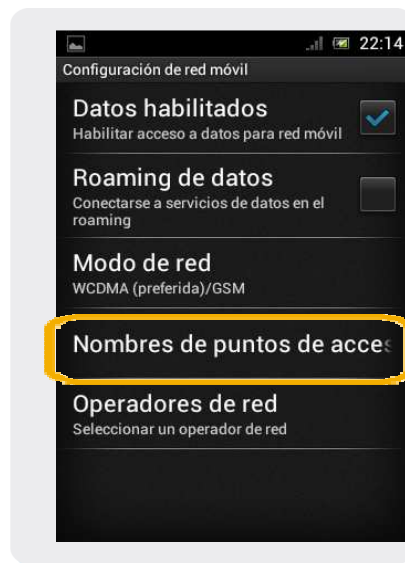


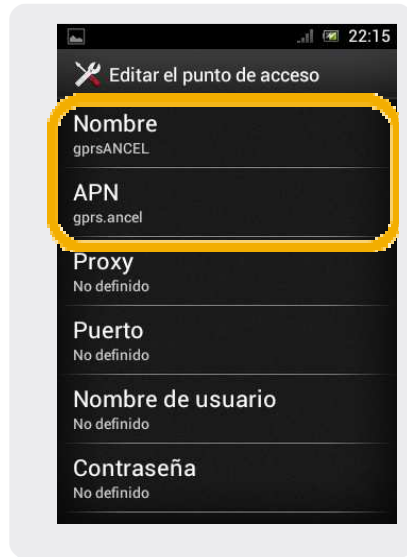
6 Seleccionar Nombre de puntos de acceso

# Sony Xperia Miro


## Configuración GPRS

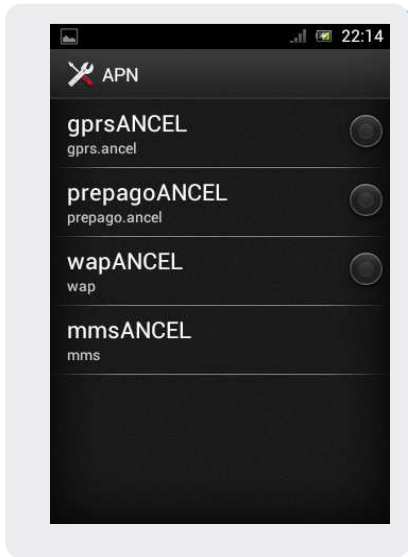


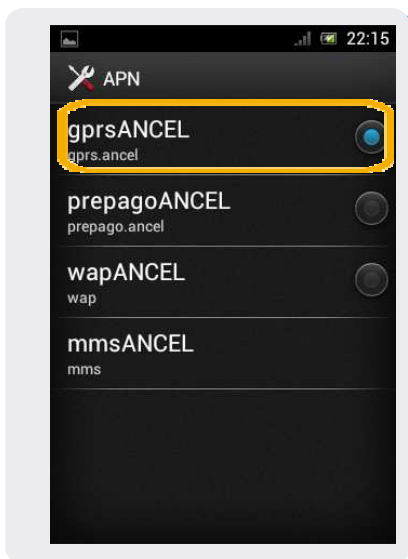
7 En esta pantalla seleccionamos  y luego APN Nuevo



8 Ingresar en:  
Nombre:Gprsancel  
APN: gprs.ancel

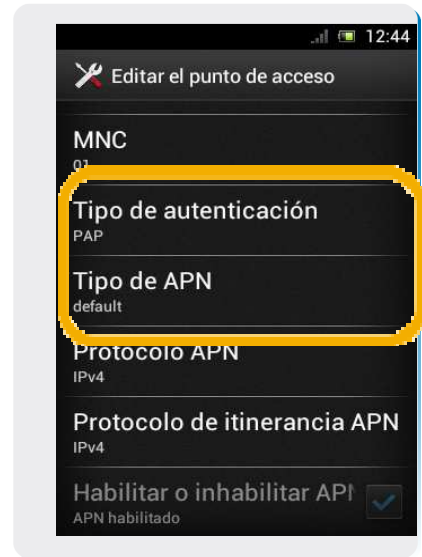

9 Tipo de autenticación: PAP  
En Tipo de APN: default. Luego seleccionamos el botón de menú  y Guardar



10 En esta pantalla debe quedar seleccionado el perfil creado: gprsancel